

Схема сборки каркас универсальный «Идиллия».

Комплект поставки.

1. Брусок нижний основной – 2 шт.
2. Дуга основная – 4 шт.
3. Шуруп сантехнический М10х240 – 4 шт.
4. Шайба 10х30 – 4 шт.

Собираем правую и левую боковины. Прикручиваем дуги(2) к основному бруску(1), используя шурупы (3) с шайбами (4) см рис (1).

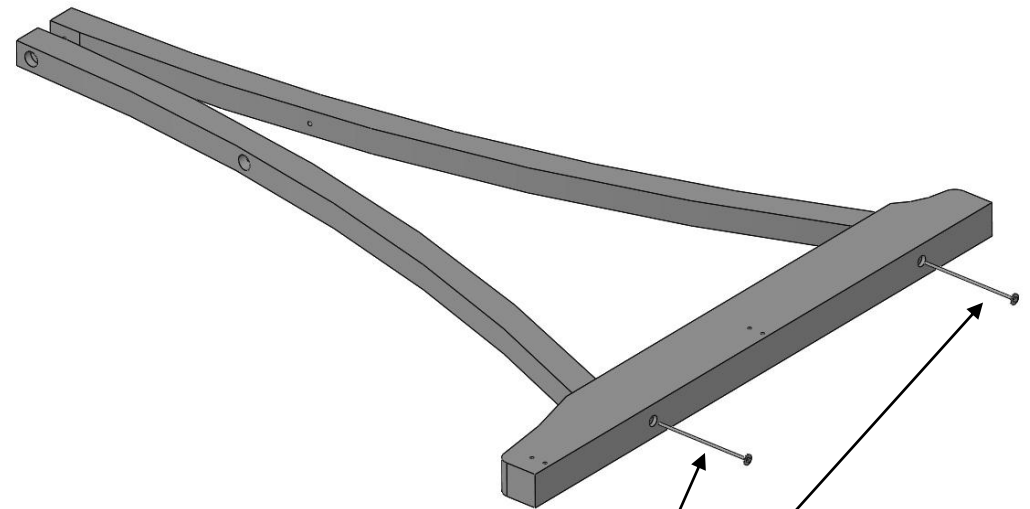


Рис 1.

Шуруп сантехнический М10х240 – 2 шт.
Шайба 10х30 – 2 шт.

Комплект поставки.

5. Перекладина верхняя – 1 шт.

6. Гайка бочка М6х10 – 4 шт.

В соответствующие отверстия на перекладине верхней(5) вставляем гайки бочки (6), так чтобы потом в них можно было вкрутить винты, см рис (2).

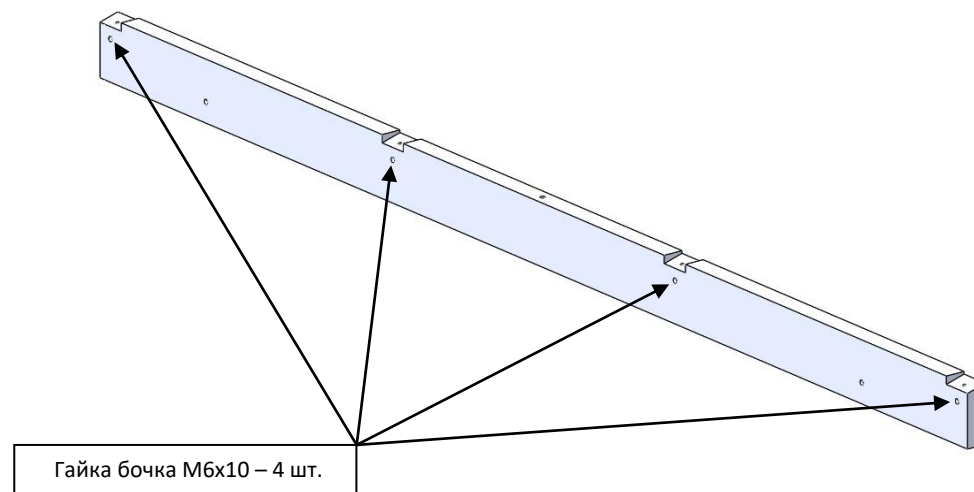


Рис 2.

Комплект поставки.

7. Шпилька М10х170 – 2 шт.

8. Гайка колпачковая М10 – 4 шт.

9. Шайба 10х30 – 4 шт.

Соединяем две боковины и перекладину верхнюю(5) используя шпильки(7) с гайками(8) и шайбами(9) см рис (3).

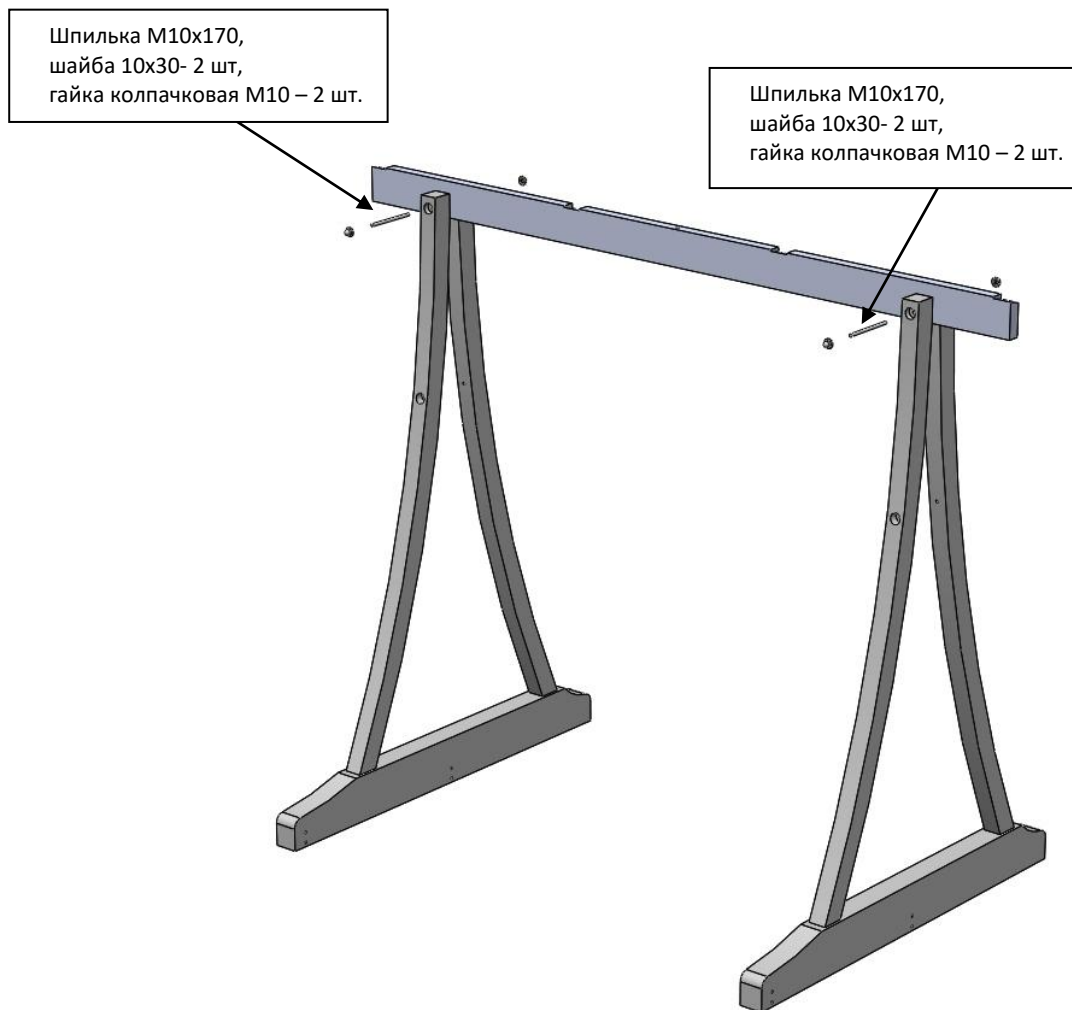


Рис 3.

Комплект поставки.

10. Распор боковины – 2 шт.

11. Косынка – 2 шт.

12. Шпилька – M10x260 – 2 шт.



13. Шпилька M10x100 – 2 шт.

14. Гайка колпачковая M10 – 8 шт.

15. Шайба 10x30 – 8 шт.

16. Саморез 4,2x120 – 2 шт.

Между дугами на боковине продеваем распор боковины (10), в соответствующее отверстие вставляем шпильку (12), затем крепим распор гайками (14) с шайбами (15). К распору крепим косынку (11) на шпильку (13) с гайками (14) и шайбами (15) см рис (4). Перекладину верхнюю и косынку соединяем с помощью саморезов (16) см рис (5).

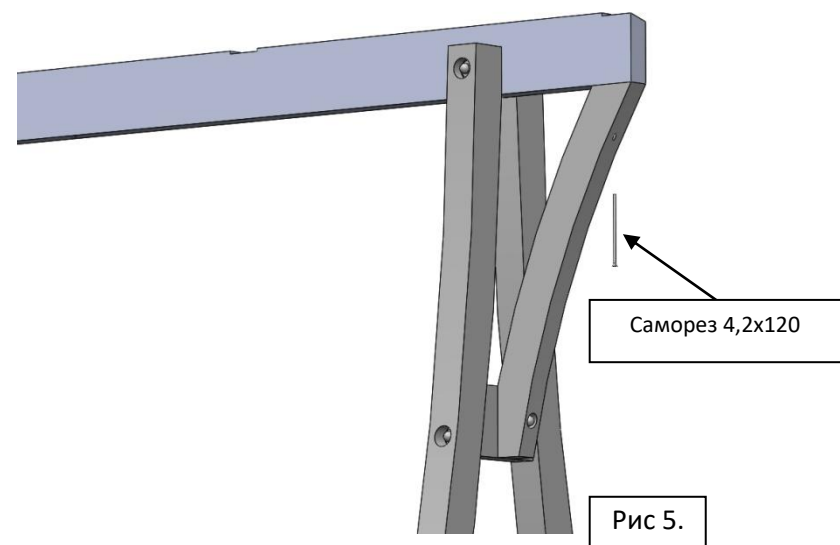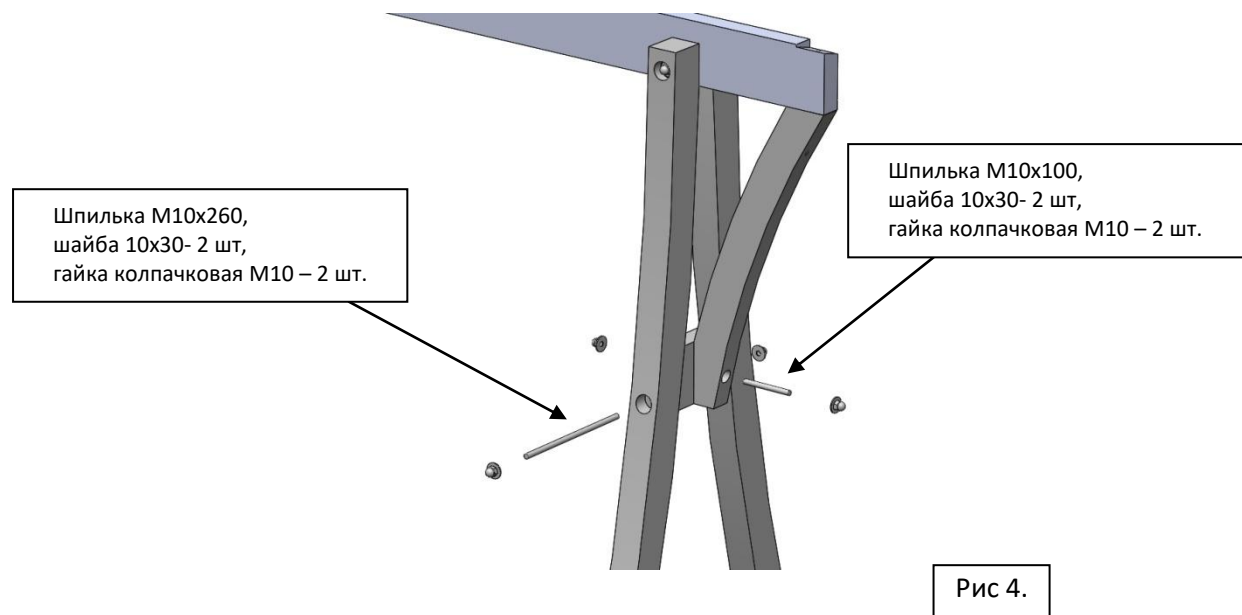

Комплект поставки.

17. Брусок каркаса пола – 2 шт.


18. Центр каркаса пола – 1 шт.

19. Шуруп сантехнический M8x140 – 8 шт.

20. Шуруп сантехнический M8x100 – 4 шт.

21. Шайба 8x24 – 12 шт.

Соединяем бруски каркаса(17) с боковинами шурупами(19) с шайбой(21). Между двумя брусками каркаса(17) кладем брусок центральный (18) и соединяем его при помощи шурупов (20) и шайб(21) см рис (6).

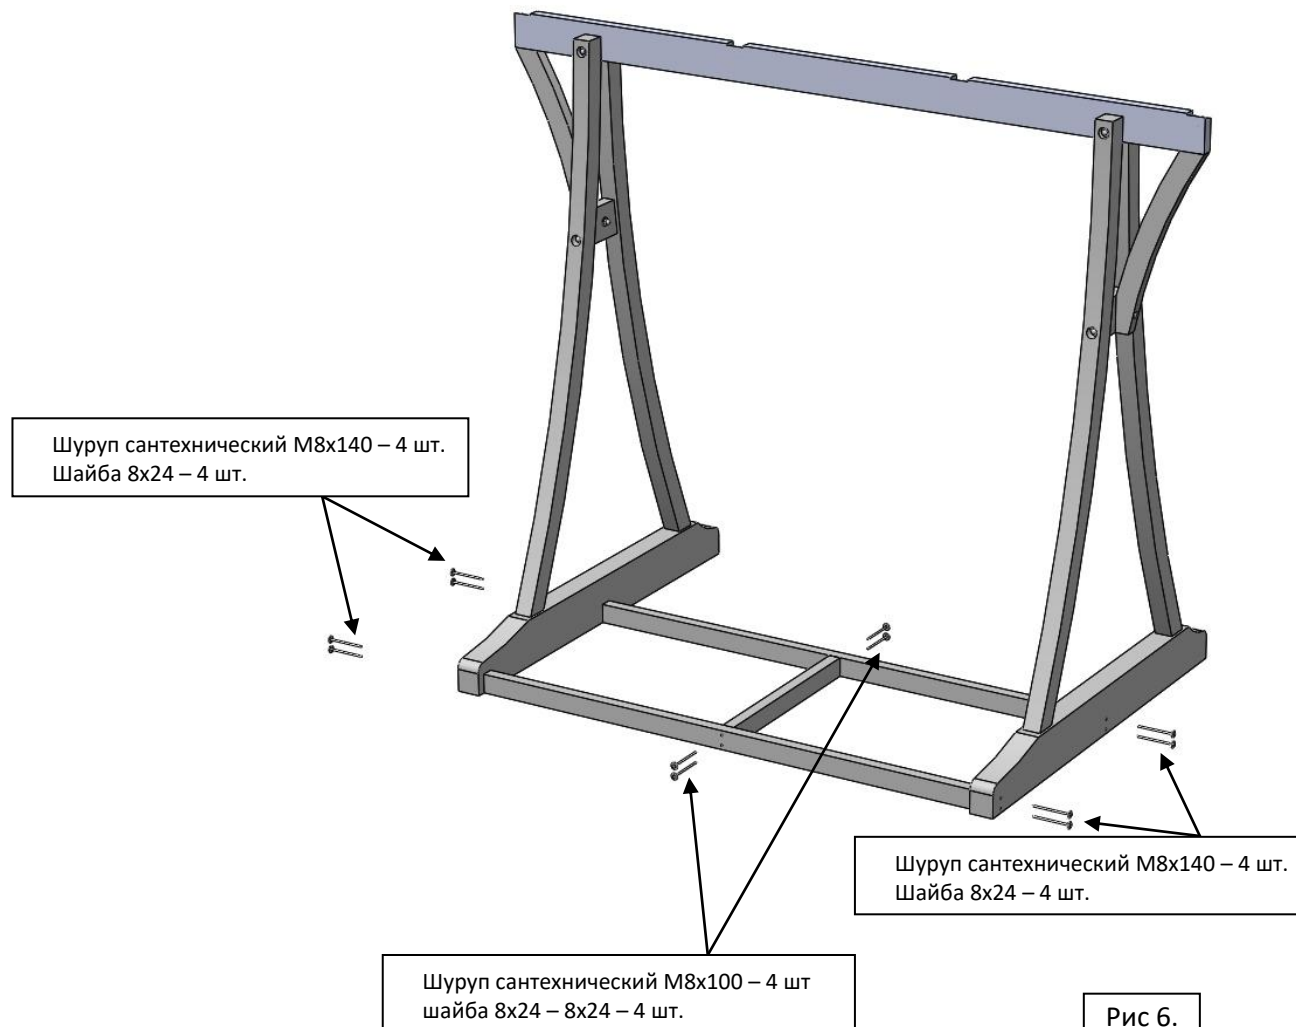

Комплект поставки.

22. Брусок каркаса пола боковой 40x40 – 2 шт.

23. Саморез 3,2x65 – 10 шт.

Брусок каркаса пола боковой(22) соединяем с бруском нижним основным(1) на саморезы(23), так чтобы плоскость бокового бруска(22) совпадала с плоскостью бруска каркаса пола (17) см рис(8). 5 саморезов (23)равномерно распределяем по боковому бруску(22). Проделываем эту операцию для правой и левой боковины.


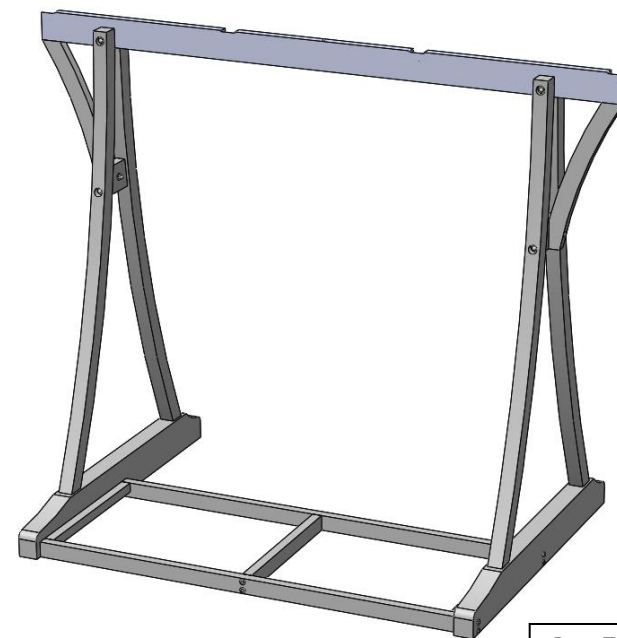


Рис 7.

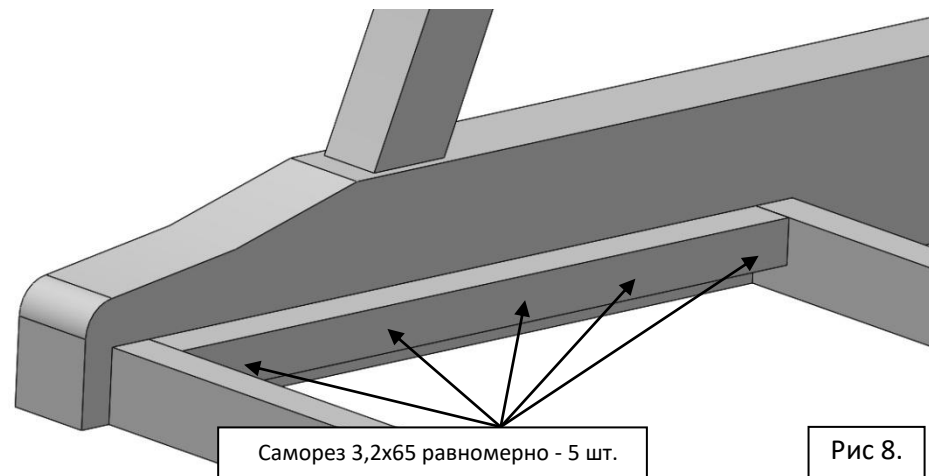

Саморез 3,2x65 равномерно - 5 шт.

Рис 8.



Комплект поставки.

24. Брусок пола – 11 шт.

25. Саморез 3x40 – 55 шт.

Собираем полы. Два крайних бруска пола(24) лицом с краями каркаса пола сзади и спереди см рис (9). Остальные 9 брусков(24) распределяем равномерно по каркасу, зазор между брусками(24) приблизительно 3 мм см рис (10).

Бруски пола(24) прикручиваем к каркасу на саморезы(25) по 2 самореза в края и 1 в центре см рис (9).

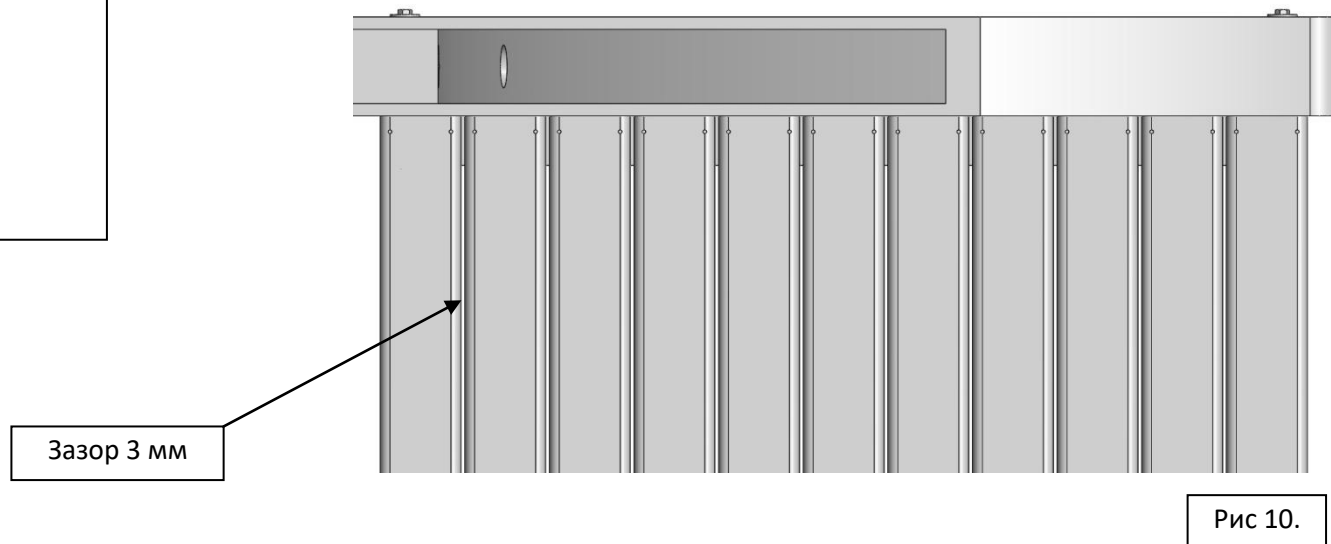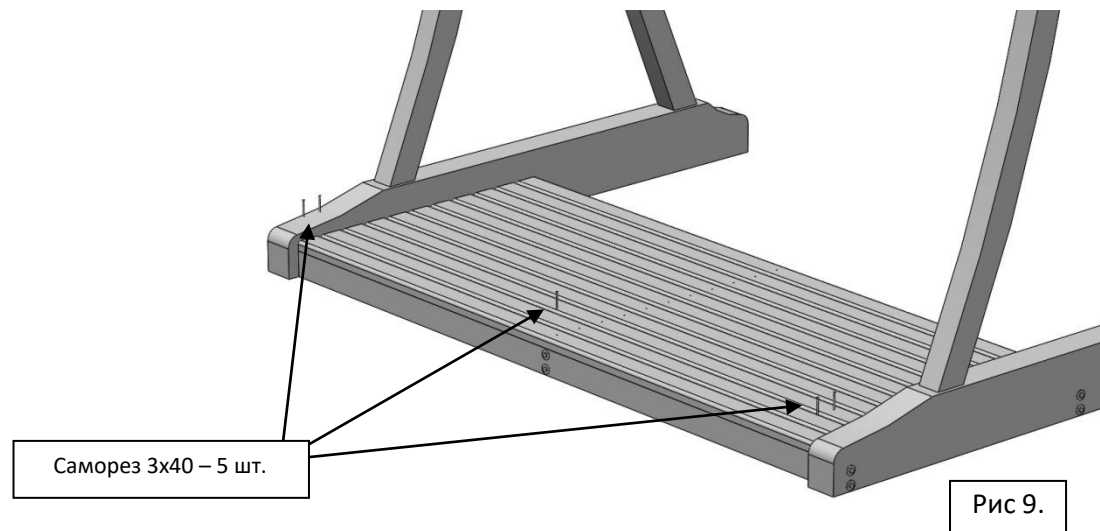

Комплект поставки.

26. Дуга крыши – 4 шт.

27. Ламель – 2 шт.

28. Винт М6х60 – 4 шт.

29. Саморез 3х30 – 12 шт.

Дуги(26) выставляем на перекладине(5) так, чтобы большая часть дуги оказалась сзади см рис (12). Дуги крыши крепим к перекладине верхней винтами(28), винты вкручиваются в гайки бочки(6) заранее продетые в перекладину(5) см рис (11). К краям дуг(26) крепим ламели(27) на 6 саморезов (29) 2 в края и 2 в центре см рис (11)

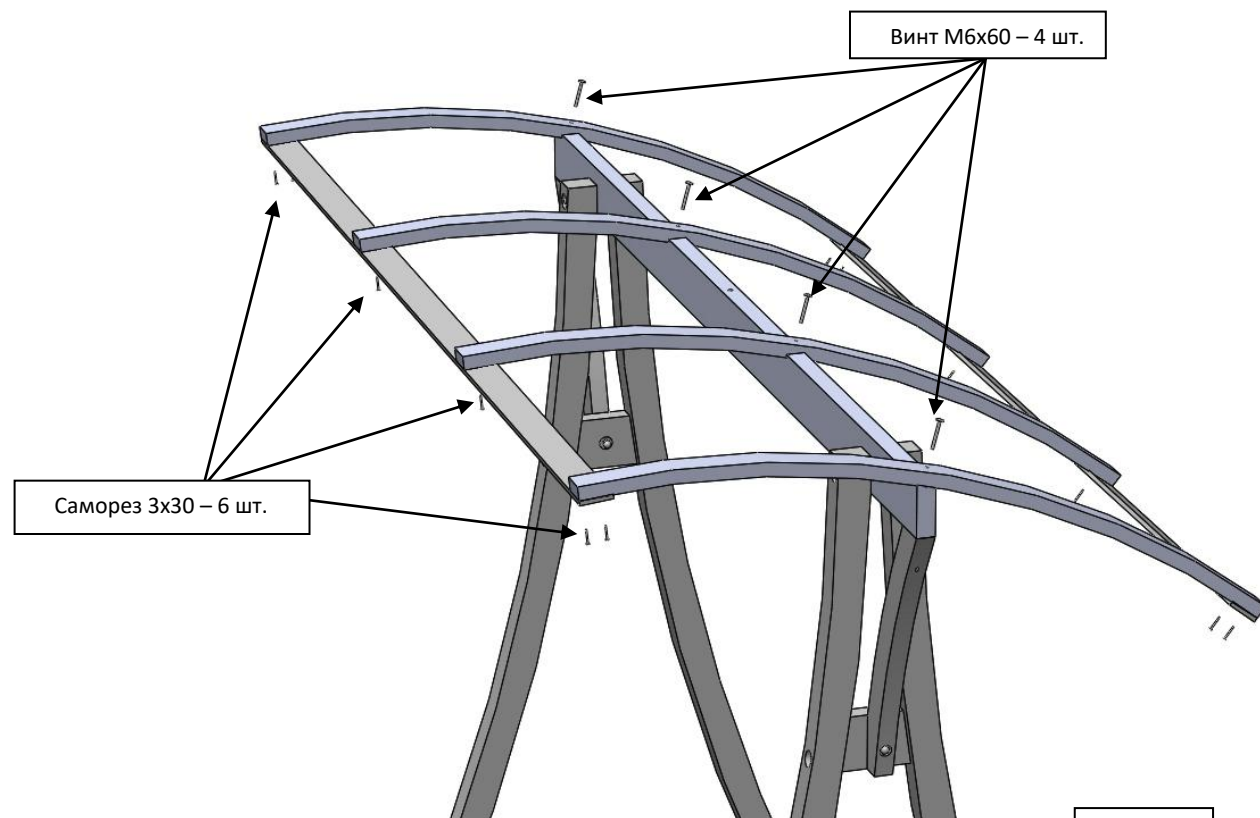


Рис 11.

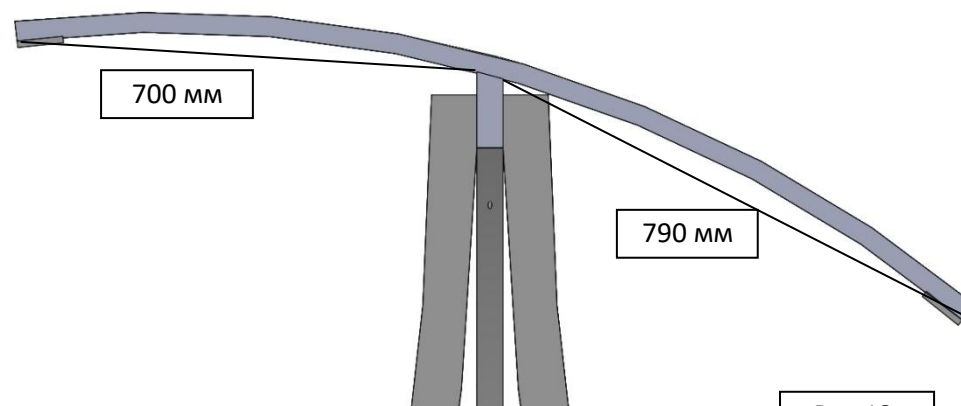


Рис 12.

Комплект поставки.


30. Крюк М10х150 – 1 шт.

31. Гайка М10 – 1 шт.

32. Гайка колпачковая – 1 шт.

33. Шайба 10х30 – 2 шт.

На крюк(30) накручиваем гайку(31) с шайбой(33), затем продеваем его в соответствующее отверстие на перекладине(5) и стягиваем его гайкой колпачковой(32) с шайбой(33) см рис (13).

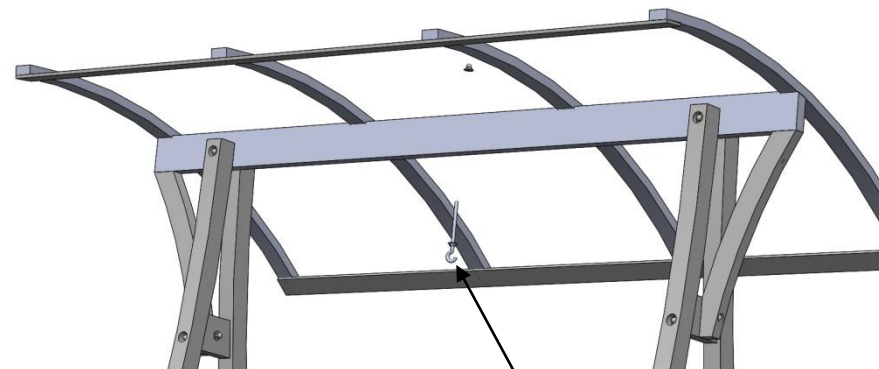

Крюк М10х150 – 1 шт
Гайка М10 – 1 шт
Гайка колпачковая – 1 шт
Шайба 10х30 – 2 шт

Рис 13.



Рис 14.

Комплект поставки.

34. Навес – 1 шт.

35. Саморез 3,2х19 – 14 шт.

Надеваем навес(34) на крышу и крепим его к дугам крыши(26) саморезами (35) , по 1-му саморезу в торцы дуг(26) и по 3 самореза в бока (2 в край 1 в центр) см рис (15)

