

Схема сборки беседки «Пляжная»

Комплект поставки:

1. Брус нижний 1 2000x120x40- 2 шт.
2. Брус нижний 1 1920x120x40- 2 шт.
3. Брус нижний 2 2000x120x40- 2 шт.
4. Брус нижний 2 1920x120x40- 2 шт.
5. Брус связи 1920x120x40- 1 шт
6. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 20 шт.
7. Шайба 8х25 - 20 шт.

Сборку беседки начинаем со сборки нижнего венца беседки, для этого на ровной поверхности выставляем 2 бруса нижних 1 2000x120x40 (1) и 2 бруса нижних 1 1920x120x40 (2), согласно рисунка 1. Соединяем брус между собой при помощи шурупов-глухарей М8х100 (6) с шайбой 8х25 (7) по 2 в каждый торец бруса нижнего 1 1920x120x40 (2) согласно рисунка 1.

Затем согласно рисунка 2 собираем второй венец беседки и стягиваем 2 бруса нижних 2 2000x120x40 (3) и 2 бруса нижних 2 1920x120x40 (4) с помощью шурупов-глухарей М8х100 (6) с шайбой 8х25 (7) по 2 в каждый торец бруса нижнего 2 1920x120x40 (4). Затем крепим брус связи 1920x120x40 (5) к каждому брусу нижнему 2 1920x120x40 (4) с помощью шурупов-глухарей М8х100 (6) с шайбой 8х25 (7) по 2 в каждый торец бруса связи 1920x120x40 (5).

Примечание: Брус нижний 1 2000x120x40 (1) и Брус нижний 2 2000x120x40 (3) отличаются количеством отверстий необходимых для крепления косынки нижней (8), смотри рис.4.

Рис. 1.


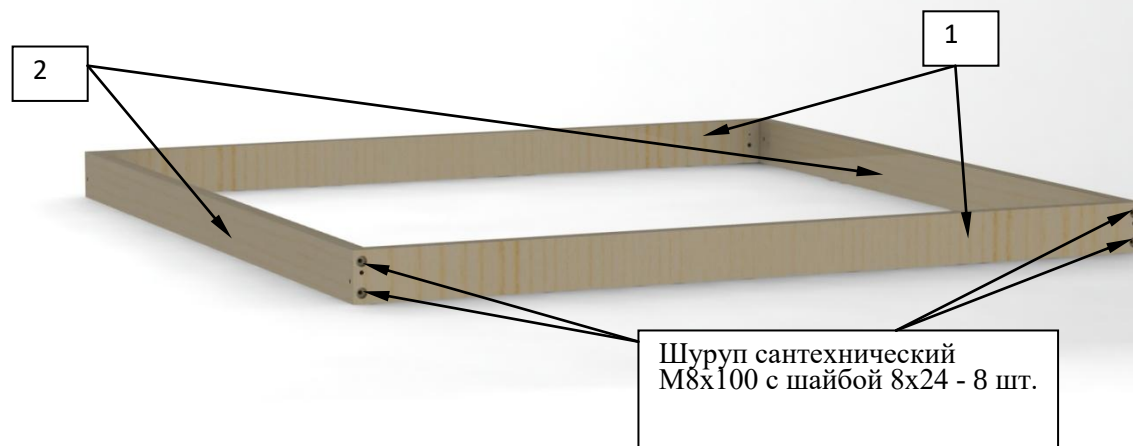


Рис.2


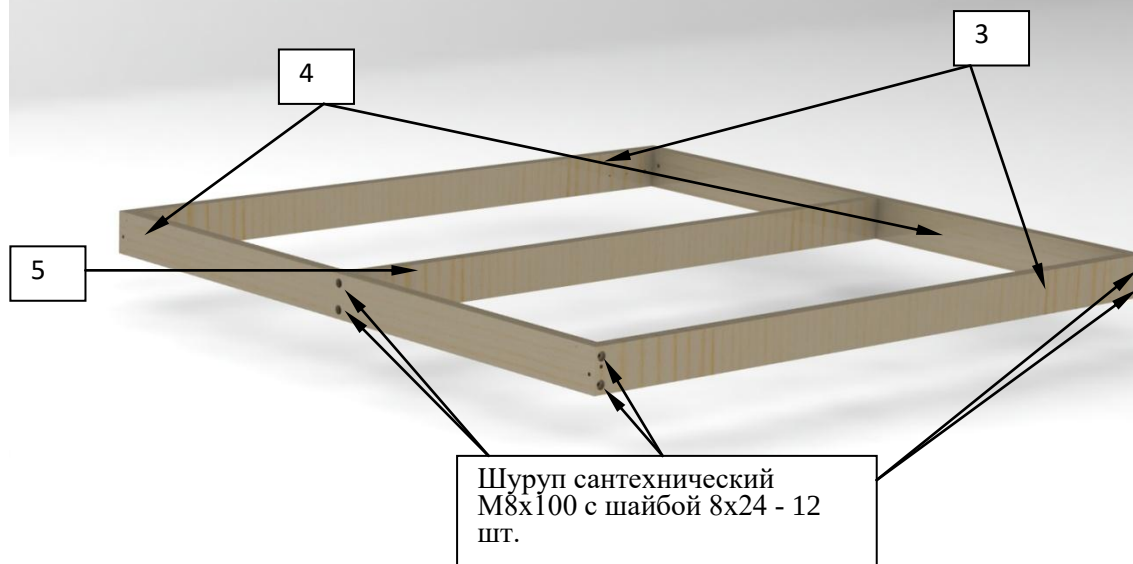


Комплект поставки:

- 8. Косынка нижняя – 4 шт.
- 9. Евровинт 7х50 - 12 шт.
- 10. Саморез 3,2х51 - 4 шт.
- 11. Накладка на ножки - 4 шт.

Далее соединяем нижний и второй венец при помощи четырёх косынок нижних (8) согласно рисунка 3. Каждую косынку нижнюю (8) крепим на 3 евровинта 7х50 (9), по 2 из которых ко второму венцу и по 1 к нижнему венцу, согласно рисунка 4.

Крепим накладки (11) на ножки саморезами 3,2х51, по 1-му саморезу на накладку.

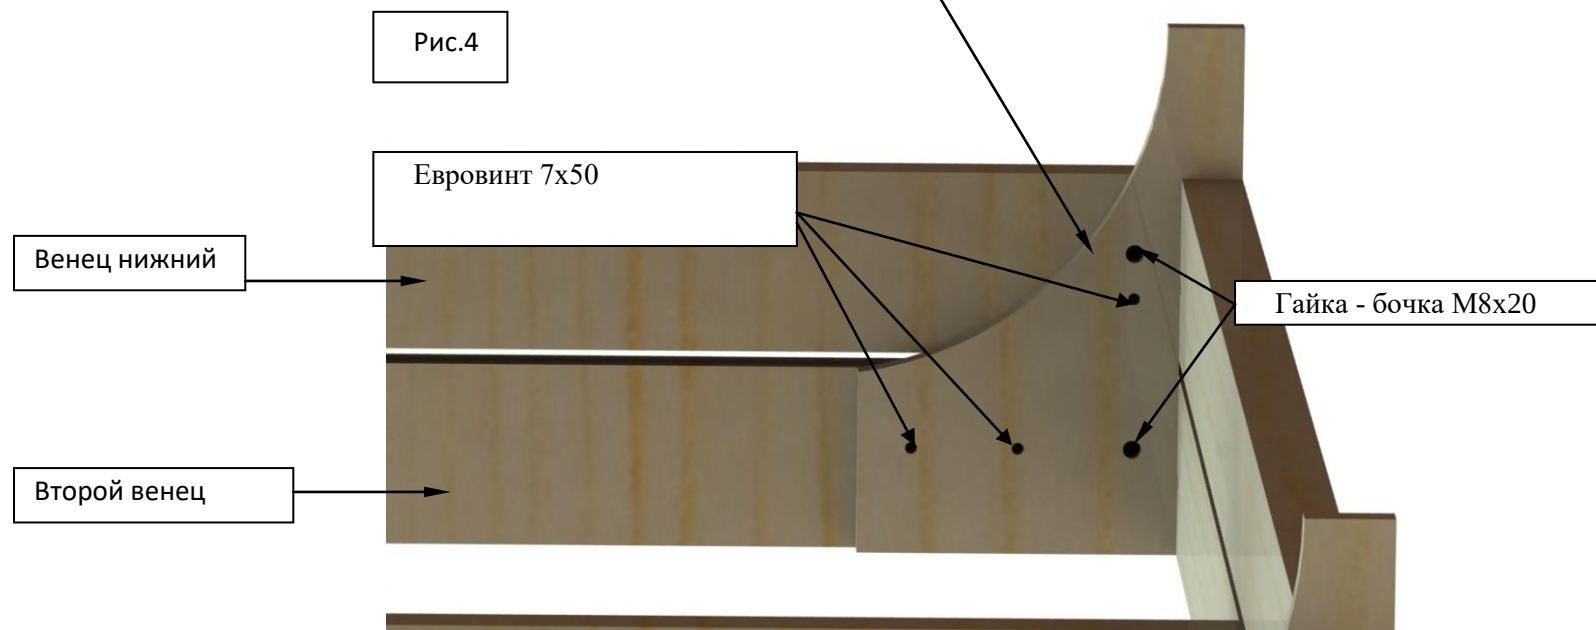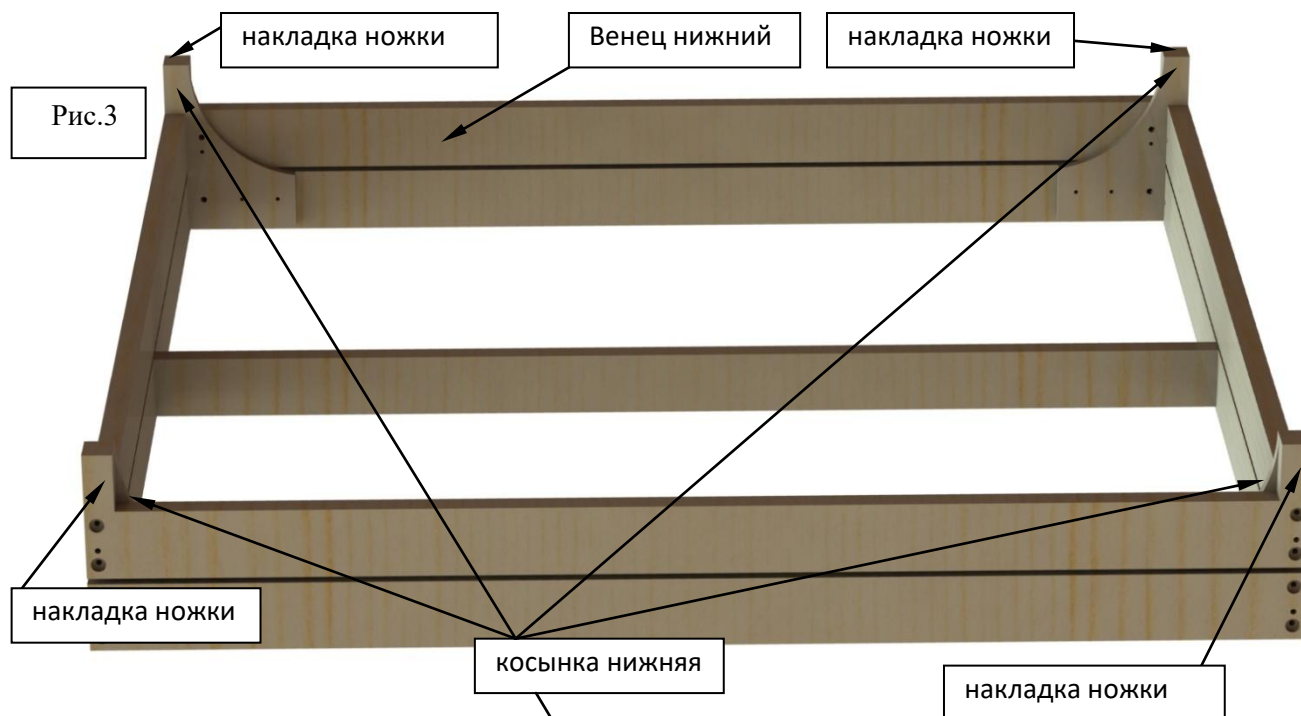


Комплект поставки:

- 12. Брус верхний 2000х90х40- 2 шт.
- 13. Брус верхний 1920х90х40- 2 шт.
- 14. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) - 8 шт.
- 15. Шайба 8х25 - 8 шт.

Далее собираем верхний венец беседки, для этого на ровной поверхности выставляем 2 бруса верхних 2000х90х40 (12) и 2 бруса верхних 1920х90х40 (13), согласно рисунка 5. Соединяем брус между собой при помощи шурупов сантехнических М8х100 (14) с шайбой 8х25 (15) по 2 в каждый торец бруса верхнего 1920х90х40 (13) согласно рисунка 5.

Рис.5

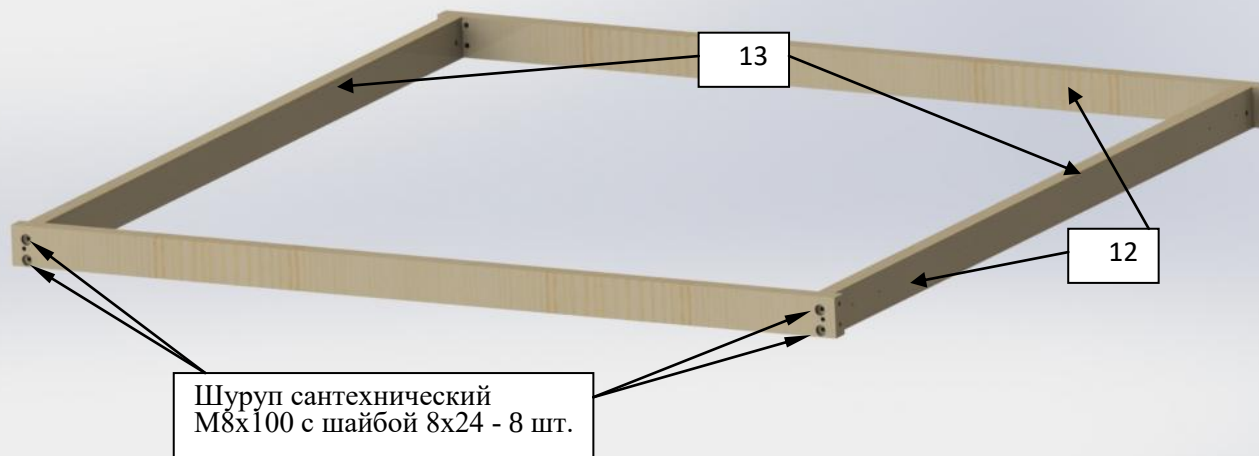

Комплект поставки:


- 16. Стойка в сборе – 4 шт.
- 17. Гайка - бочка M8x20 - 16 шт.
- 18. Винт с цилиндрической головкой (DIN 7984) M8x120 - 16 шт.
- 19. Шайба M8x25 - 16 шт.

41. Подпятник пластиковый - 4 шт.

42. Саморез 3,2x40 - 12 шт.

К каждой стойке на основание прикручиваем подпятники (41) саморезами 3,2x40 (42) по 3 самореза в каждый подпятник.

Далее устанавливаем 4 стойки в сборе (18) согласно рисунка 6(номера указаны на основании стоек) и соединяем их с собранным низом. Каждую стойку крепим к низу при помощи 4-х шайб 8x25 (21) и 4-х винтов с цилиндрической головкой M8x120 (20) с гайкой- бочкой M8x20 (19).

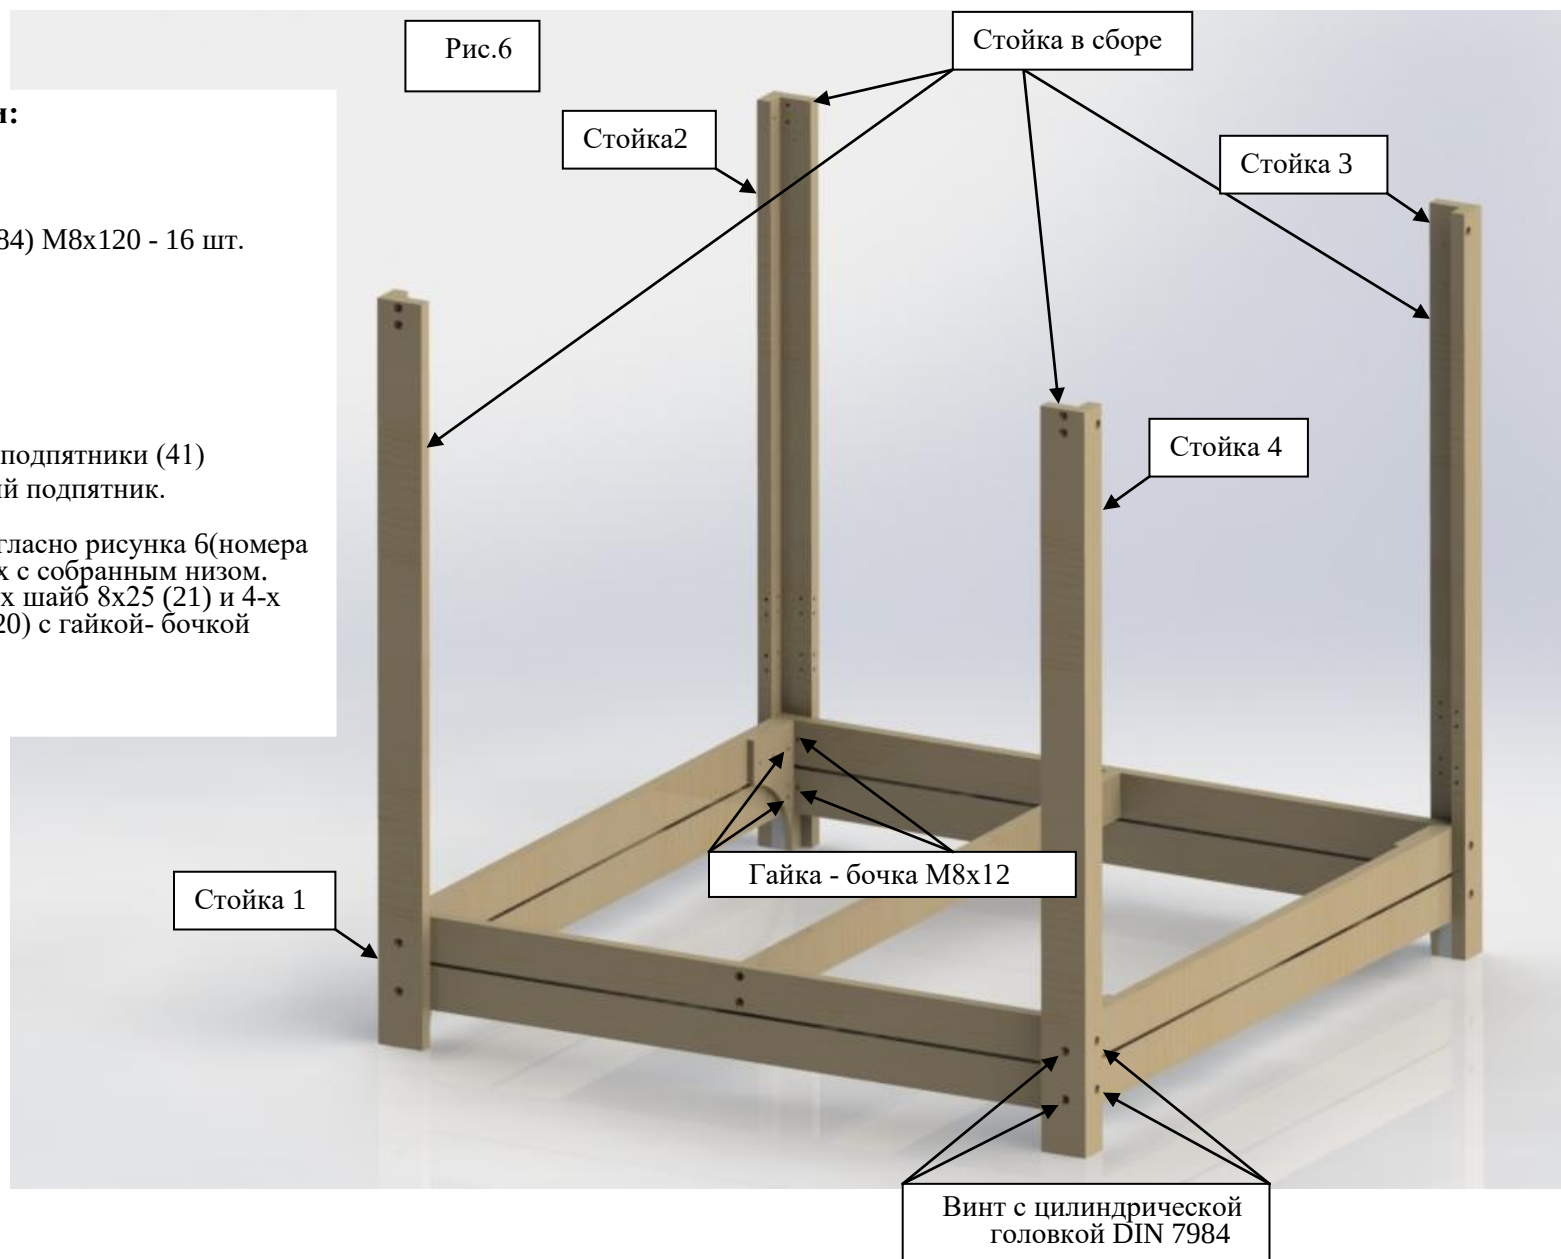

Комплект поставки:

20.Косынка верхняя - 4 шт.

21.Евровинт 7x50 - 8 шт.

К каждой стойке крепим верхние косынки (20), так чтобы паз оказался наверху. Косынки крепятся к столбам при помощи евровинтов 7x50 (21) по 2 на каждую косынку, как показано на рисунке (7)


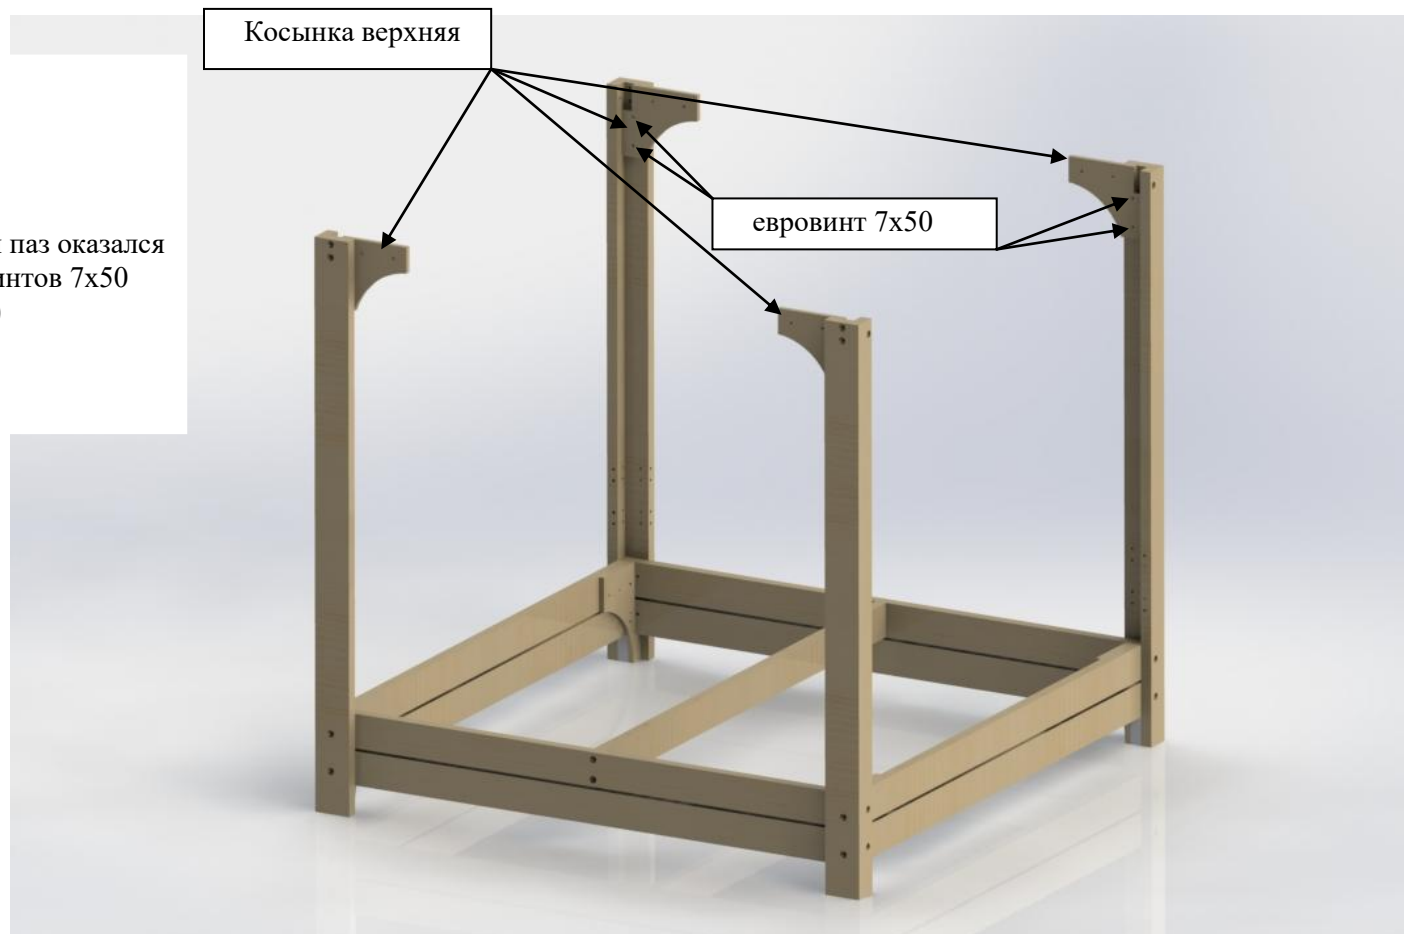


Рис.8

Комплект поставки:

- 22. Гайка - бочка М8х20 - 12 шт.
- 23. Винт с цилиндрической головкой (DIN 7984) М8х120 - 12 шт.
- 24. Евровинт 7х50 - 8 шт.
- 25. Шайба 8х25 - 12 шт.

Верхний венец в сборе и крепим согласно рисунка 8 к каждой стойке на 3 шайбы 8х25 (25) и 3 винта с цилиндрической головкой М8х120 (23) с гайкой - бочкой М8х20 (22). Косынки крепятся к стойкам на 2 евровинта 7х50 (24)

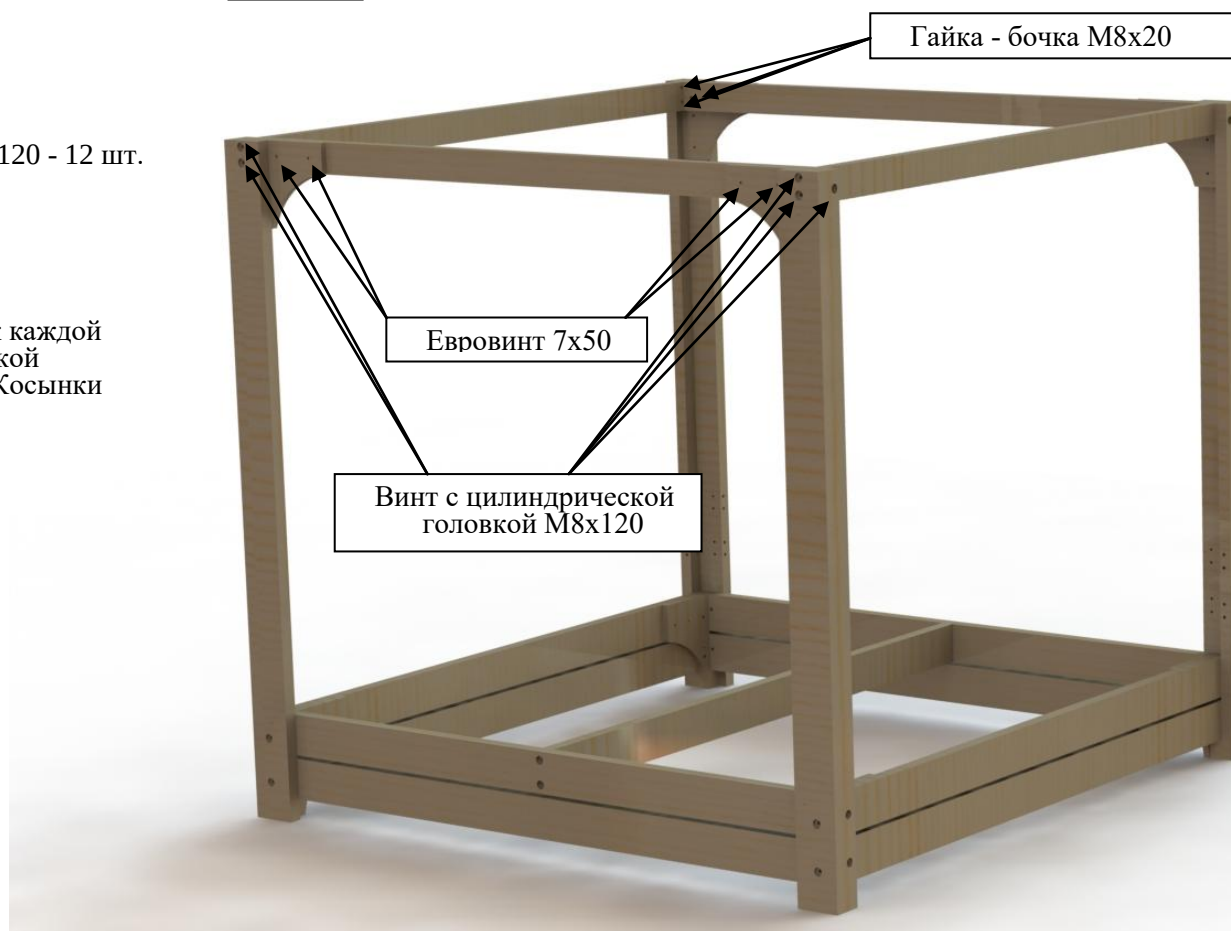

Комплект поставки:

- 26. Брус средний 2000x90x30- 4 шт.
- 27. Брус средний 1940x90x30- 2 шт.
- 28.Винт с прессшайбой М6х50 - 24 шт.
- 29. Гайка - бочка М6х10 - 24 шт.

Согласно рисунку 9 устанавливаем 4 бруса средних 2000x90x30 (26) каждый брус крепим при помощи 4-х винтов с прессшайбой М6х50 (28) с гайкой - бочкой М6х10 (29)(отверстия под гайку бочку находятся на стойках). Затем устанавливаем 2 бруса средних 1940x90x30(27), каждый брус крепим при помощи 4-х винтов с прессшайбой М6х50 (28) с гайкой - бочкой М6х10 (29), согласно рисунка 10.

Рис.9


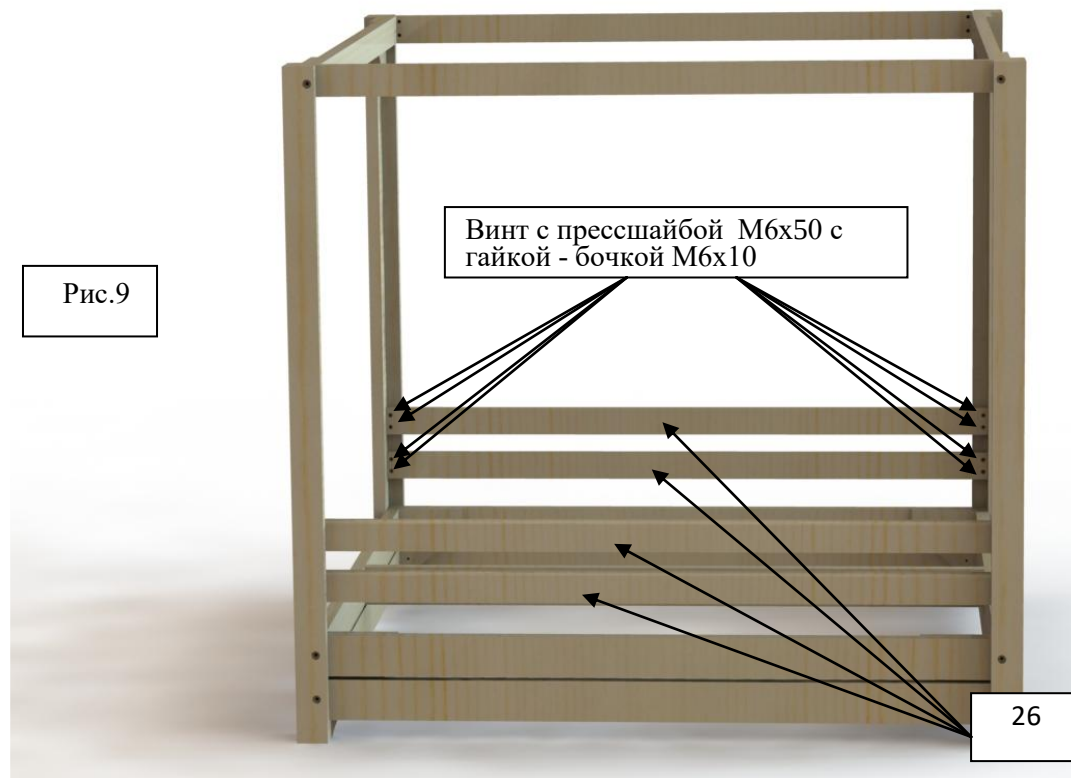


Рис.10

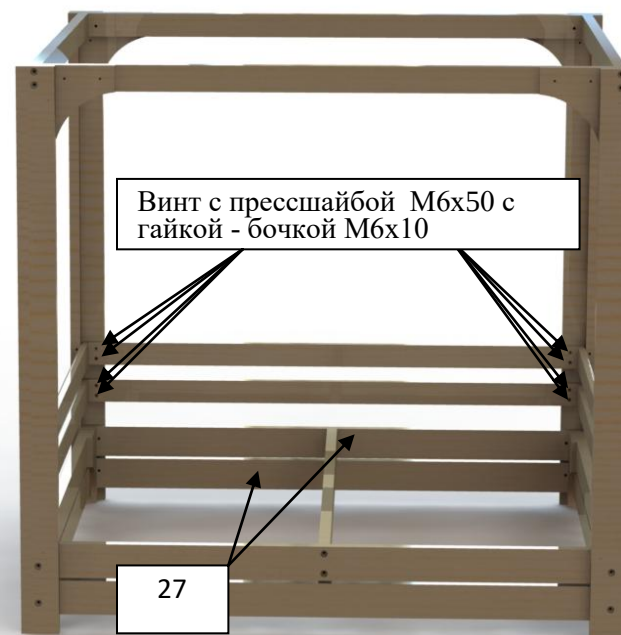

Комплект поставки:

- 30. Фанера – 5 шт.
- 29. Саморез 3,5х65 - 10 шт.
- 30. Саморез 4,2х40 - 35 шт.
- 31. Брус пола 40х45х1500 - 2 шт.

Прикрепляем брус пола 40х45х1500 (31) ко второму венцу 5-ю саморезами 3,5х65 (29) в заранее намеченные отверстия, таким образом, чтобы верхняя часть бруска совпадала с верхней частью косынки с двух сторон. согласно рисунка 11

Укладываем фанеру, согласно рисунка 12. Крепим каждую фанеру на 7 саморезов 4,2х40 к брускам (по 3 шт на брус пола и 1 в центре)

Рис.11


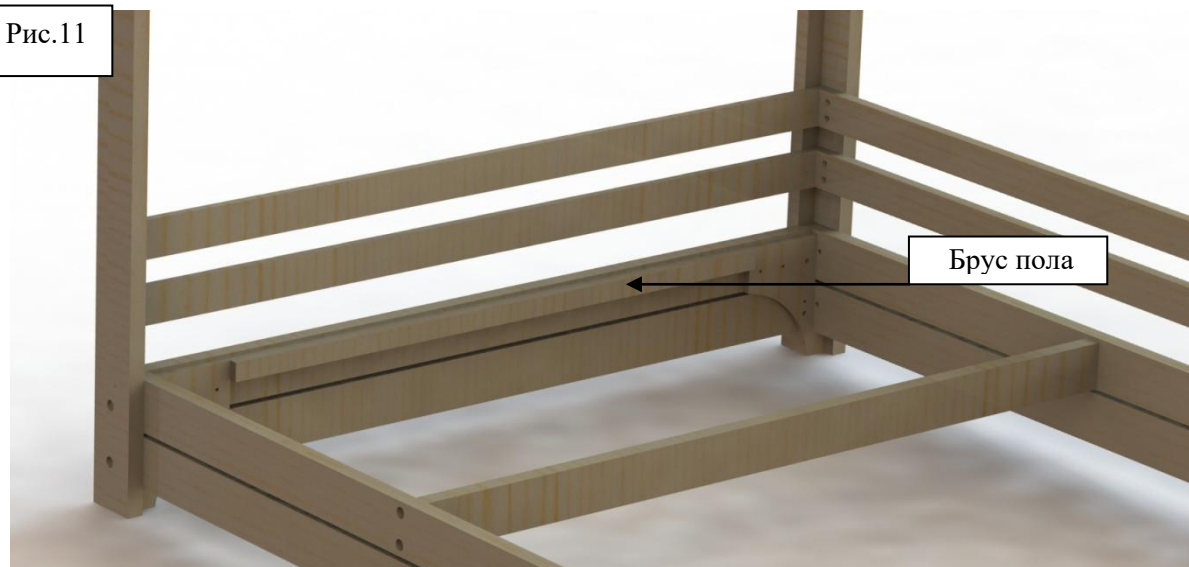


Рис.12

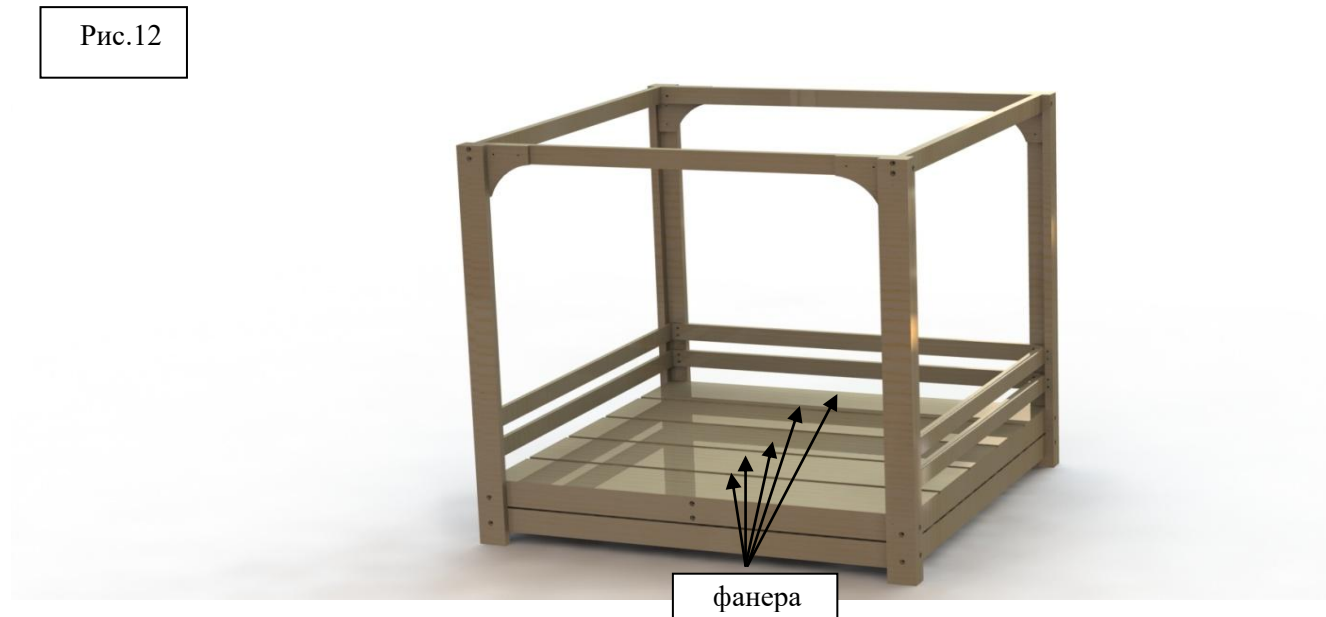

Комплект поставки:

32. Рейлинг 1805 - 1 шт.

33. Рейлинг 1890 - 2 шт.

34. Держатель рейлинга в комплекте - 9 шт.

35. Заглушка рейлинга - 6 шт.

36. Шуруп шпилька M8x60 - 1 шт.

43. Втулка нерж - 1 шт.

44. Шторка - 6 шт.


Для крепления рейлинга необходимо вкрутить саморезы со штифтами, поставляющиеся вместе с держателем рейлинга (34), чертеж расположения саморезов показан на рисунке 13. На лицевой части по центру вместо самореза со штифтом вкручиваем шуруп шпильку M8x60 (36) и одеваем на нее втулку нерж (43) см рис 19. Вкрученный саморез показан на рисунке 14.

Продеваем в рейлинги шторки (по 2 шторки на 1 рейлинг). Каждый рейлинг (32, 33) вставляем в держателя (34) глушим его с 2х сторон заглушками (35)

Закрепляем рейлинг с держателями, на штифтах (рис 15) на соответствующие стороны беседки (1890 рейлинги по бокам беседки, 1805 рейлинг на лицевой части)

Установленный рейлинг показан на рисунке 16.

Рис 13

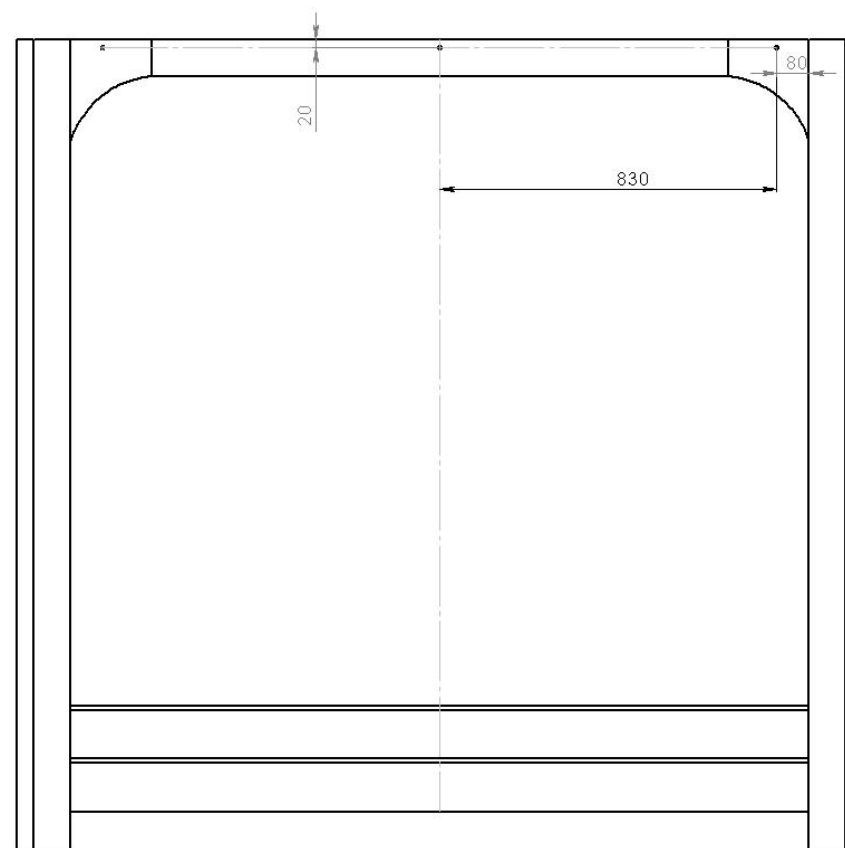

Шуруп шпилька

Втулка нерж

Держатель рейлинга

Рис 19

Рис 14



Саморез со штифтом

Рис 15

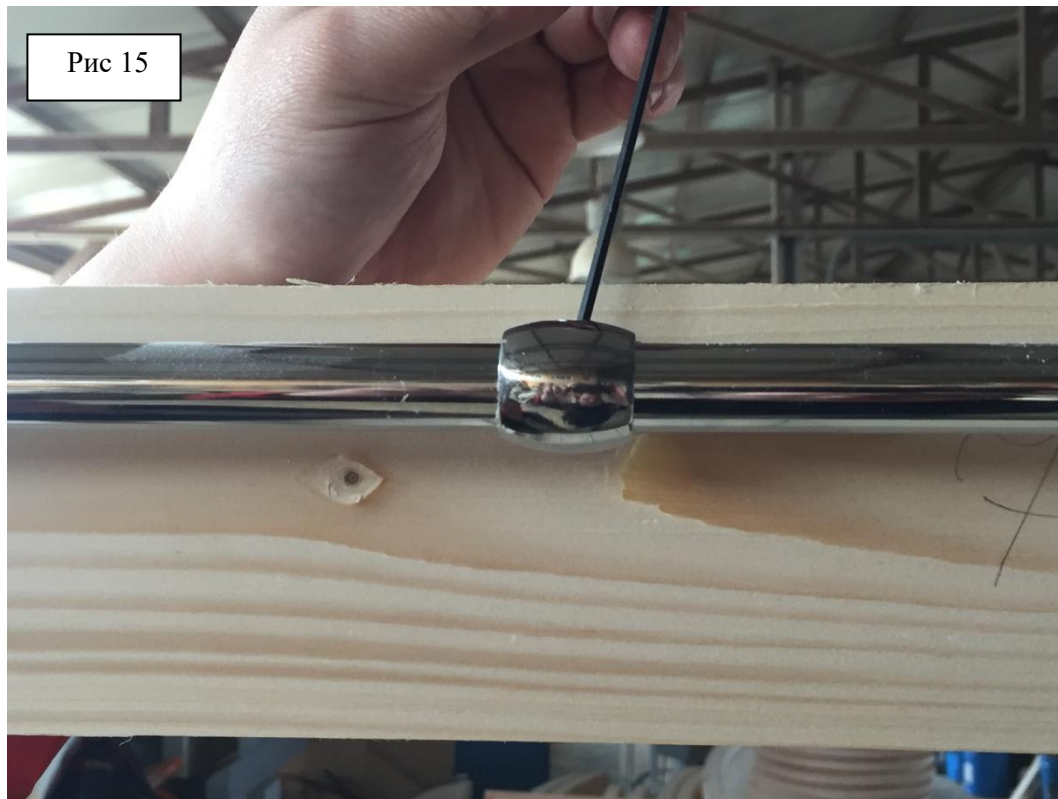


Рис 16




Комплект поставки:

37. Держатель трубы - 20 шт.

38. Саморез 3,2x20 - 40 шт.

Устанавливаем держатели трубы (37), крепим их саморезами 3,2x20 (38) в намеченные отверстия, по 2 самореза на 1 держатель.

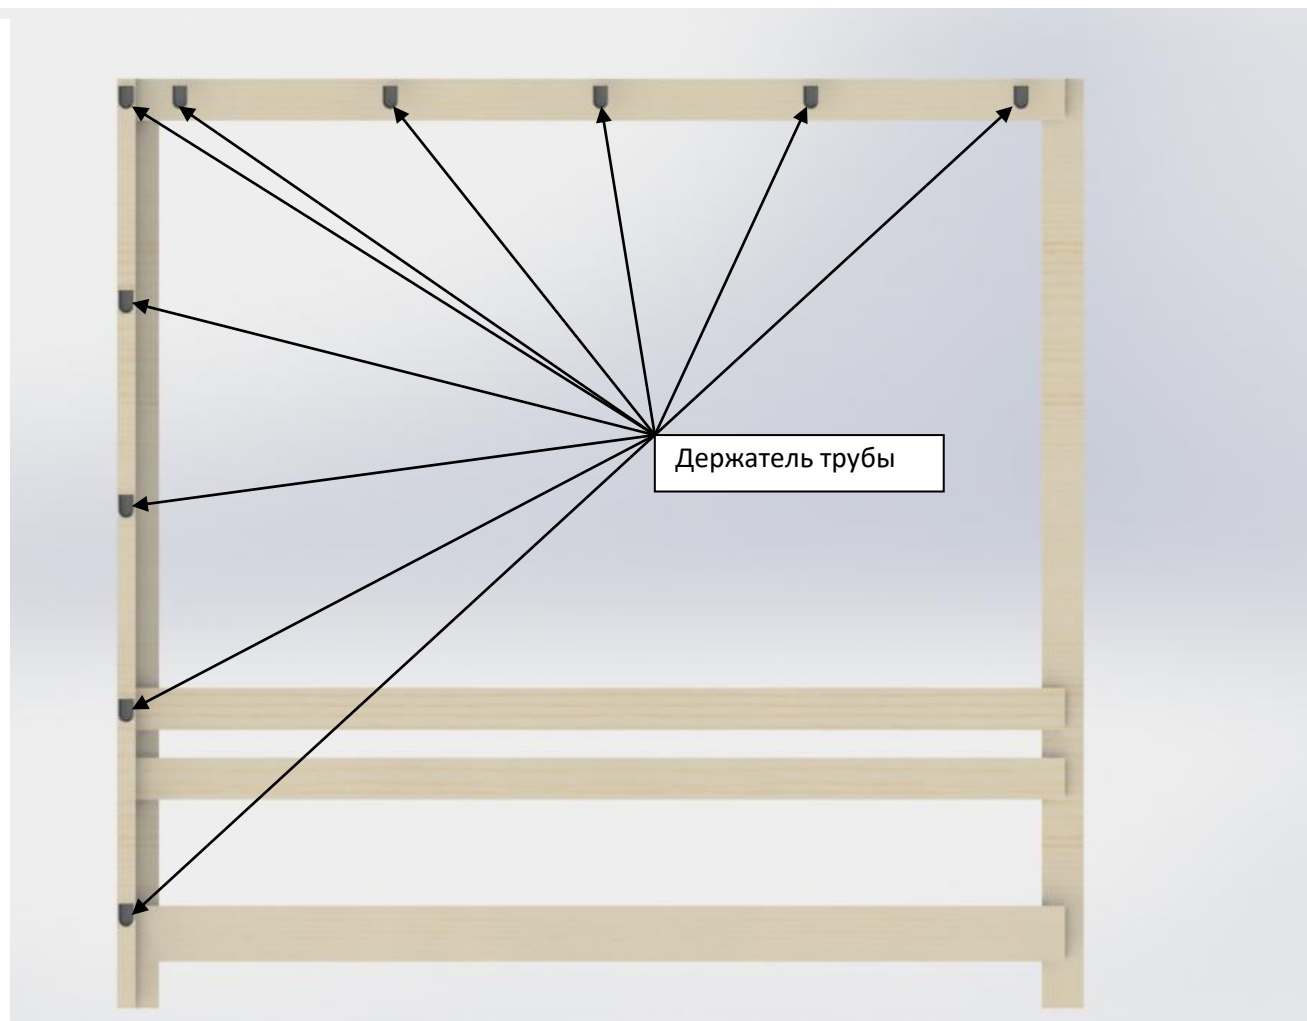

Комплект поставки:

39. Брус крыши 1900x30x20 - 5 шт.

40. Брус крыши 1820x30x20 - 5 шт.

41. Навес беседки (крыша) - 5 шт.

42. Навес беседки (задняя стенка) -5 шт.

Бруски крыши (39, 40) укладываем в штатные места на верху и на задней части беседки рис 17 (брусы 1900 (39) кладем на верх, брусы 1820 (40) кладем на заднюю стенку).

Через отверстия в полотнах продеваем крайние бруски (используем короткие полотна для задней части беседки и длинные для верхней), затем продеваем остальные бруски в шахматном порядке согласно рис 17.



Рис 17

Разбор беседки производится так как показано на рисунке 18 , снимая соответствующую фурнитуру.

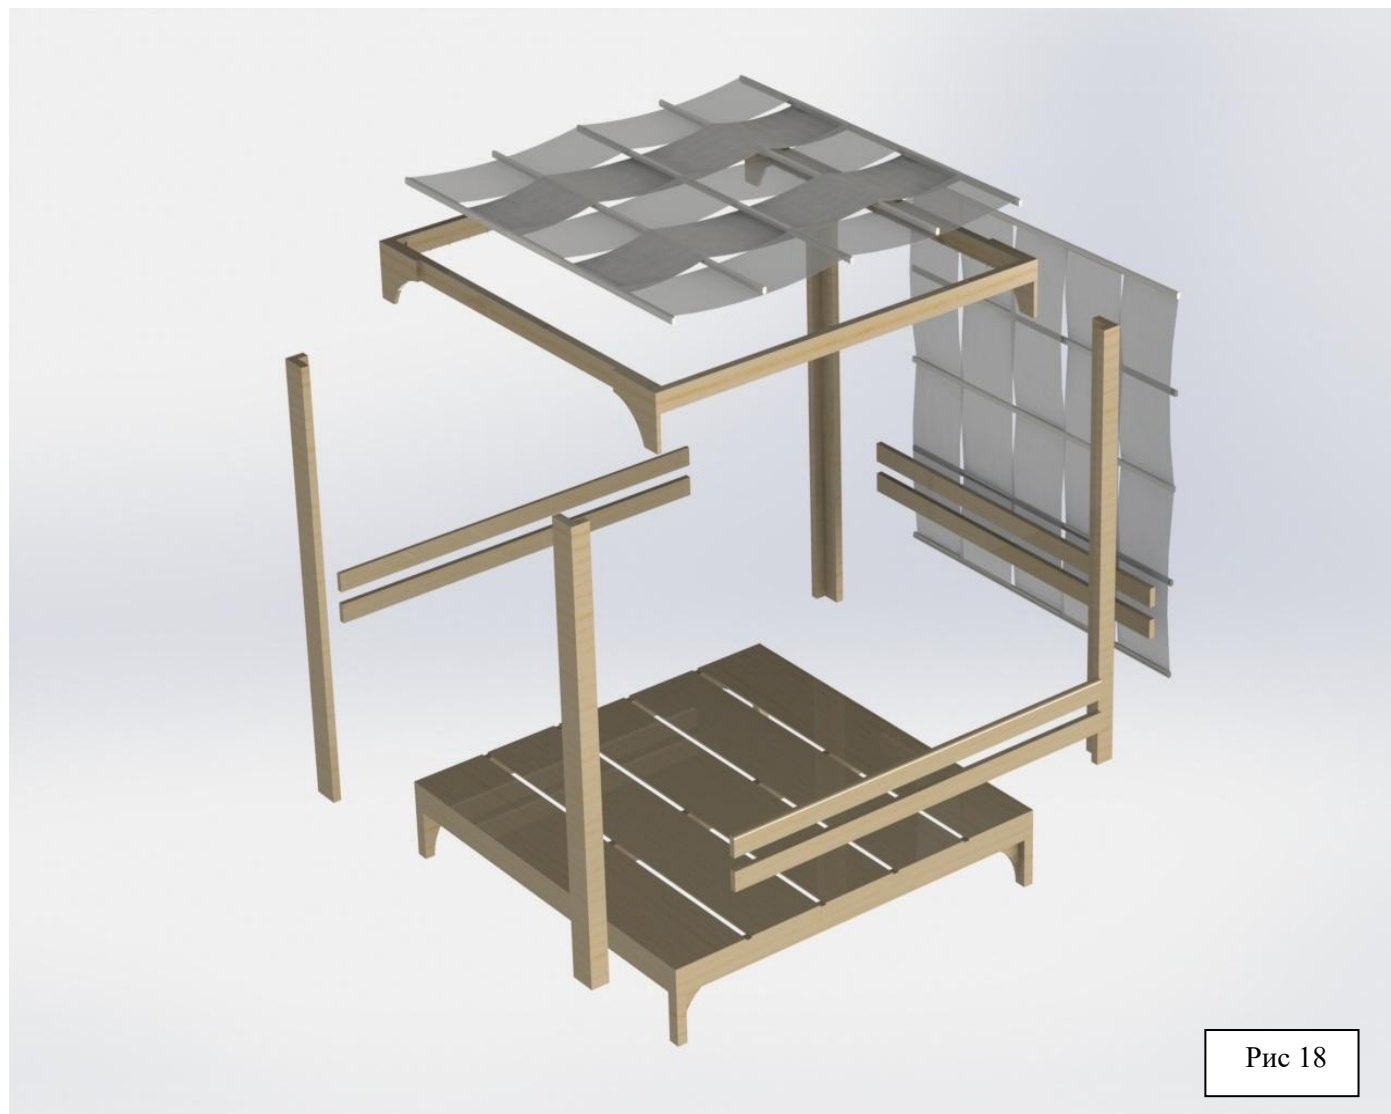


Рис 18

Фурнитура изделия

1. Шуруп сантехнический M8x100 - 28 шт.
2. Шайба M8x24 - 56 шт.
3. Евровинт 7x50 - 28 шт.
4. Гайка бочка M8x20 - 28 шт.
5. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8x120 - 28 шт.
6. Гайка бочка M6x10 - 24 шт.
7. Винт мебельный с плоской головкой и внутренним шестигранником M6x50 - 24 шт.
8. Саморез 3,5x65 - 10 шт.
9. Саморез 4,2x40 - 35 шт.
10. Заглушка Ø24 - 32 шт.
11. Заглушка Ø12 - 12 шт.
12. Заглушка Ø10 - 24 шт.
13. Заглушка Ø4 - 16 шт.
14. Саморез 3,2x20 белый - 40 шт.
15. Держатель трубы - 20 шт.
16. Рейлинг 1805 - 1 шт.
17. Рейлинг 1890 - 2 шт.
18. Держатель рейлинга (комплект) - 9 шт.
19. Заглушка рейлинга Ø16 (комплект) - 6 шт.
20. Саморез 3,2x51 - 4 шт.
21. Шуруп со шпилькой M8x60 - 1 шт.
22. Подпятник пластиковый - 4 шт.
23. Саморез 3,2x40 - 12 шт.