


Схема сборки беседки «Грация L»

Комплект поставки:

1. Пятак соединительный $\varnothing 300 \times 20$ (ГРМ42ф) – 1 шт.
2. Брус пола 1 $2700 \times 70 \times 70$ (ГРМ1) – 1 шт.
3. Брус пола 2 $2700 \times 70 \times 70$ (ГРМ2) – 1 шт.
4. Брус пола 3 $2700 \times 70 \times 70$ (ГРМ3) – 1 шт.
5. Брус крепления дуги $300 \times 70 \times 70$ (ГРМ4) – 12 шт.
6. Брус соединительный 6 пола в сборе $1268 \times 70 \times 70$ (ГРМ52-1, ГРМ52-2ф) – 6 шт.
7. Шпилька M10x230 – 12 шт.
8. Болт M10x80 (DIN 933) – 6 шт.
9. Гайка-краб M10 – 6 шт.

Как показано на рисунке, на пятак опорном 1 располагаем брусы 2-4 (пазы в брусах должны совпасть так, чтобы сверху не было выступов), фиксируем болтом 8. К брусам 2-4 шпильками 7 крепим брус соединительный 5. **Согласно рисунка**, устанавливаем брусы 6.


Брусы пола 1-3 и брусок крепления дуги 4 фиксируются обычными (не колпачковыми) гайками M10

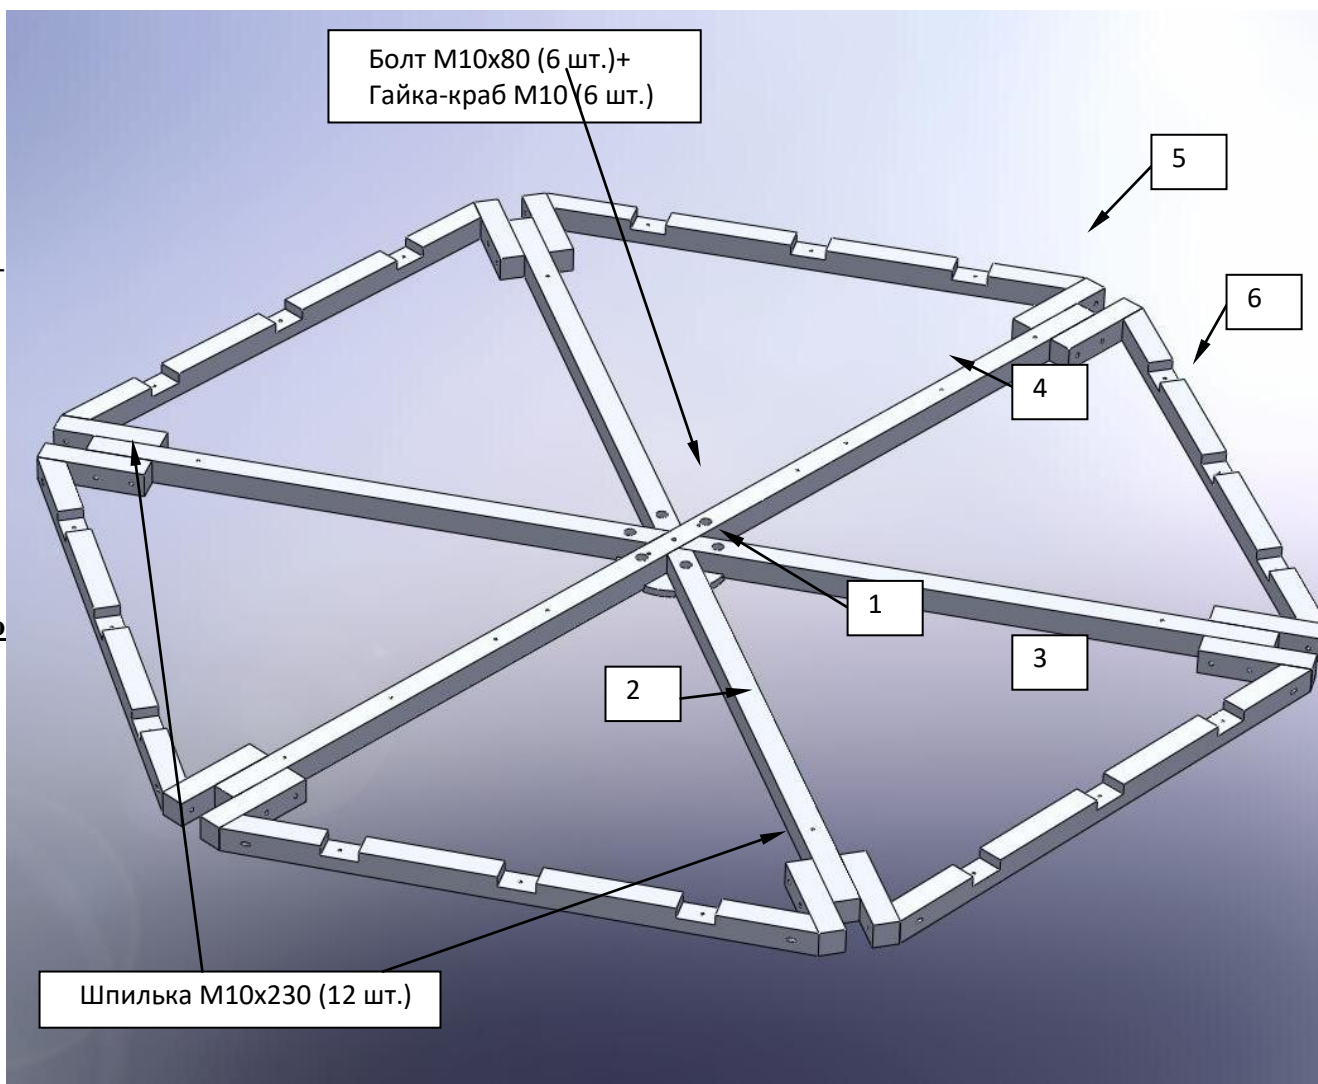

Комплект поставки:

- 10. Дуга несущая 2200 2410x70x70 (ГРМ12) – 6 шт.
- 11. Пятак опорный Ø 250x20 (ГРМ41ф) – 6 шт.
- 12. Шпилька М10х330 – 6 шт.
- 13. Шуруп сантехнический М8х80 (DIN571) – 6 шт.

К каждой дуге 10 шурупом 13 крепим пятак опорный 11.
Согласно рисунку, устанавливаем дуги 10, через брусы 6 и 5 крепим шпильками 12.

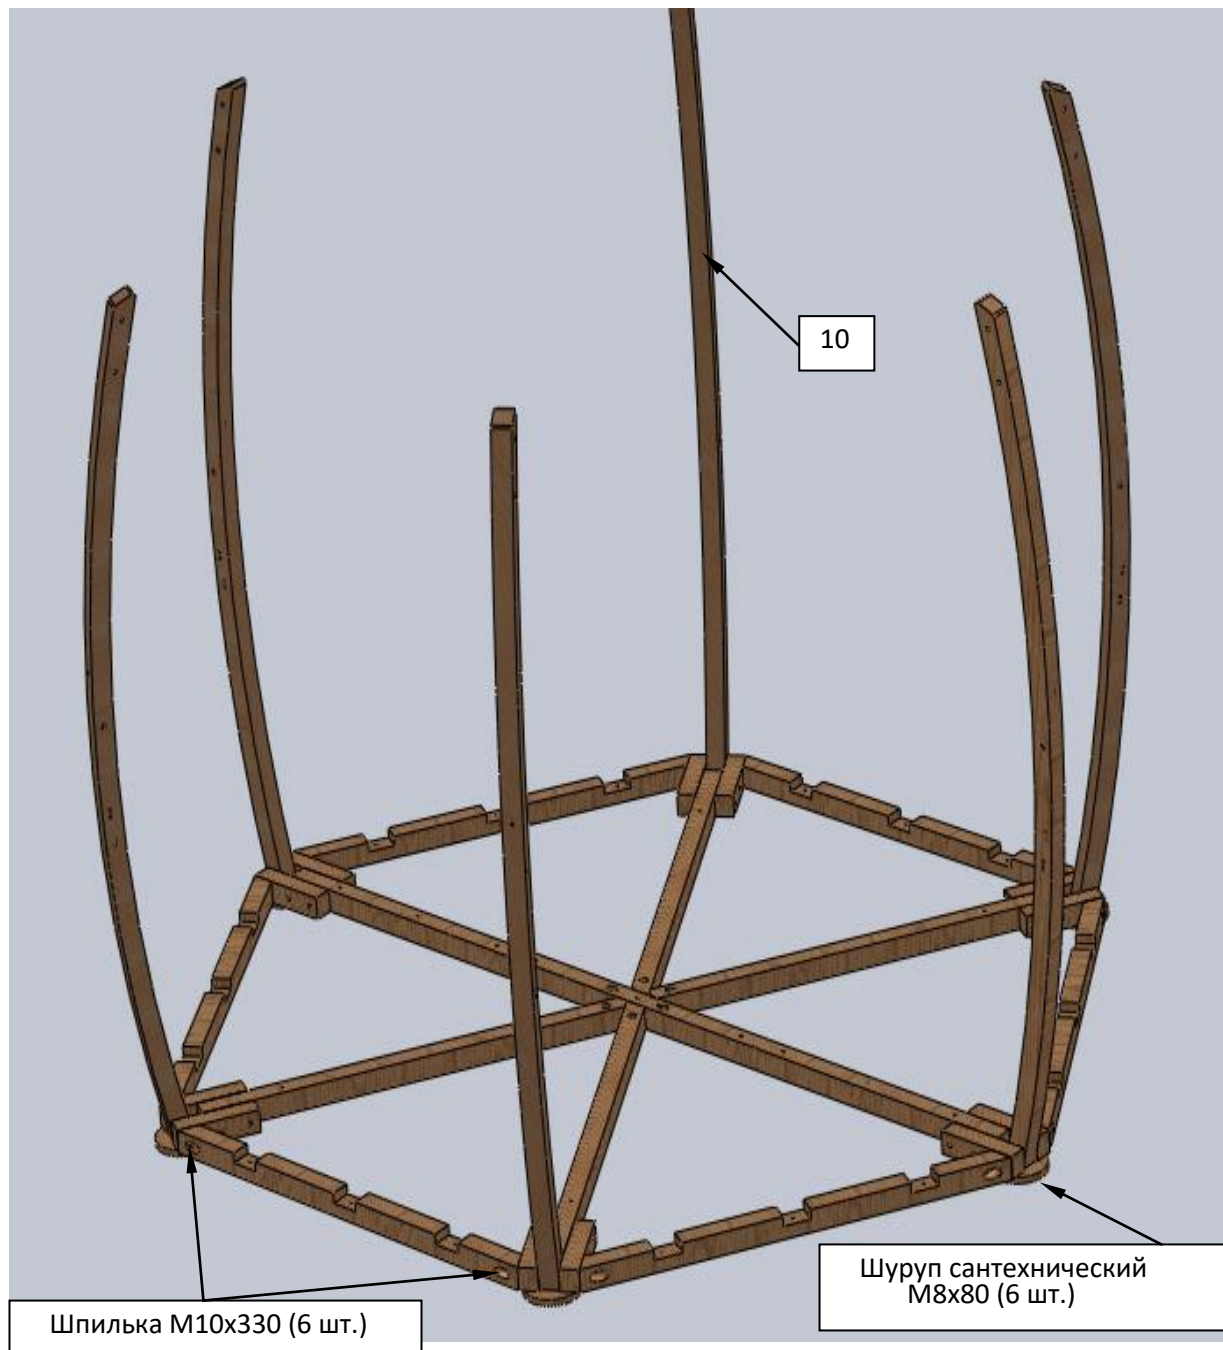


Комплект поставки:

14.Сегмент пола в сборе (ГРМ54) – 6 шт.

15.Вставка центральная для пола 208x220x40 (ГРМ11) – 1 шт.


На собранный каркас укладываем сегменты полов 14, регулируем зазоры между сегментами (зазоры должны быть 4 мм.). В центр пола вкладываем вставку центральную (шестиугольник) 15 .

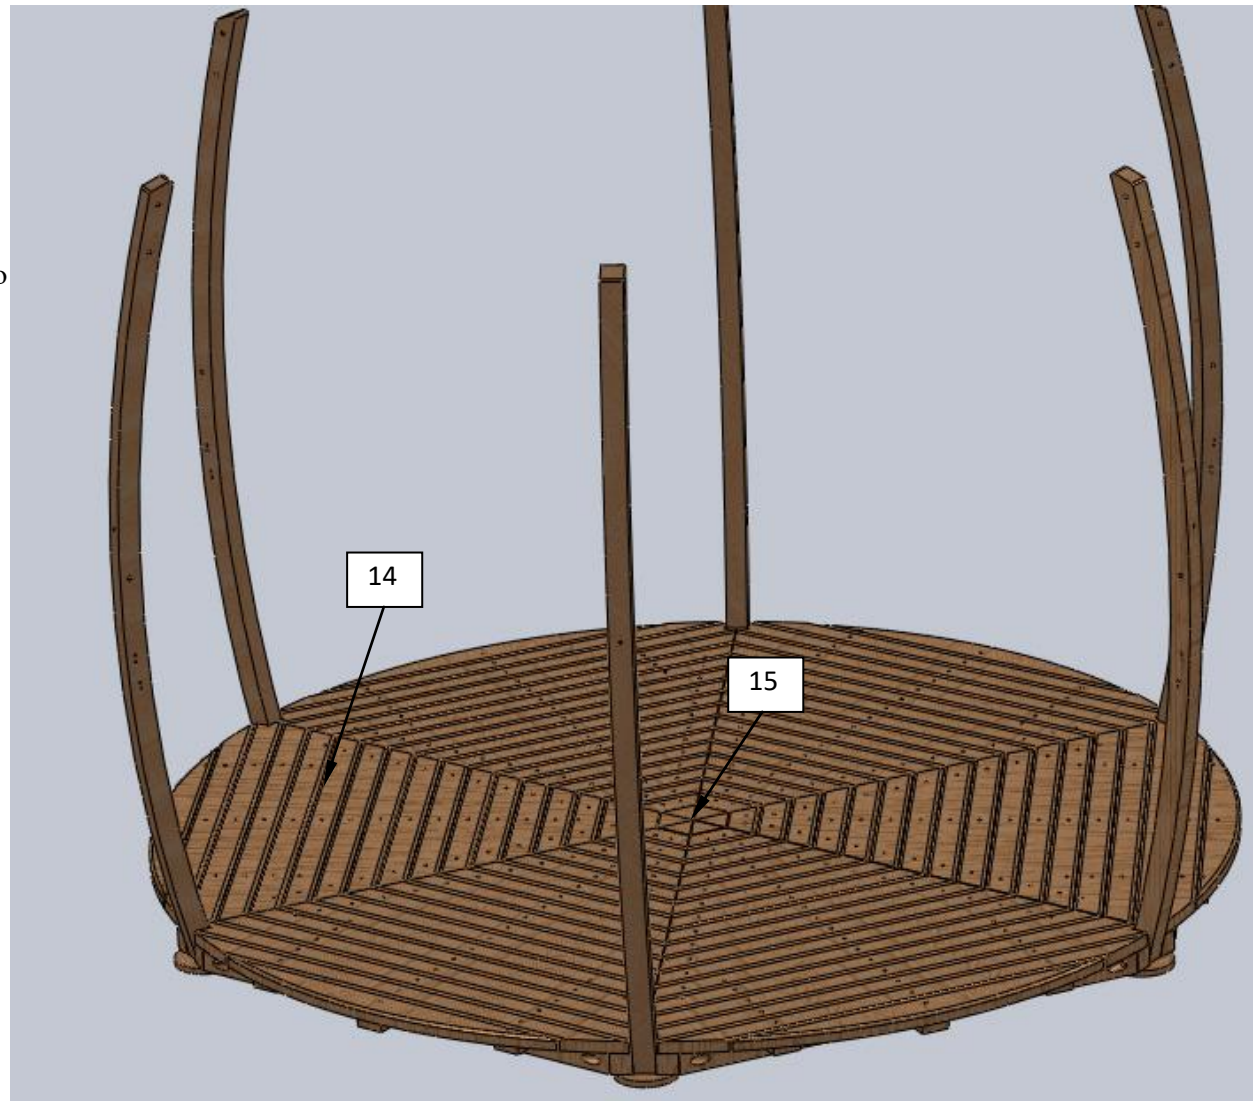


Комплект поставки:

- 16. Крайняя косынка для столика 220x177x20 (ГРМ36ф) – 1 шт.
- 17.2 крайняя косынка для столика 220x177x20 (ГРМ37ф) – 1 шт.
- 18. Косынка для столика 220x175x20 (ГРМ34ф) – 5 шт.
- 19.2 косынка для столика 220x175x20 (ГРМ35ф) – 5 шт.
- 20. Евровинт М7х70 – 24 шт.

Как показано на рисунке, располагаем на дугах косынки, крепим их евровинтами 20. Косынки 18 и 19 различаются сверлением для крепления их к дугам на правые и левые (18 – правая косынка, верхнее сверление расположено ближе к плоскости положения перил). На рисунке ниже показано расположение сверлений в косынках и дугах (в косынках 18 и 19 сверления расположены в разных уровнях, чтобы при креплении их к дугам евровинты крепления не пересекались!).

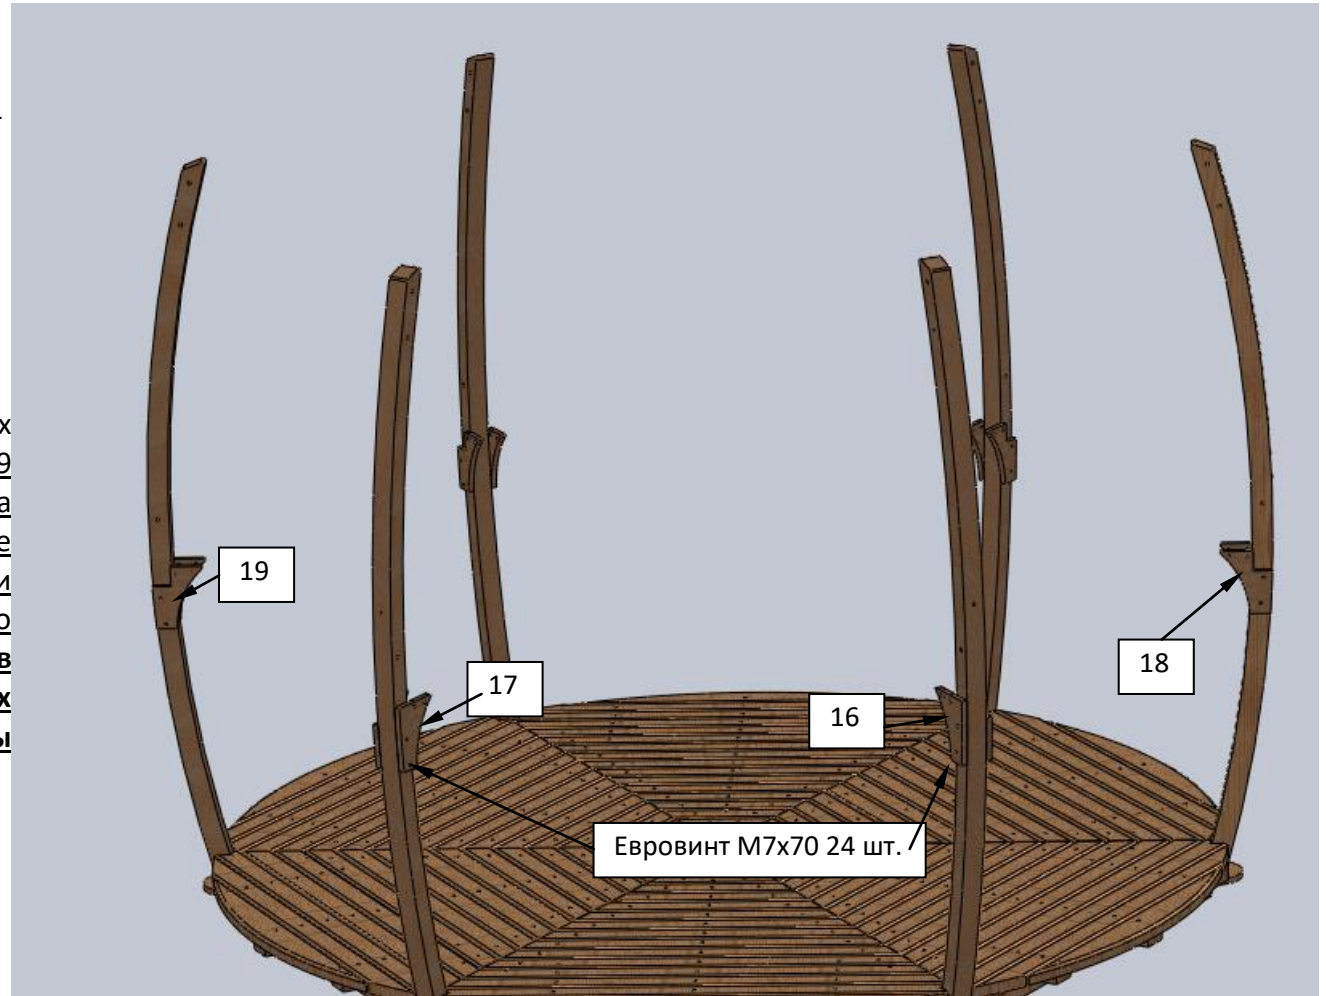

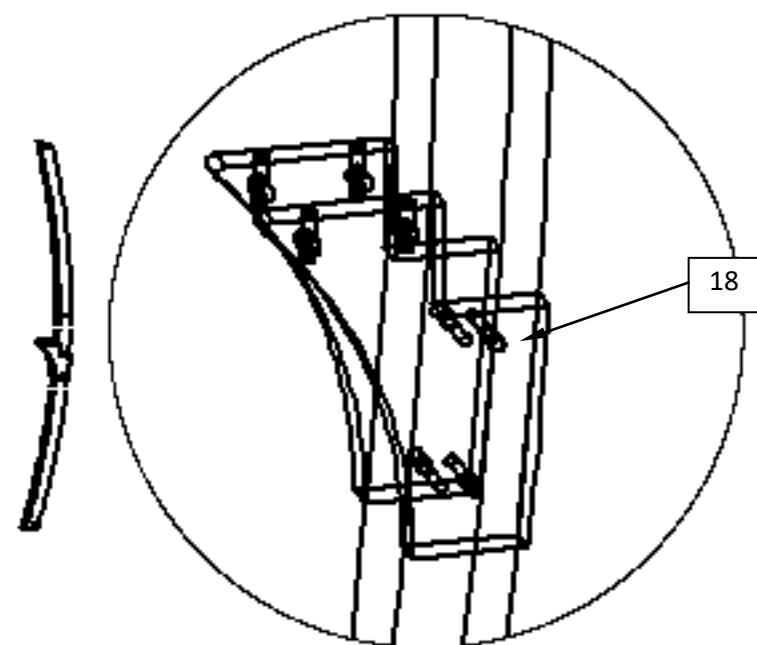


Комплект поставки:

- 21. Крайний столик большой 944х274х20 (ГРМ31ф) – 1 шт.
- 22. Крайний столик большой 1 944х274х20 (ГРМ32ф) – 1 шт.
- 23. Столик большой 1614х450х20 (ГРМ33ф) – 3 шт.
- 24. Винт М6х40+бочонок М6 – 24 шт.

Как показано на рисунке, через дуги одеваем столики 21-23 и фиксируем их к косынкам винтами 24.


Вкладываем бочонки 24 в отверстия в косынках. Винты 24 вкручиваются в крайние отверстия косынок (показано на рисунке).

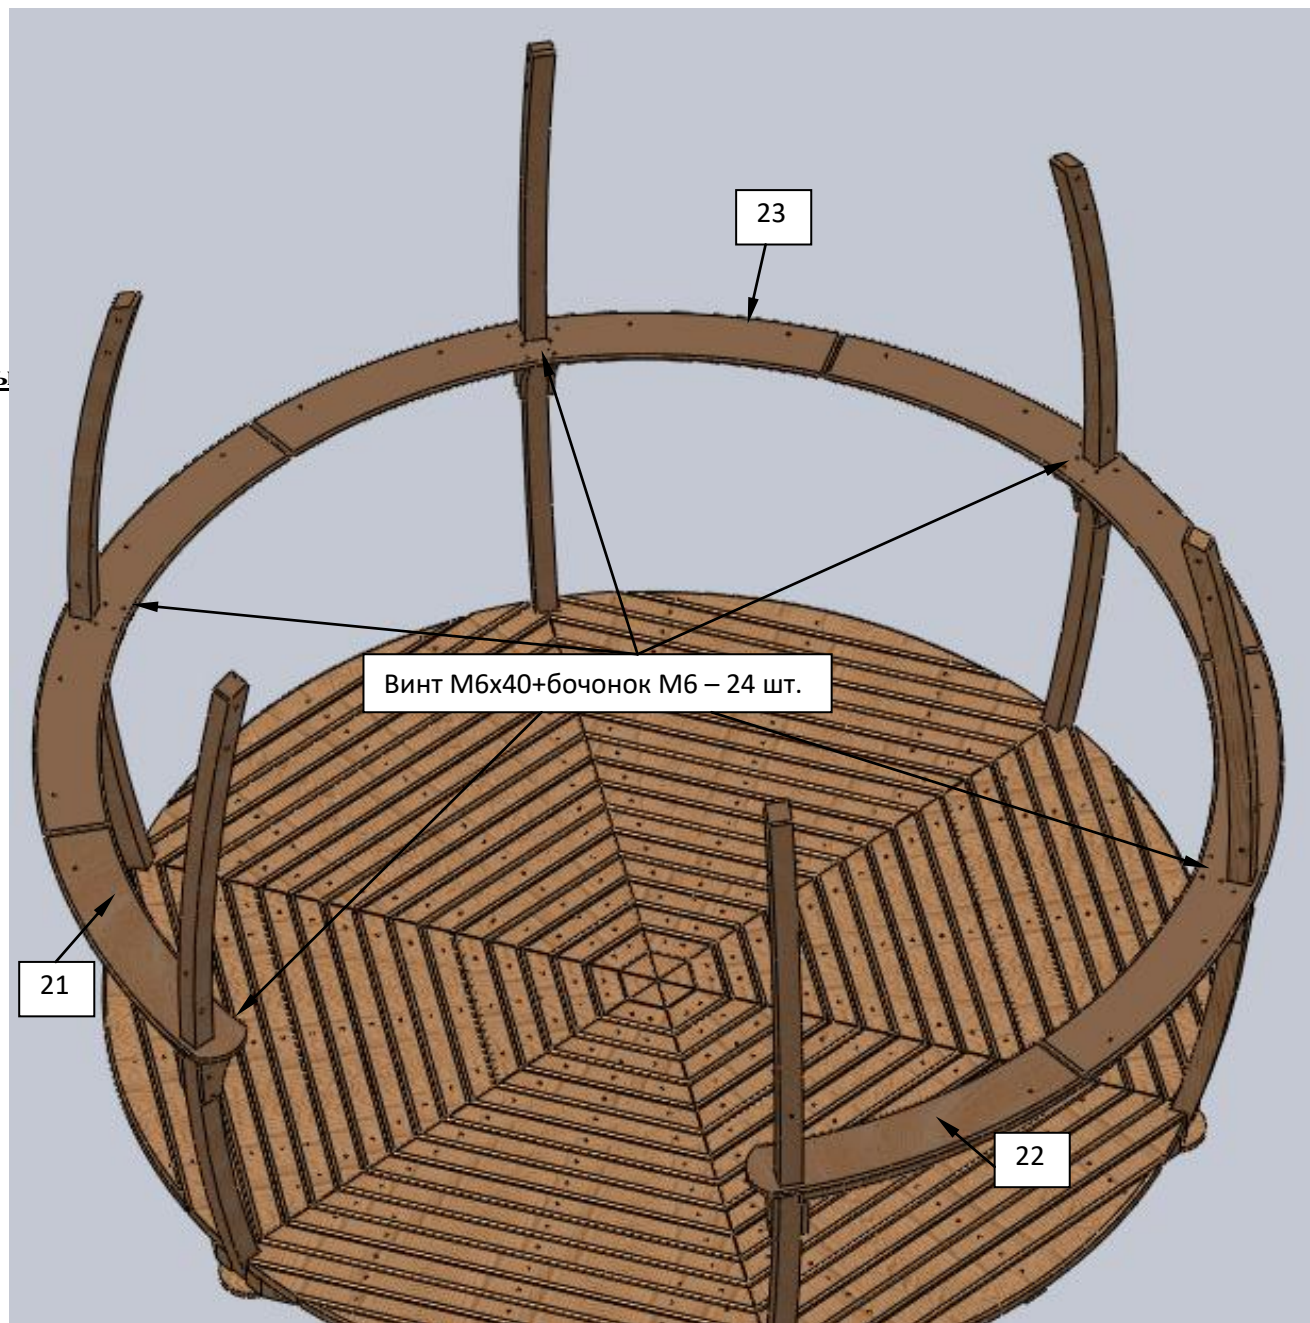

Комплект поставки:

- 25.Перило 1610x70x60 (ГРМ15) – 5 шт.
- 26.Саморез оцинкованный М4,5х50 – 30 шт.

Под столики 21-23 вставляем перила 25 сверлением вверх, фиксируем их через столики саморезами оцинкованными 26.

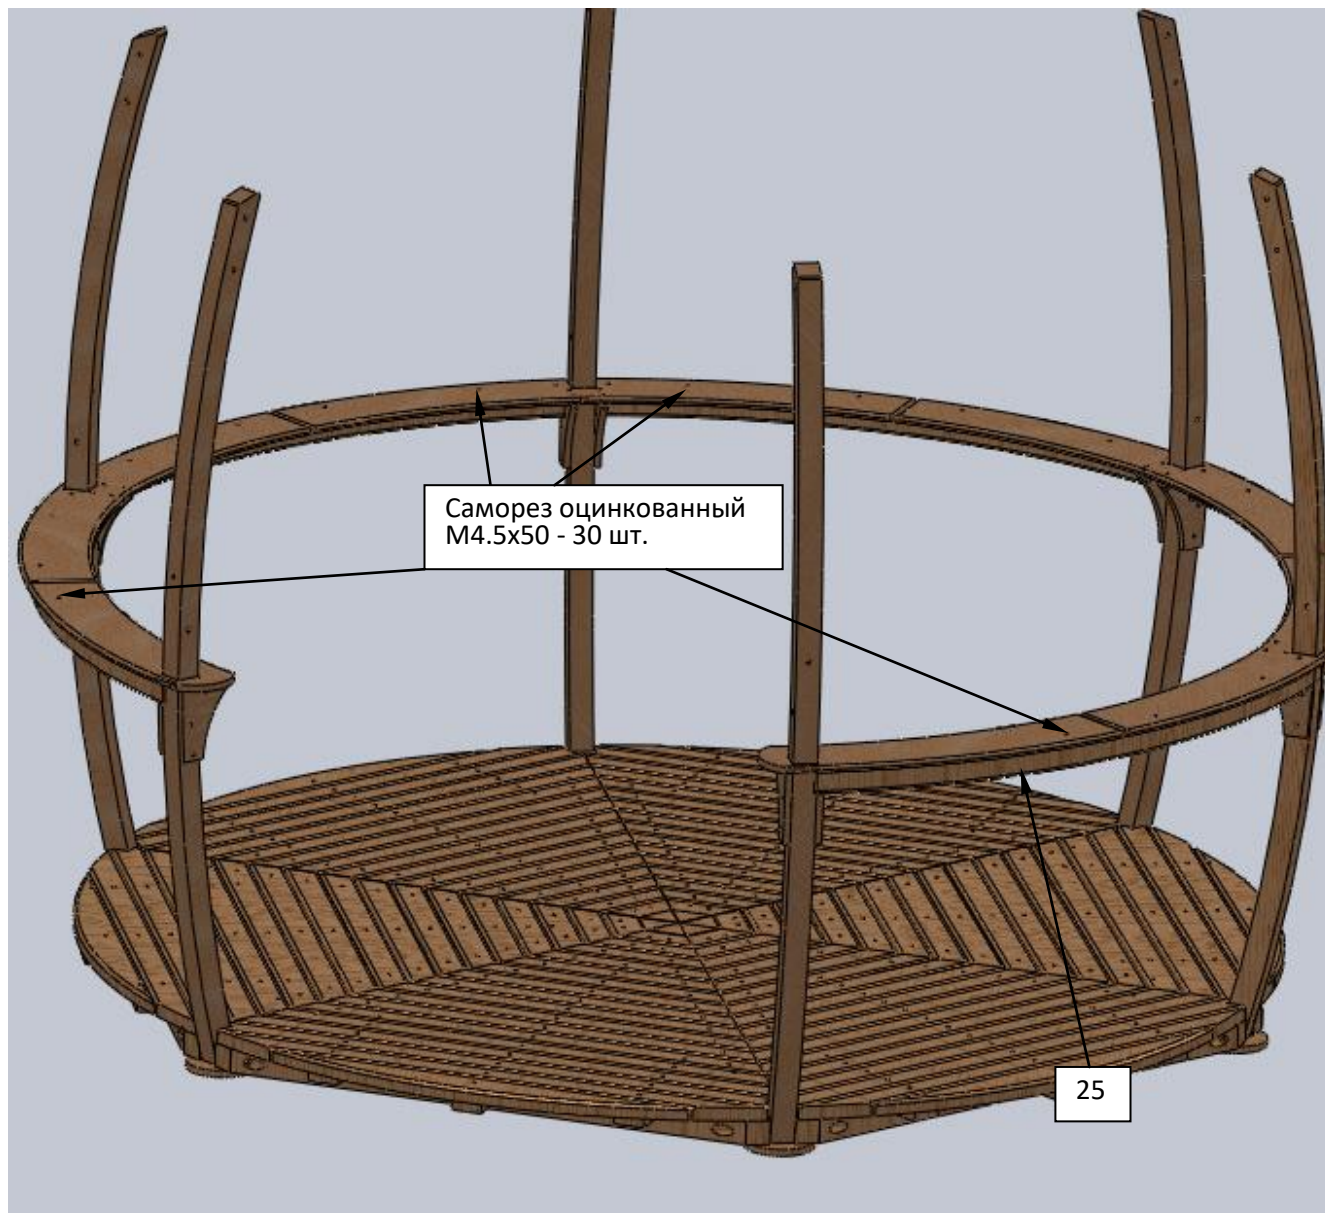


Комплект поставки:

- 27. Накладка 408х243х20 (ГРМ38ф) – 4 шт.
- 28. Накладка 1 408х243х20 (ГРМ39ф) – 4 шт.
- 29.3 накладка 408х234х20 (ГРМ40ф) – 4 шт.
- 30. Брусок верхний Г1 (стягивающий) 2880х70х70 (ГРМ5) – 1 шт.
- 31. Брусок верхний Г2 (стягивающий) 2880х70х70 (ГРМ6) – 1 шт.
- 32. Брус верхний Г3 (стягивающий) 3 2860х70х70 (ГРМ7) – 1 шт.
- 33. Шпилька М10х130 – 18 шт.
- 34. Шпилька М10х180 – 1 шт.

Собираем отдельно конструкцию из брусков 30-32 так, чтобы брус 31 (пазы посередине с 2-х сторон) был между брусками 30 и 32, фиксируем шпилькой 34. Затем к дугам попарно (одинаковые накладки должны быть напротив) прикручиваем шпилькой 33 накладки 27-29.

Конструкцию из брусков 30-32 фиксируем к накладкам шпилькой 33 таким образом, чтобы брус 32 был закреплен между вторыми дугами от входа (через накладки 29).


В случае приобретения абажура, шпилька 34 (10х180) заменяется крюком М10х180.

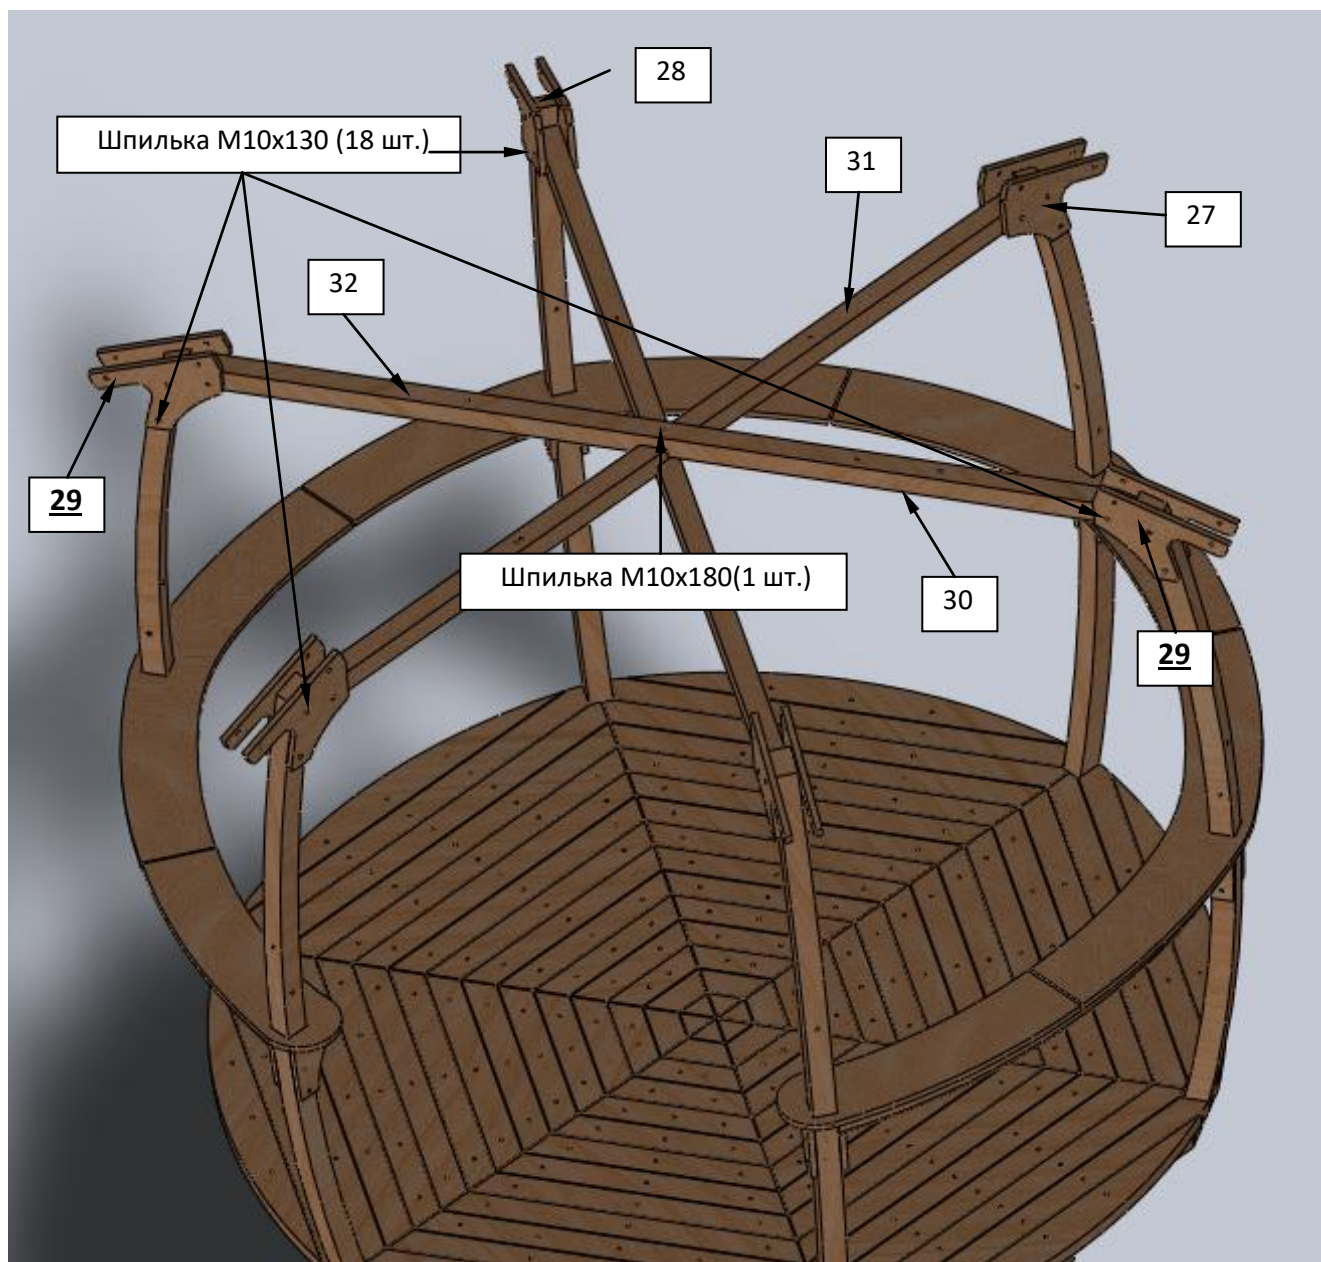

Комплект поставки:

- 35.Брус верхний для крыши 1 495х70х70 (ГРМ8) – 2 шт.
- 36.Брус верхний для крыши 2 535х70х70 (ГРМ9) – 2 шт.
- 37.Брус верхний для крыши 3 575х70х70 (ГРМ10) – 2 шт.
- 38.Жалюзи маленькие 604х60х11 (ГРМ61) – 12 шт.
- 39.Шуруп сантехнический М8х100(DIN571) – 6 шт.


На брусы 30-32 устанавливаем брусы 35-37 таким образом, чтобы верхние торцы находились в одной плоскости, прорезями внутрь, фиксируем шурупами 39. В прорези вкладываем жалюзи 38.

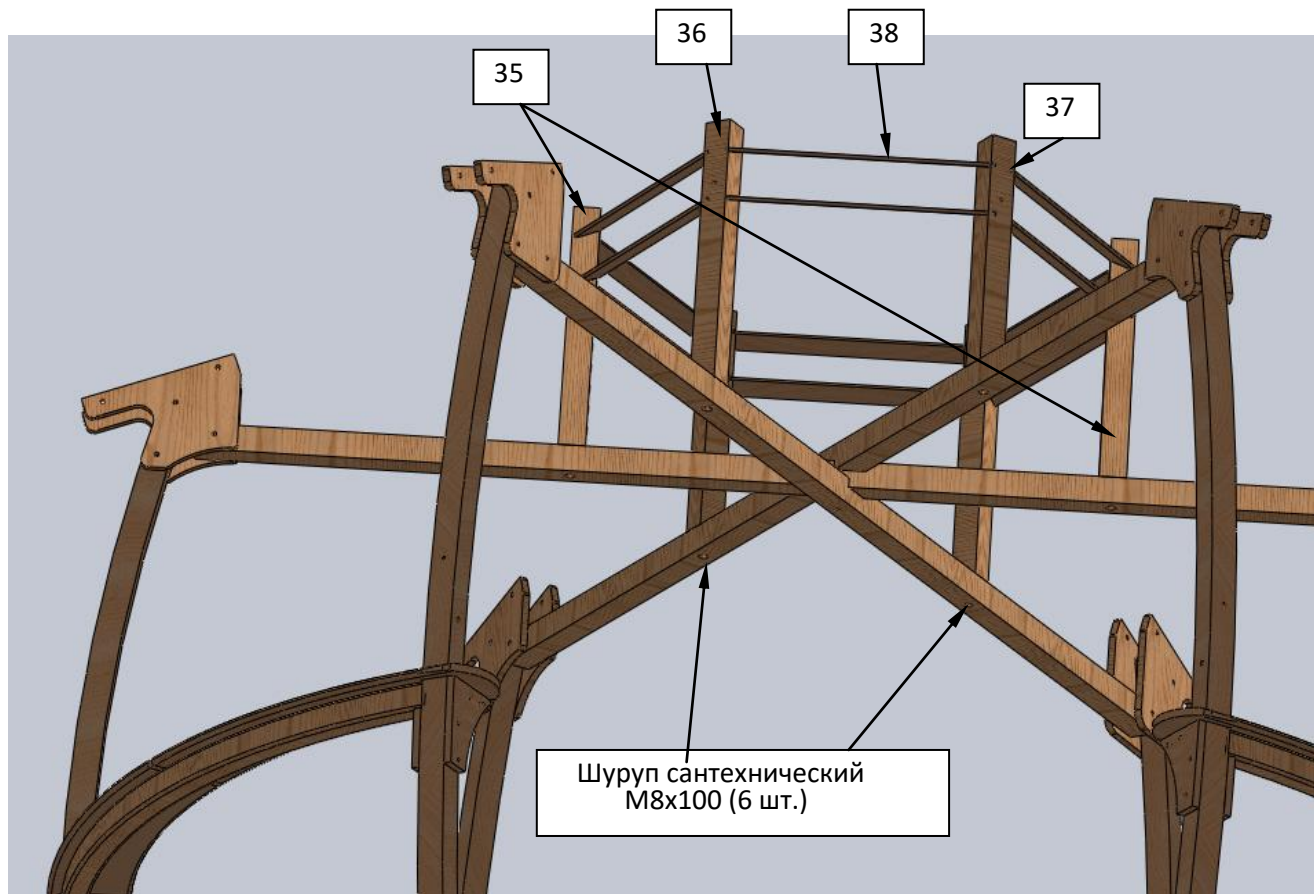

Комплект поставки:

- 40. Накладка с брусом в сборе (ГРМ55) – 6 шт.
- 41. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 6 шт.
- 42. Шпилька М10х130 – 12 шт.

Как показано на рисунке, устанавливаем бруски с накладкой 40, фиксируем через накладки 27-29 шпильками 42, через брусы 35-37 – шурупами 41.

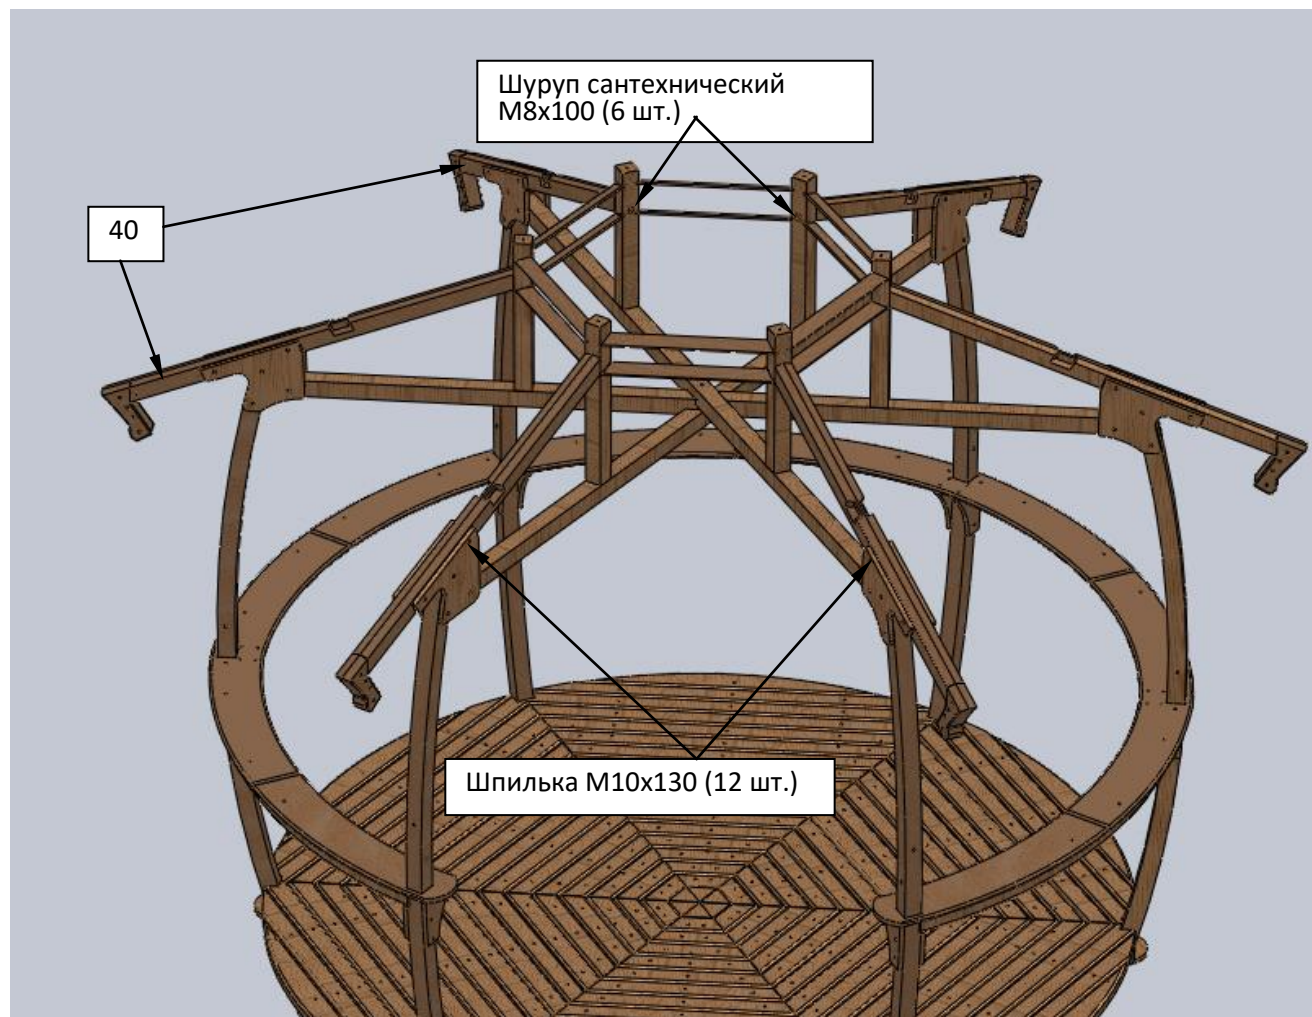


Комплект поставки:

43.Верх крыши в сборе (ГРМ50) – 1 шт.

44.Шкант деревянный М8х50– 6 шт.

45.Саморез М4,2х65 – 12 шт.


В отверстия в торцах брусков 35-37 забиваем шканты 44, устанавливаем, как показано на рисунке, верх крыши 43, фиксируем его саморезами 45.

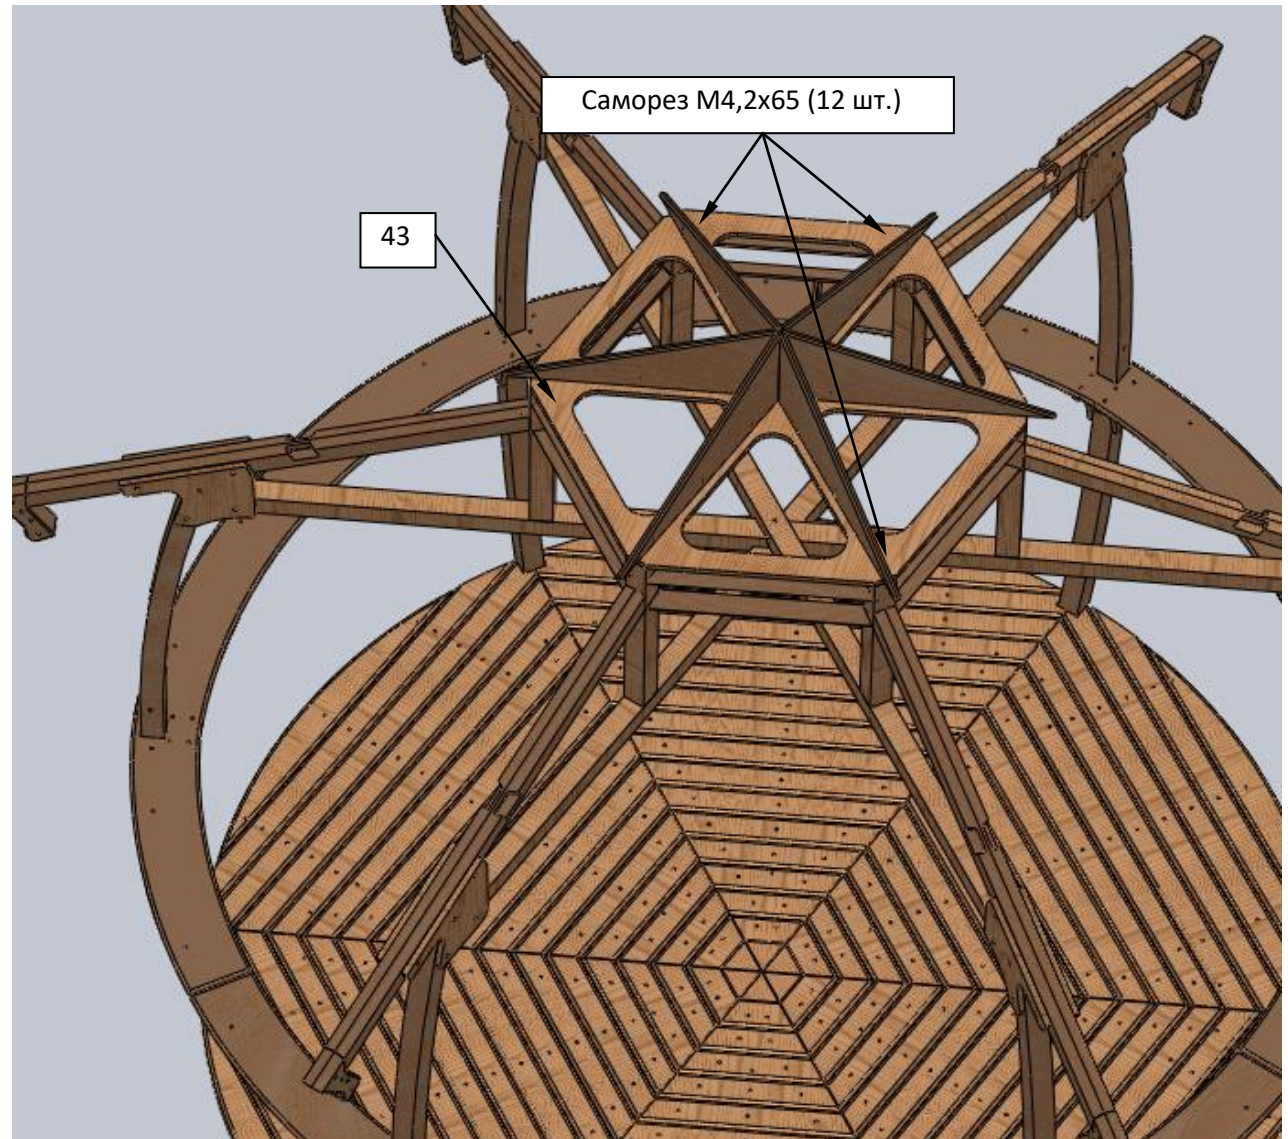

Комплект поставки:

- 46.Багет в сборе (ГРМ56) – 6 шт.
- 47.Шкант деревянный 10х40 – 36 шт.
- 48.Саморез М4,2х65 – 12 шт.

В багет 46 с торцов забиваем шканты 47 и устанавливаем их на каркас беседки шкантами в отверстия на накладках 40, фиксируем багет в накладку саморезом 48 .

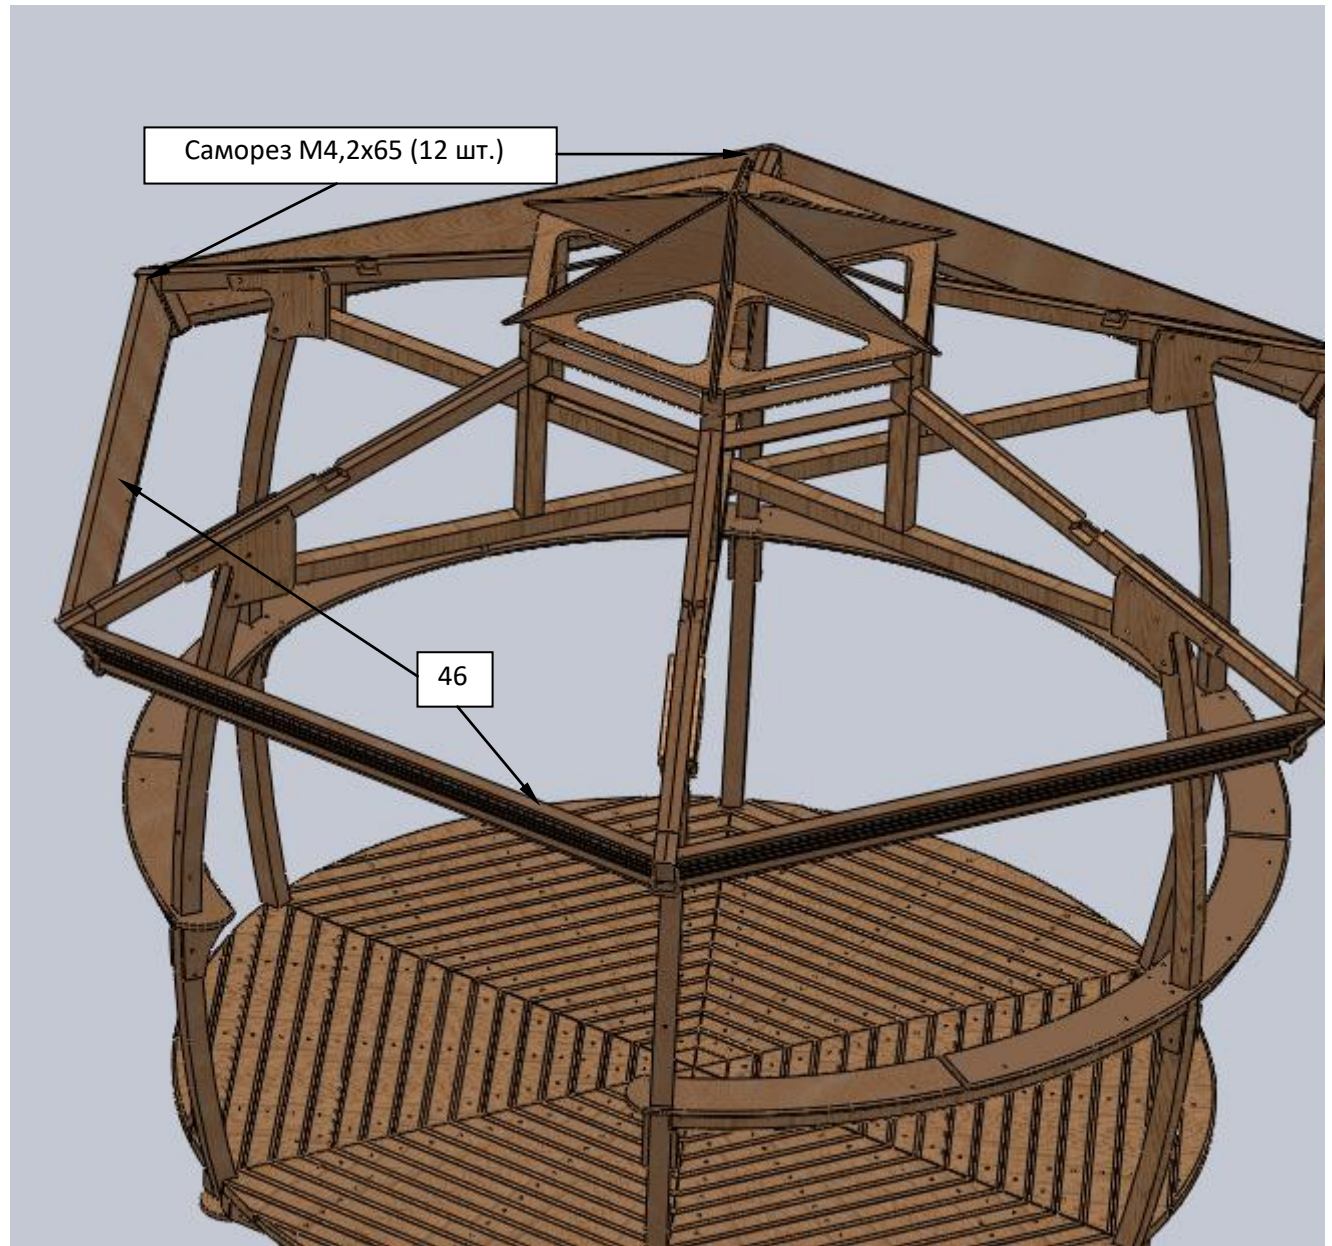


Комплект поставки:

- 49.Треугольник 9 мм. крыши 717х680х9 (ГРМ30ф) – 6 шт.
- 50.Сегмент крыши в сборе (крыша большая (сегмент малый) 6 шт., крыша большая 1 (сегмент большой) 6 шт., брус поперечный большой крыши 6 шт., доска крепления большой крыши 6 шт.) (ГРМ53) – 6 шт.
- 51.Саморез М4,2х40 – 90 шт.
- 52.Коньковый элемент кровли 250х165 – 79 шт.

На верх крыши 43 саморезами 51 крепим треугольники верхние большие 49. Затем устанавливаем сегменты крыши 50 и также фиксируем саморезами 51.


После сборки крыши, коньковыми элементами кровли 52 заделать с помощью строительного степлера швы между сегментами.

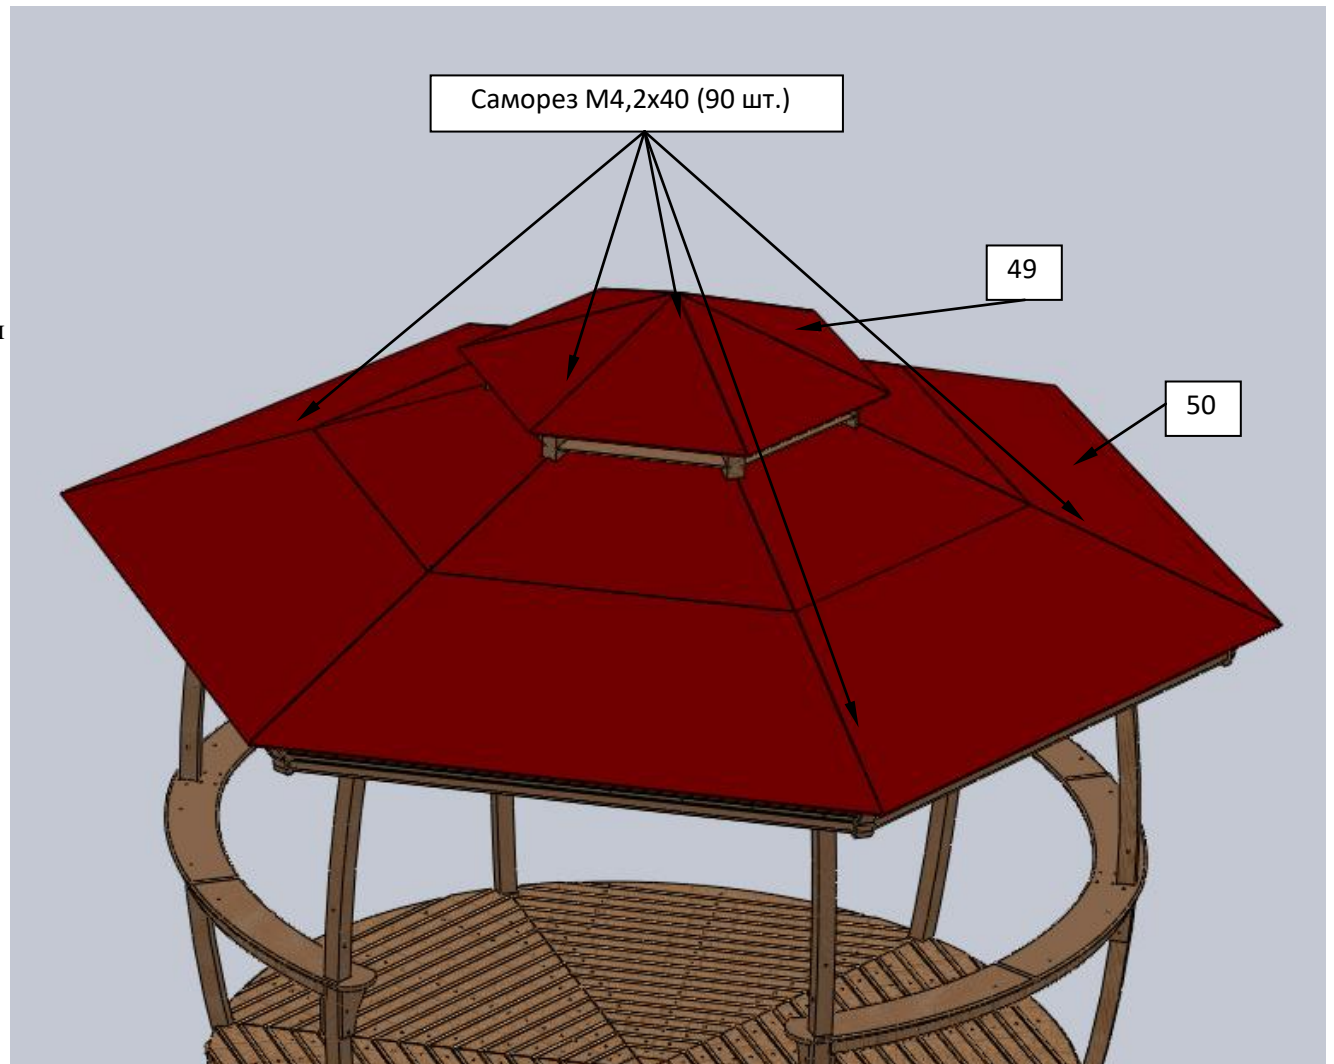

Комплект поставки:

- 53. Луч арочный 663х50х50 (ГРМ14) – 6 шт.
- 54. Луч большой соединяющий П 925х50х50 (ГРМ16) – 6 шт.
- 55. Луч большой соединяющий Л 925х50х50 (ГРМ13) – 6 шт.
- 56. Шуруп-шпилька М8х80 – 6 шт.
- 57. Шпилька М10х170 – 6 шт.
- 58. Саморез М4,2х65 – 12 шт.


Вворачиваем в несущие дуги шурупы 56, затем вставляем в пазы в накладках 40 лучи арочные 53 и фиксируем их на шурупах 56. Шпильками 57 крепим лучи большие 54-55 к несущим дугам, верх лучей 54-55 крепим саморезами 58 к багету 46 с внутренней стороны багета.

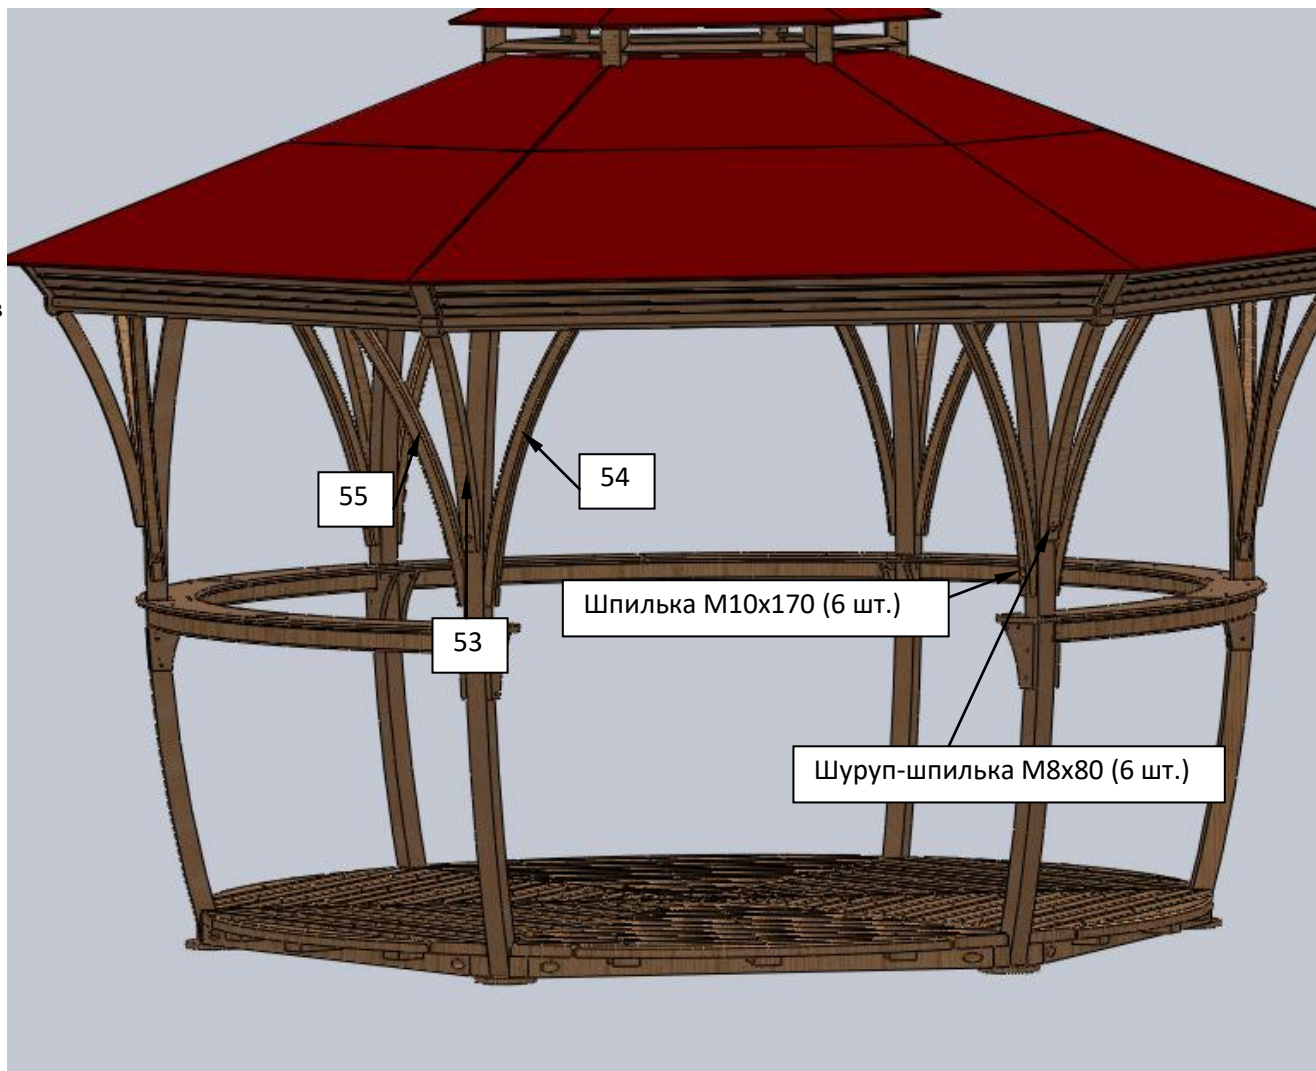

Комплект поставки:

59.Бобышка со шкантом 40х40 низ (ГРМ64) – 20 шт.

В отверстия в полах устанавливаем бобышки со шкантом 59.

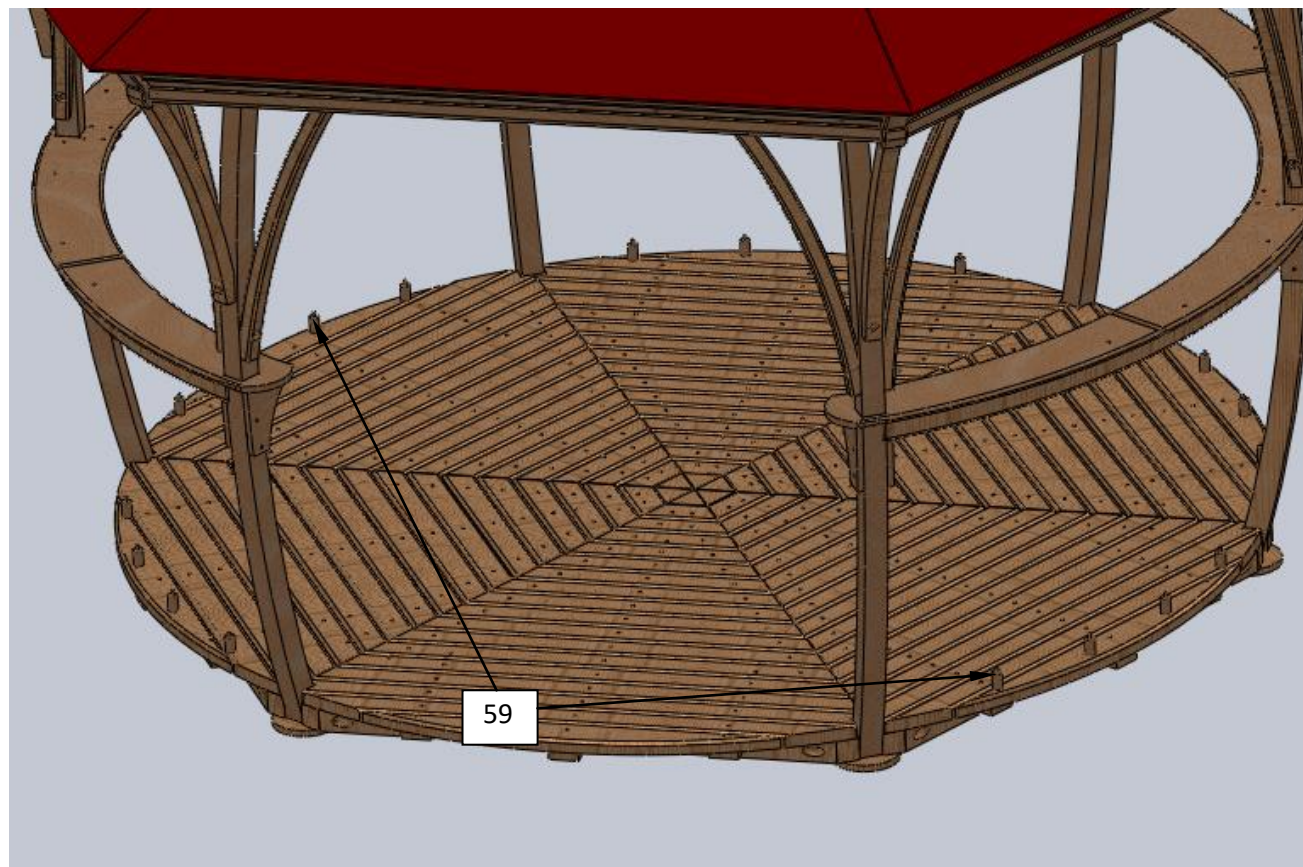


Комплект поставки:

60.Бобышка под решетку верх 40х40 (ГРМ63) – 20 шт.

61.Решетка беседки (ГРМ51) – 5 шт.

62.Саморез М4,2х127 – 20 шт.

На бобышки со шкантом 59 одеваем решетки 61,
фиксируем их к перилам через бобышки 60 саморезами 62.

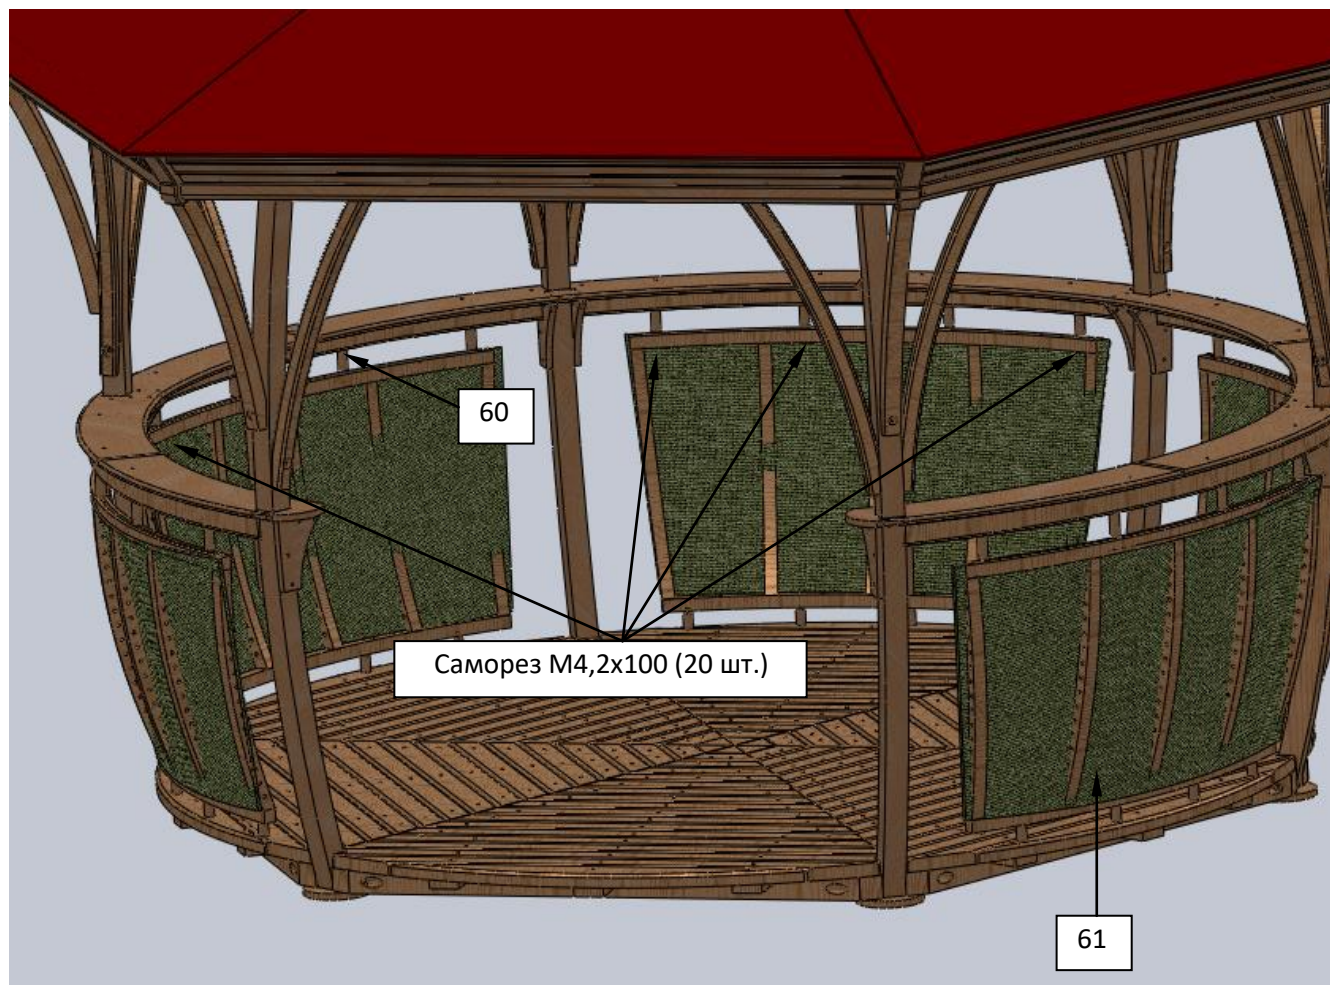


Комплект поставки:

63.Обклад круглый 1506х80х30 (ГРМ62) – 6 шт.

64.Саморез М4,2х52 – 30 шт.

К собранной беседке саморезами 64 крепим дуги обклада пола 63.

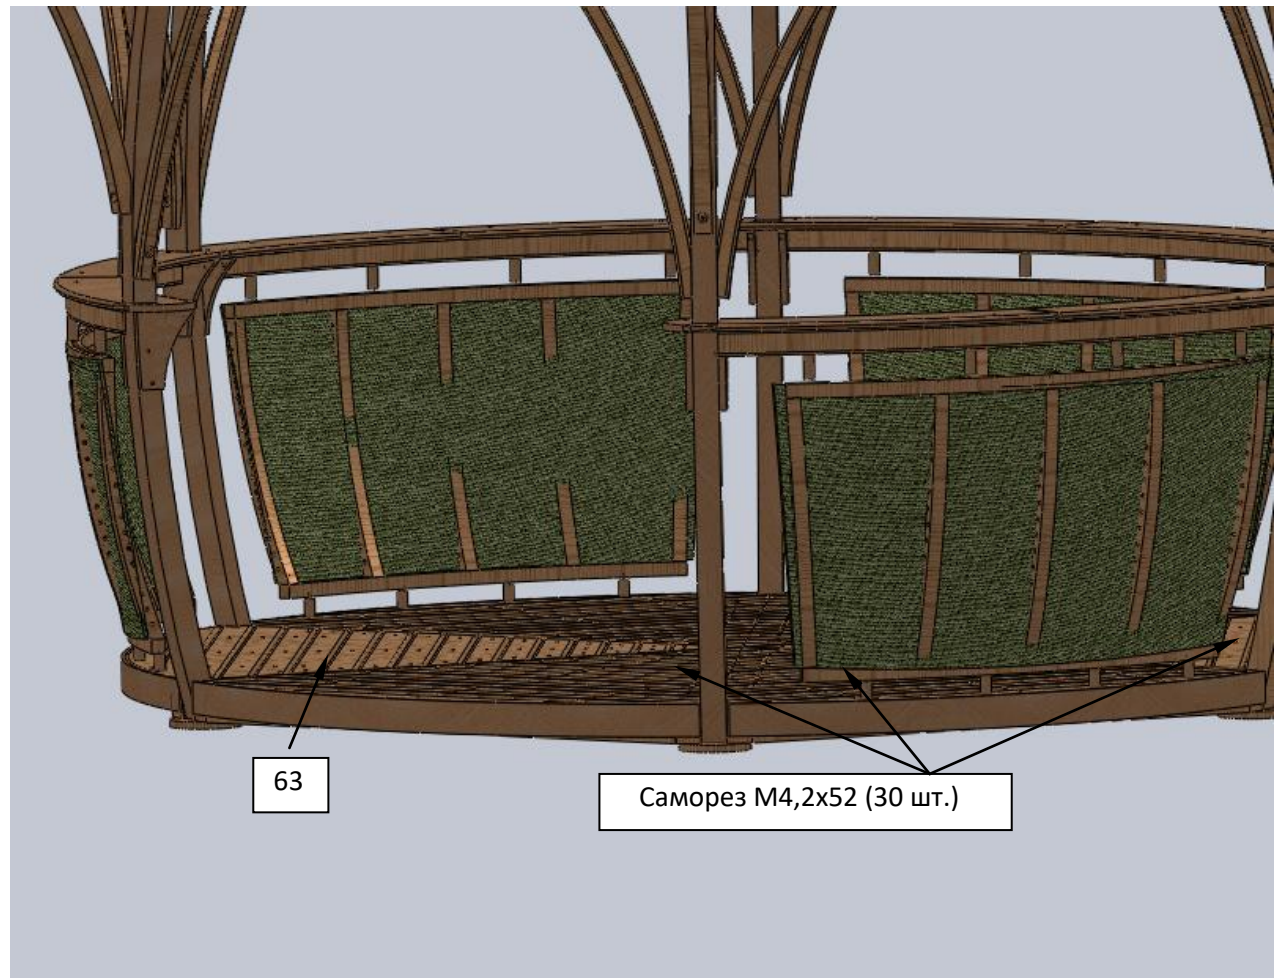

Фурнитура:

1. Болт М10х80 (DIN 933)+гайка-краб М10 – 6 шт.
2. Бобышка под решетку верх 40х40 – 20 шт.
3. Бобышка со шкантом низ 40х40 – 20 шт.
4. Винт М6х40+бочка М6 – 24 шт.
5. Шуруп сантехнический М8х80 (DIN571) – 6 шт.
6. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 12 шт.
7. Гайка колпачковая М10 (DIN1587) – 74 шт.
8. Гайка колпачковая М8 (DIN1587) – 6 шт.
9. Евровинт М7х70 – 24 шт.
10. Саморез М4,2х40 – 90 шт.
11. Саморез М4,2х52 – 30 шт.
12. Саморез М4,2х65 – 36 шт.
13. Саморез М4,2х127 – 20 шт.
14. Саморез оцинкованный М4,5х50 – 30 шт.
15. Шайба М8х25 (DIN9021) – 24 шт.
16. Шайба М10х30 (DIN9021) – 116 шт.
17. Шкант деревянный М8х50 – 6 шт.
18. Шкант деревянный М10х40 – 36 шт.
19. Шпилька М10х130 – 30 шт.
20. Шпилька М10х155 – 6 шт.
21. Шпилька М10х170 – 1 шт.
22. Шпилька М10х230 – 12 шт.
23. Шпилька М10х315 – 6 шт.
24. Шуруп-шпилька М8х80 – 6 шт.
25. Коньковый элемент кровли 250х165 – 79 шт.
26. Гайка М10 (DIN934)– 36 шт..