


Схема сборки беседки «Грация XL»

Комплект поставки:

1. Пятак соединительный $\varnothing 300 \times 20$ (ГРБ42Ф) – 1 шт.
2. Брус 1 пола $3240 \times 70 \times 70$ (ГРБ1) – 1 шт.
3. Брус 2 пола $3240 \times 70 \times 70$ (ГРБ2) – 1 шт.
4. Брус 3 пола $3240 \times 70 \times 70$ (ГРБ3) – 1 шт.
5. Брус соединительный $300 \times 70 \times 70$ (ГРБ4) – 12 шт.
6. Брус соединительный 6 пола в сборе $1553 \times 70 \times 70$ (ГРБ52-1, ГРБ52-2Ф) – 6 шт.
7. Шпилька $M10 \times 230$ – 12 шт.
8. Болт $M10 \times 80$ – 6 шт.
9. Гайка-краб $M10$ – 6 шт.

Как показано на рисунке, на пятак опорном 1 располагаем брусы 2-4 (пазы в брусах должны совпасть так, чтобы сверху не было выступов), фиксируем болтом 8. К брусам 2-4 шпильками 7 крепим брус соединительный 5. **Согласно рисунка**, устанавливаем брусы 6.


Брусы пола 2-4 и брус соединительный 5 фиксируются обычными (не колпачковыми) гайками $M10$

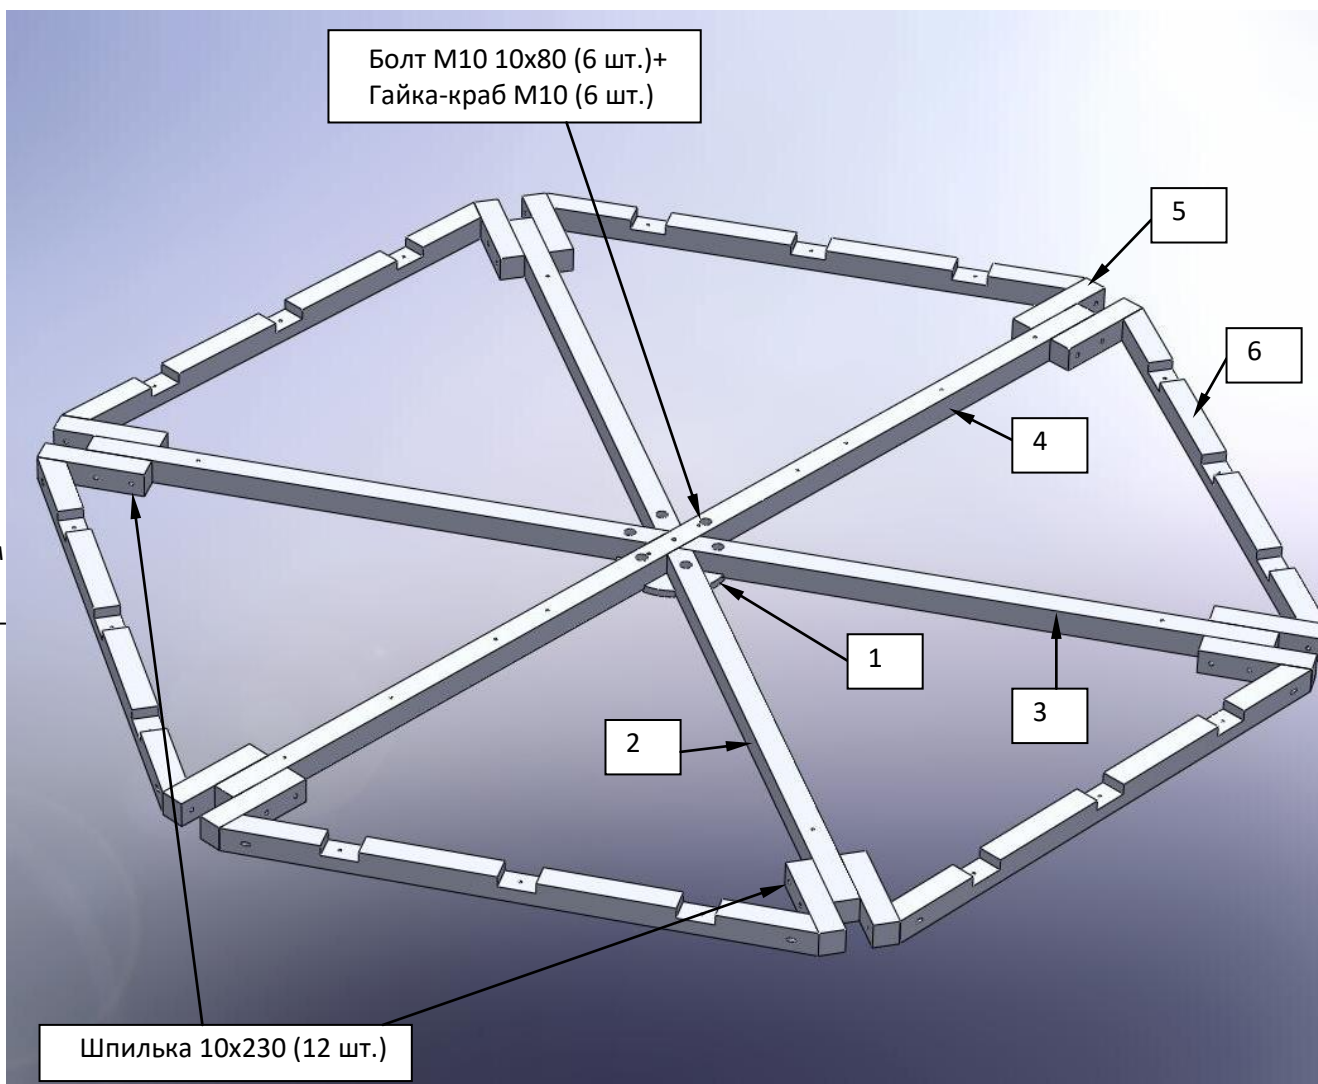

Комплект поставки:

- 10. Дуга 2200 2600x70x70 (ГРБ15) – 6 шт.
- 11. Пятак опорный Ø 250x20 (ГРБ41ф) – 6 шт.
- 12. Шпилька М10 330x10 – 6 шт.
- 13. Винт-глухарь М8x80 – 6 шт.

К каждой дуге 10 винтом 13 крепим пятак опорный 11.
Согласно рисунка, устанавливаем дуги 10, через брусы 6 и 5 крепим шпильками 1.

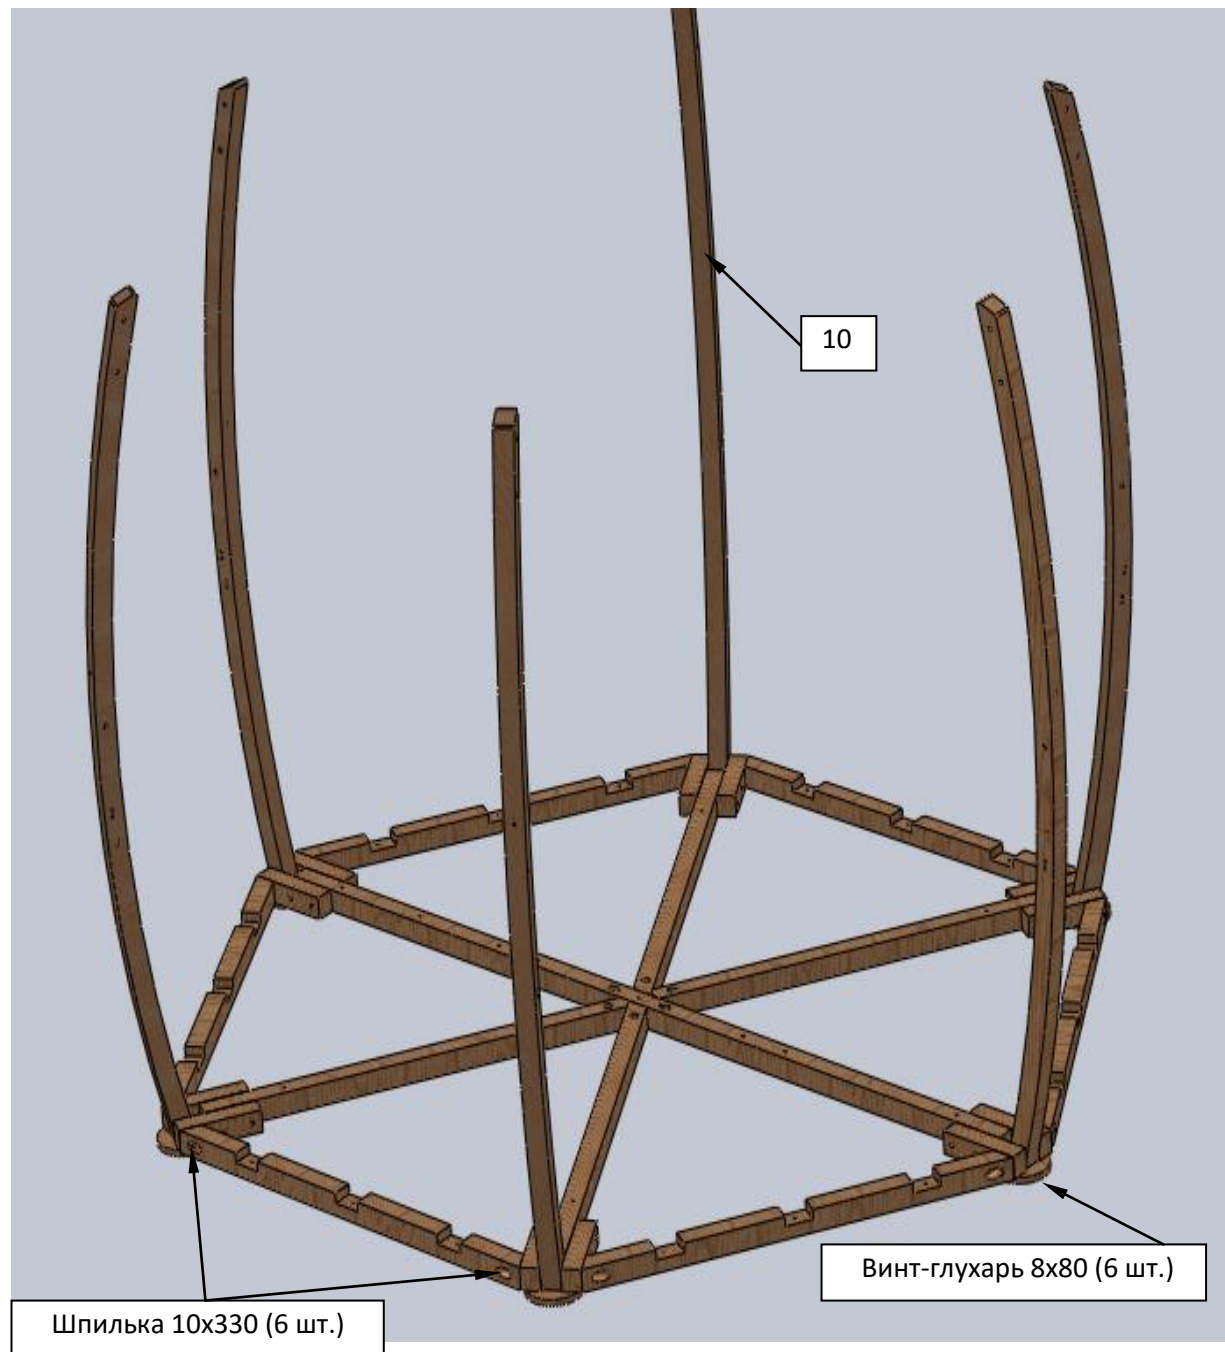


Комплект поставки:

14.Сегмент пола в сборе (ГРБ54) – 6 шт.

15.Вставка центральная для пола 255х220х40 (ГРБ11) – 1 шт.


На собранный каркас укладываем сегменты полов 14, регулируем зазоры между сегментами (зазоры должны быть 4 мм.). В центр пола вкладываем вставку центральную (шестиугольник) 15.

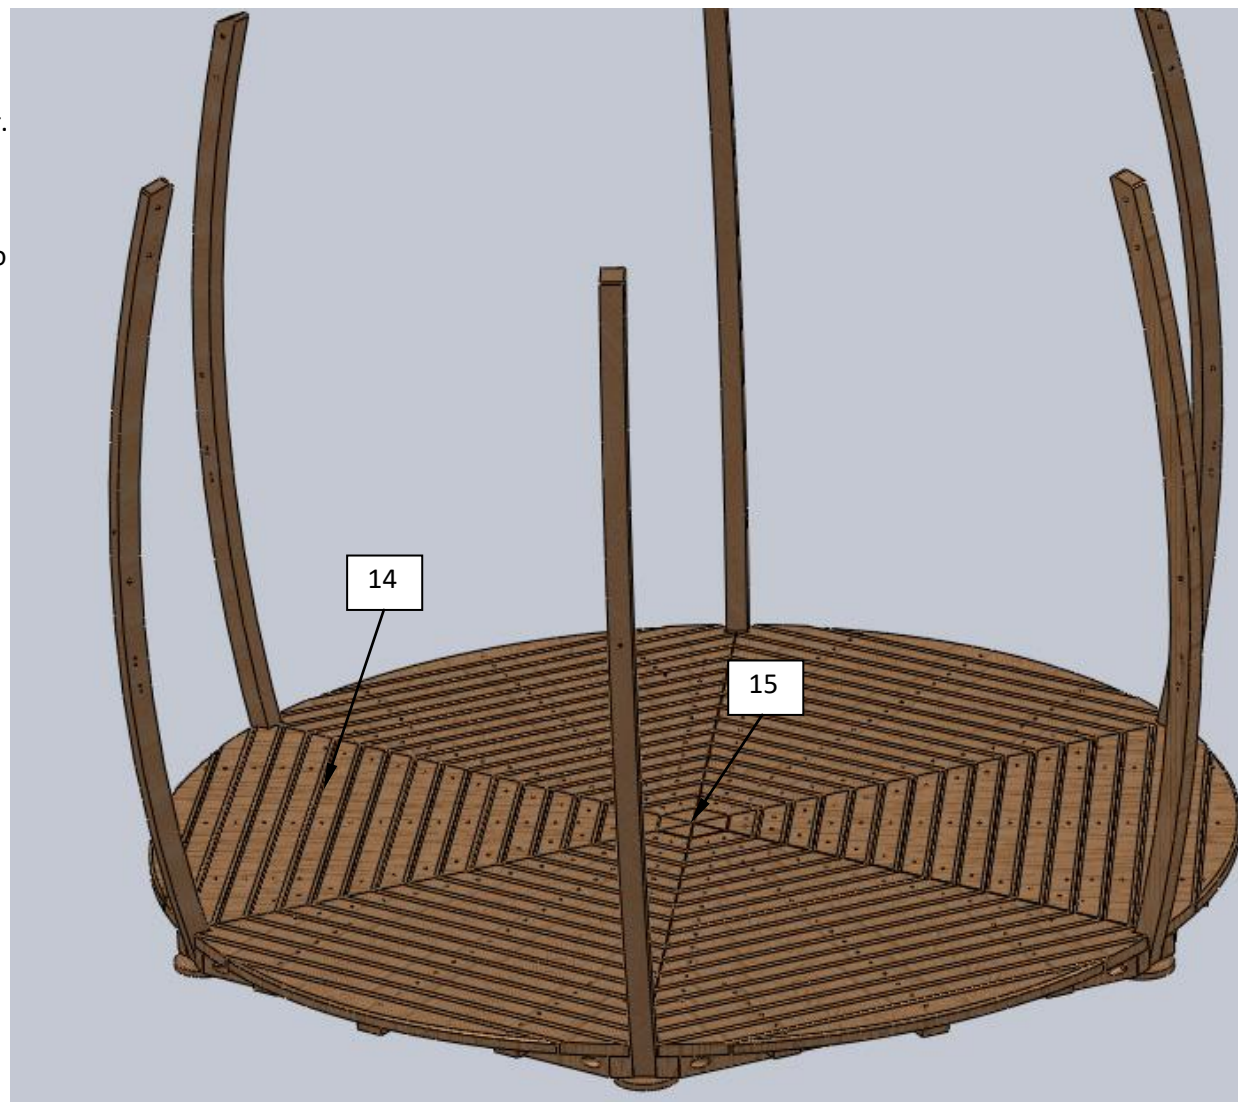


Комплект поставки:

- 16. Крайняя косынка для столика 220x177x20 (ГРБ36ф) – 1 шт.
- 17.2 крайняя косынка для столика 220x177x20 (ГРБ37ф) – 1 шт.
- 18. Косынка для столика 220x175x20 (ГРБ34ф) – 5 шт.
- 19.2 косынка для столика 220x175x20 (ГРБ35ф) – 5 шт.
- 20. Евровинт М7х70 – 24 шт.

Как показано на рисунке, располагаем на дугах косынки, крепим их евовинтами 20. Косынки 18 и 19 различаются сверлением для крепления их к дугам на правые и левые (18 – правая косынка, верхнее сверление расположено ближе к плоскости положения перил). На рисунке ниже показано расположение сверлений в косынках и дугах (в косынках 18 и 19 сверления расположены в разных уровнях, чтобы при креплении их к дугам евовинты крепления не пересекались!).

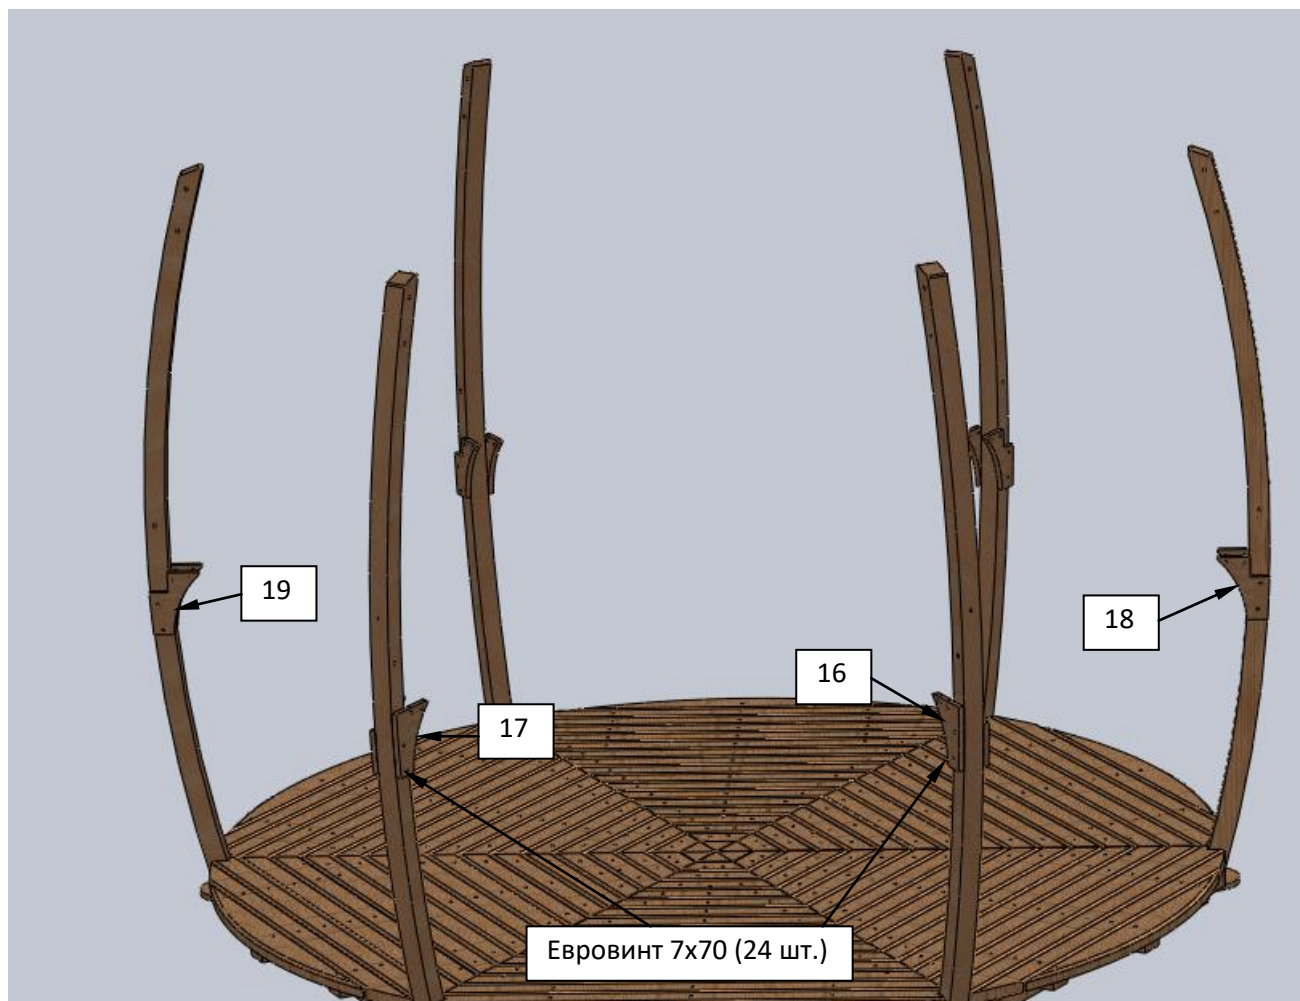


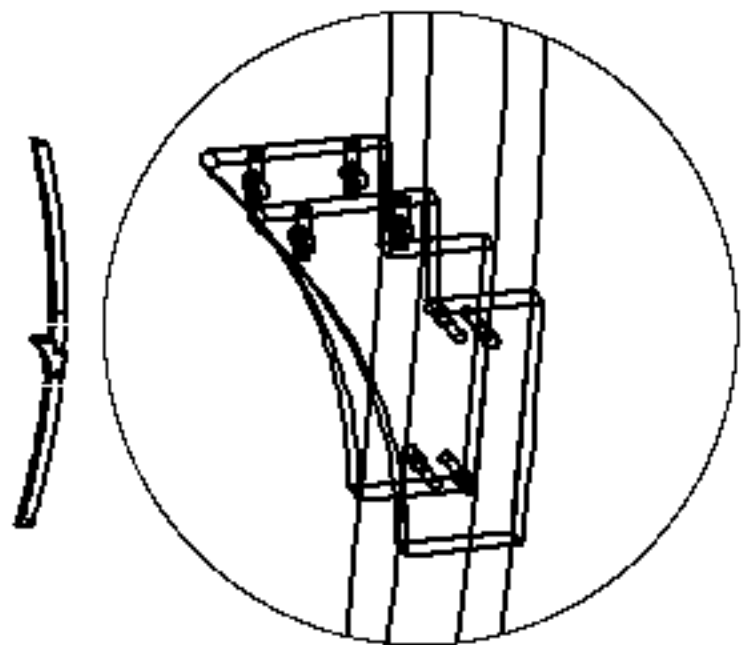

Комплект поставки:

- 21. Крайний столик большой 1086x210x20 (ГРБ31ф) – 1 шт.
- 22. Крайний столик большой 1 1086x210x20 (ГРБ32ф) – 1 шт.
- 23. Столик большой 1903x210x20 (ГРБ33ф) – 3 шт.
- 24. Винт М6х40+бочонок М6 – 24 шт.

Как показано на рисунке, через дуги одеваем столики 21-23 и фиксируем их к косынкам винтами 24. **Вкладываем бочонки 24 в отверстия в косынках. Винты 24 вкручиваются в крайние отверстия косынок (показано на рисунке).**

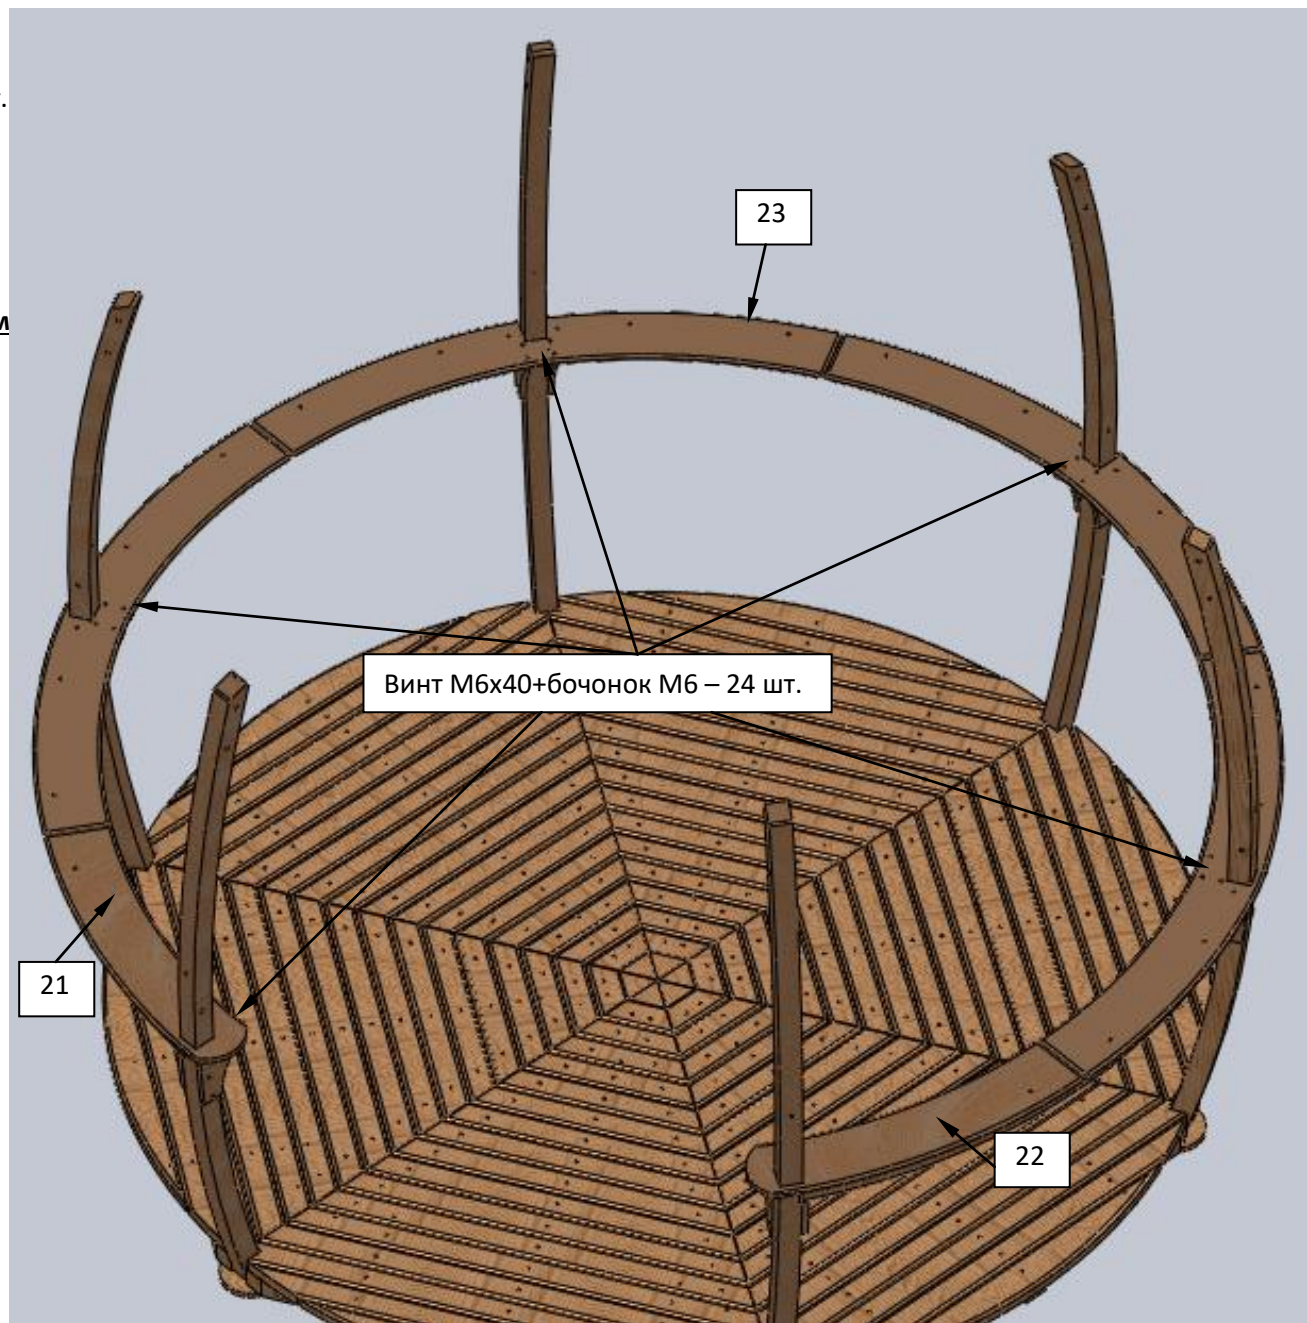


Комплект поставки:

25.Перило 1925x70x60 (ГРБ20) – 5 шт.

26.Саморез оцинкованный М4,5х50 – 30 шт.

Под столики 21-23 вставляем перила 25 сверлением
вверх, фиксируем их через столики саморезами
оцинкованными 26.

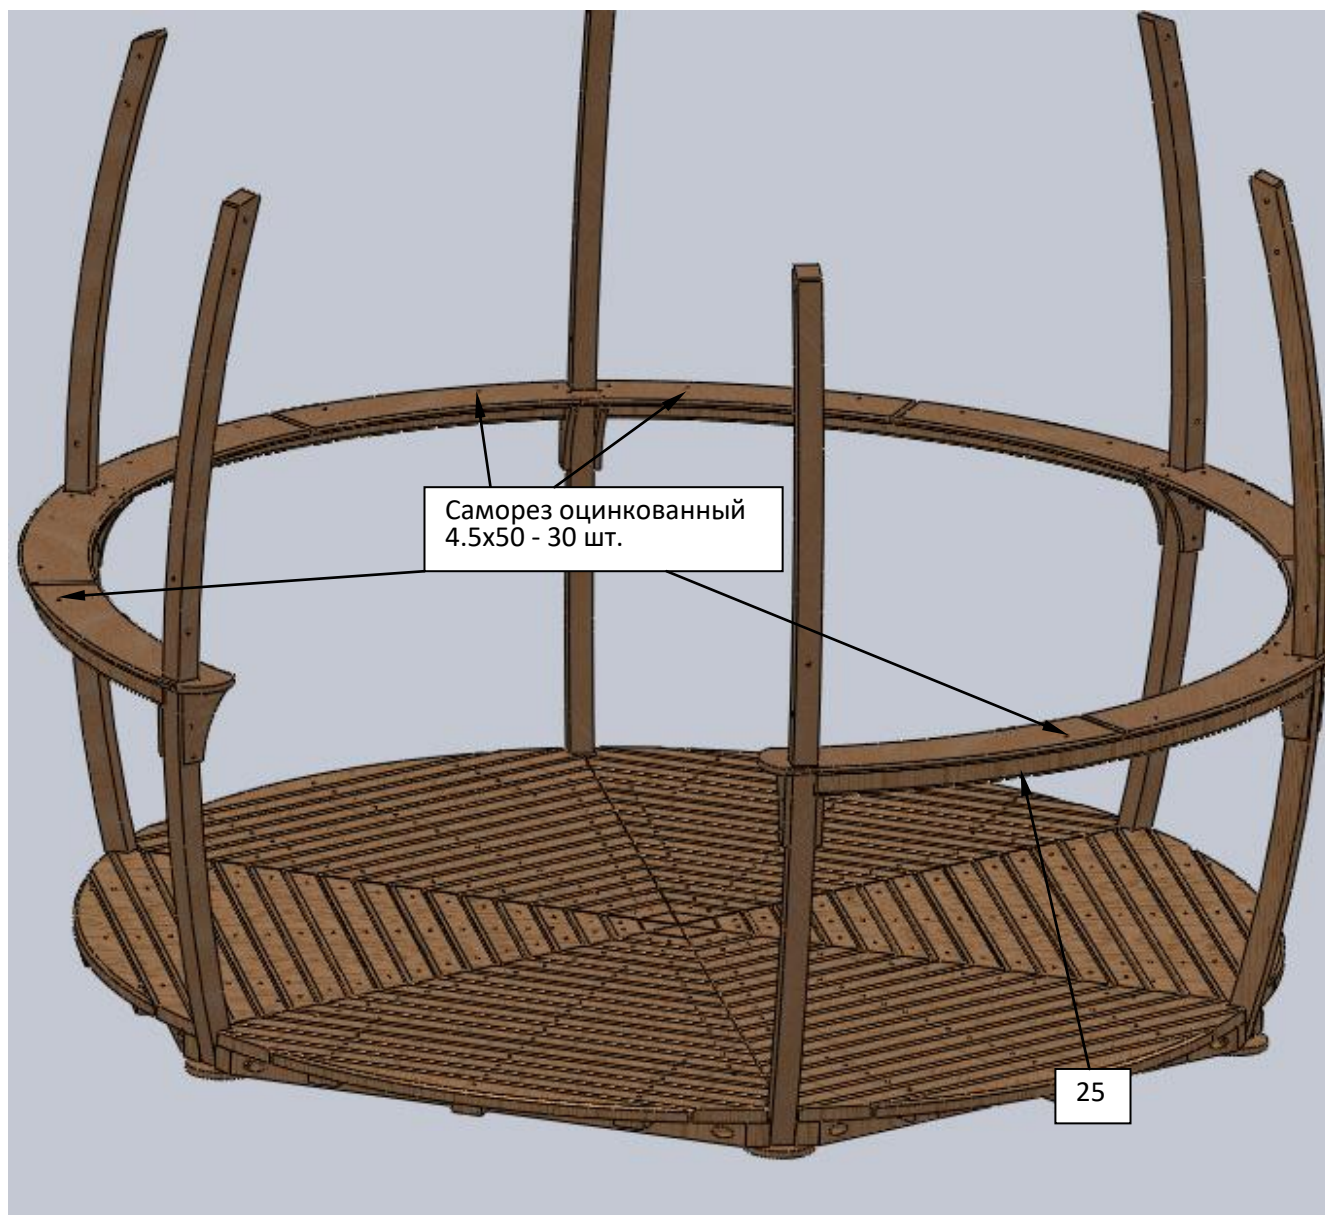


Комплект поставки:

- 27. Накладка 410x246x20 (ГРБ38ф) – 4 шт.
- 28.2 накладка 410x296x20 (ГРБ39ф) – 4 шт.
- 29.3 накладка 410x246x20 (ГРБ40ф) – 4 шт.
- 30. Брус стягивающий 1 3300x70x70 (ГРБ5) – 1 шт.
- 31. Брус стягивающий 2 3300x70x70 (ГРБ6) – 1 шт.
- 32. Брус стягивающий 3 3300x70x70 (ГРБ7) – 1 шт.
- 33. Шпилька M10x130 – 18 шт.
- 34. Шпилька M10x180 – 1 шт.

Собираем отдельно конструкцию из брусков 30-32 так, чтобы брус 30 (без пазов посередине) был между брусками 30 и 32, фиксируем шпилькой 34. Затем к дугам попарно (одинаковые накладки должны быть напротив) прикручиваем шпилькой 33 накладки 27-29. Конструкцию из брусков 30-32 фиксируем к накладкам шпилькой 33.


В случае приобретения абажура, шпилька 34 (10x180) заменяется крюком M10x180.

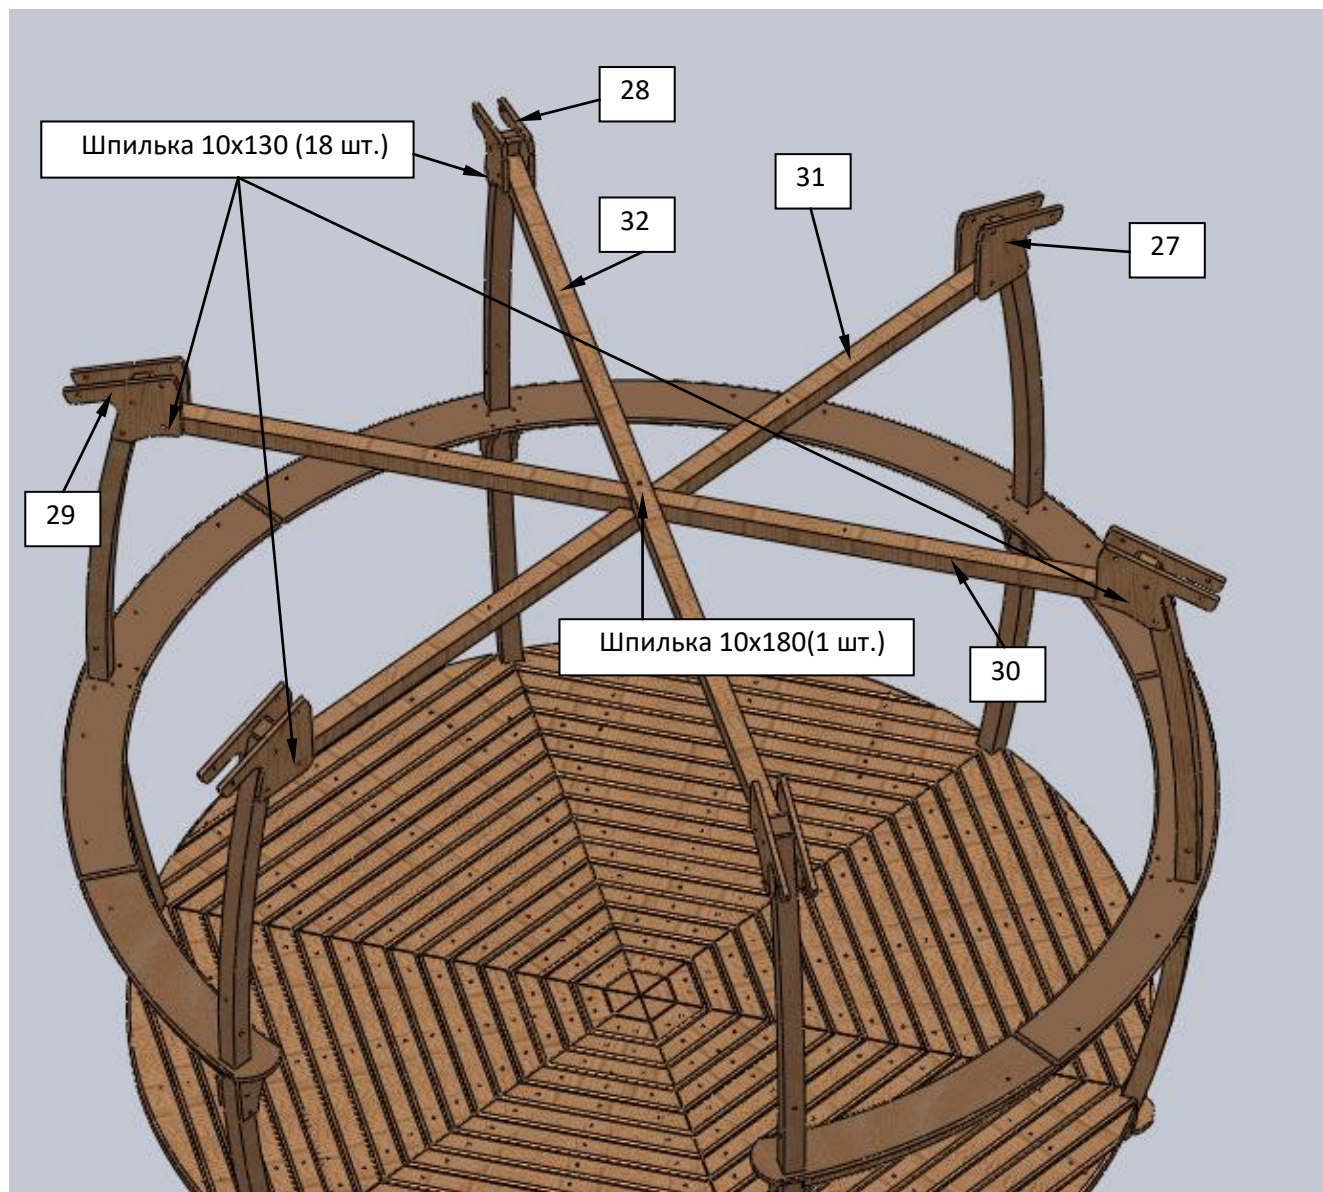

Комплект поставки:

- 35.Брус верхний для крыши 1 700x70x70 (ГРБ8) – 2 шт.
- 36.Брус верхний для крыши 2 610x70x70 (ГРБ9) – 2 шт.
- 37.Брус верхний для крыши 3 655x70x70 (ГРБ10) – 2 шт.
- 38.Жалюзи маленькие 680x60x11 (ГРБ61) – 12 шт.
- 39.Винт-глухарь М8х100 – 6 шт.

На брусы 30-32 устанавливаем брусы 35-37 таким образом, чтобы верхние торцы находились в одной плоскости, прорезями внутрь, фиксируем винтами 39. В прорези вкладываем жалюзи 38.

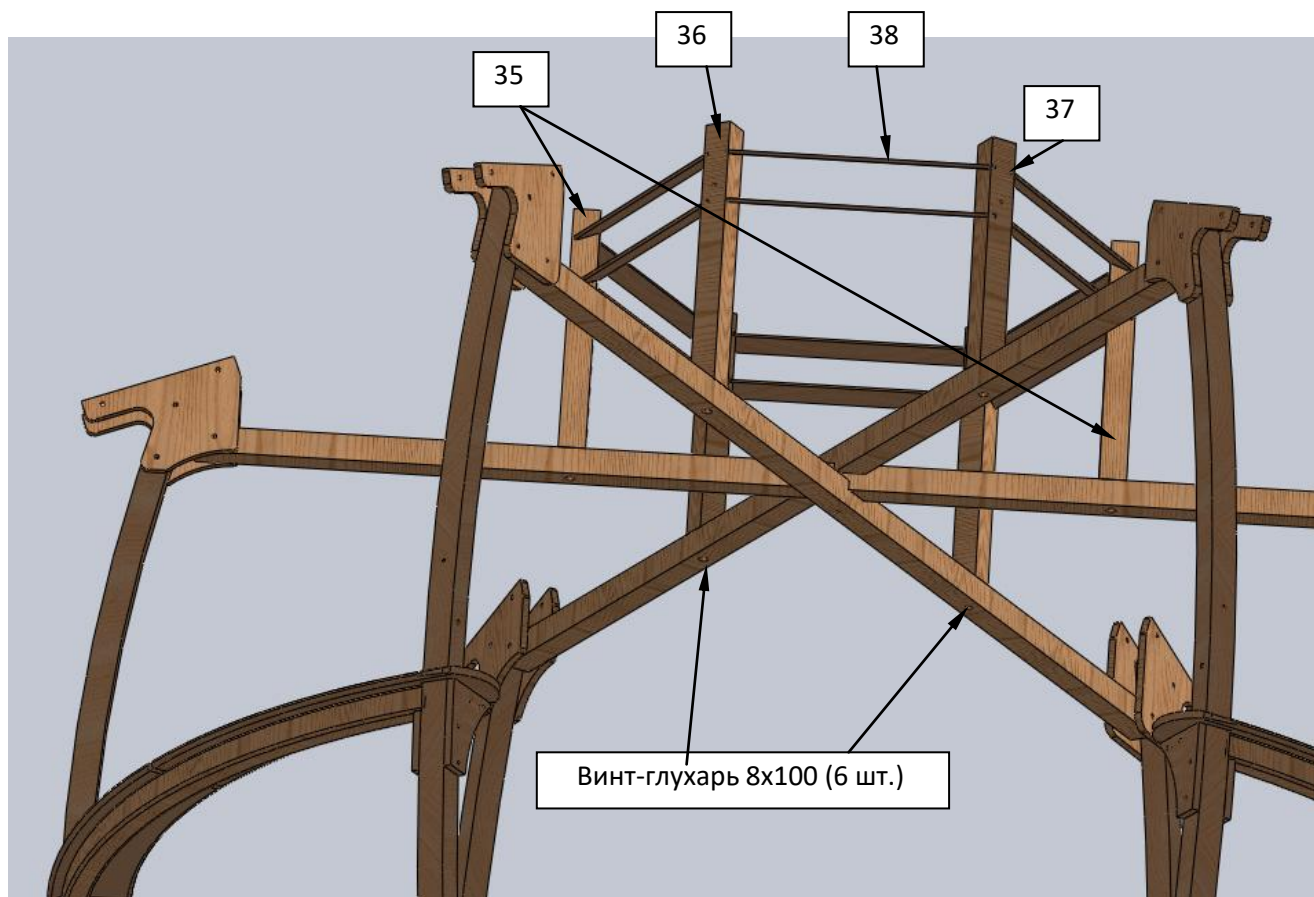


Комплект поставки:

40. Накладка с брусом в сборе (ГРБ55) – 6 шт.

41. Винт-глухарь М8х100 – 6 шт.

42. Шпилька М10х130 – 12 шт.

Как показано на рисунке, устанавливаем бруски с накладкой 40, фиксируем через накладки 27-29 шпильками 42, через брусы 35-37 – винтами 41.

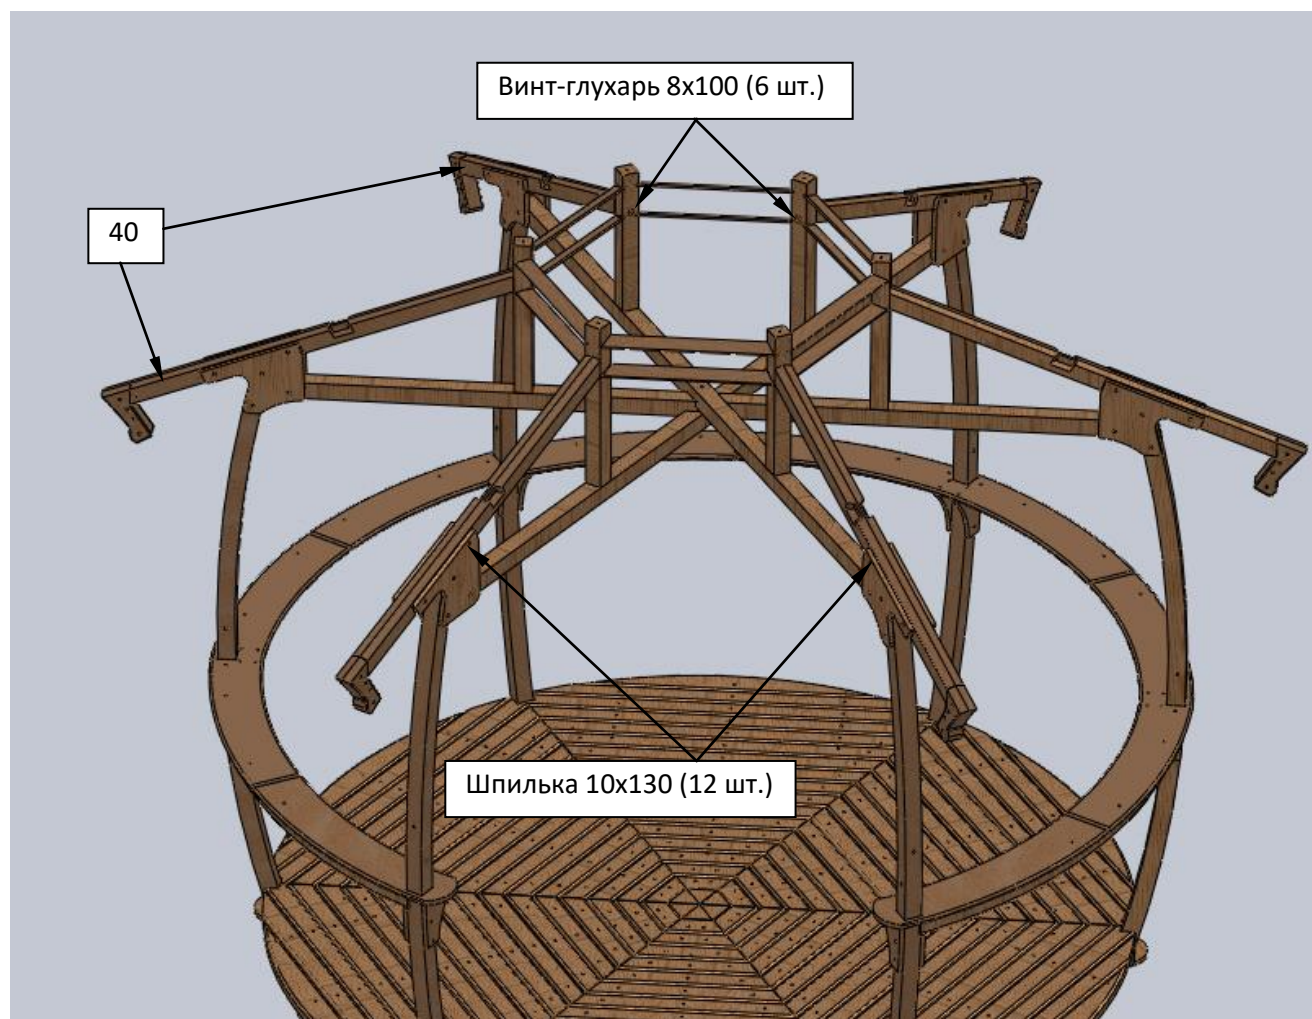


Комплект поставки:

43.Верх крыши в сборе (ГРБ50) – 1 шт.

44.Шкант деревянный М8х50– 6 шт.

45.Саморез М4,2х65 – 12 шт.


В отверстия в торцах брусков 35-37 забиваем шканты 44, устанавливаем, как показано на рисунке, верх крыши 43, фиксируем его саморезами 45.

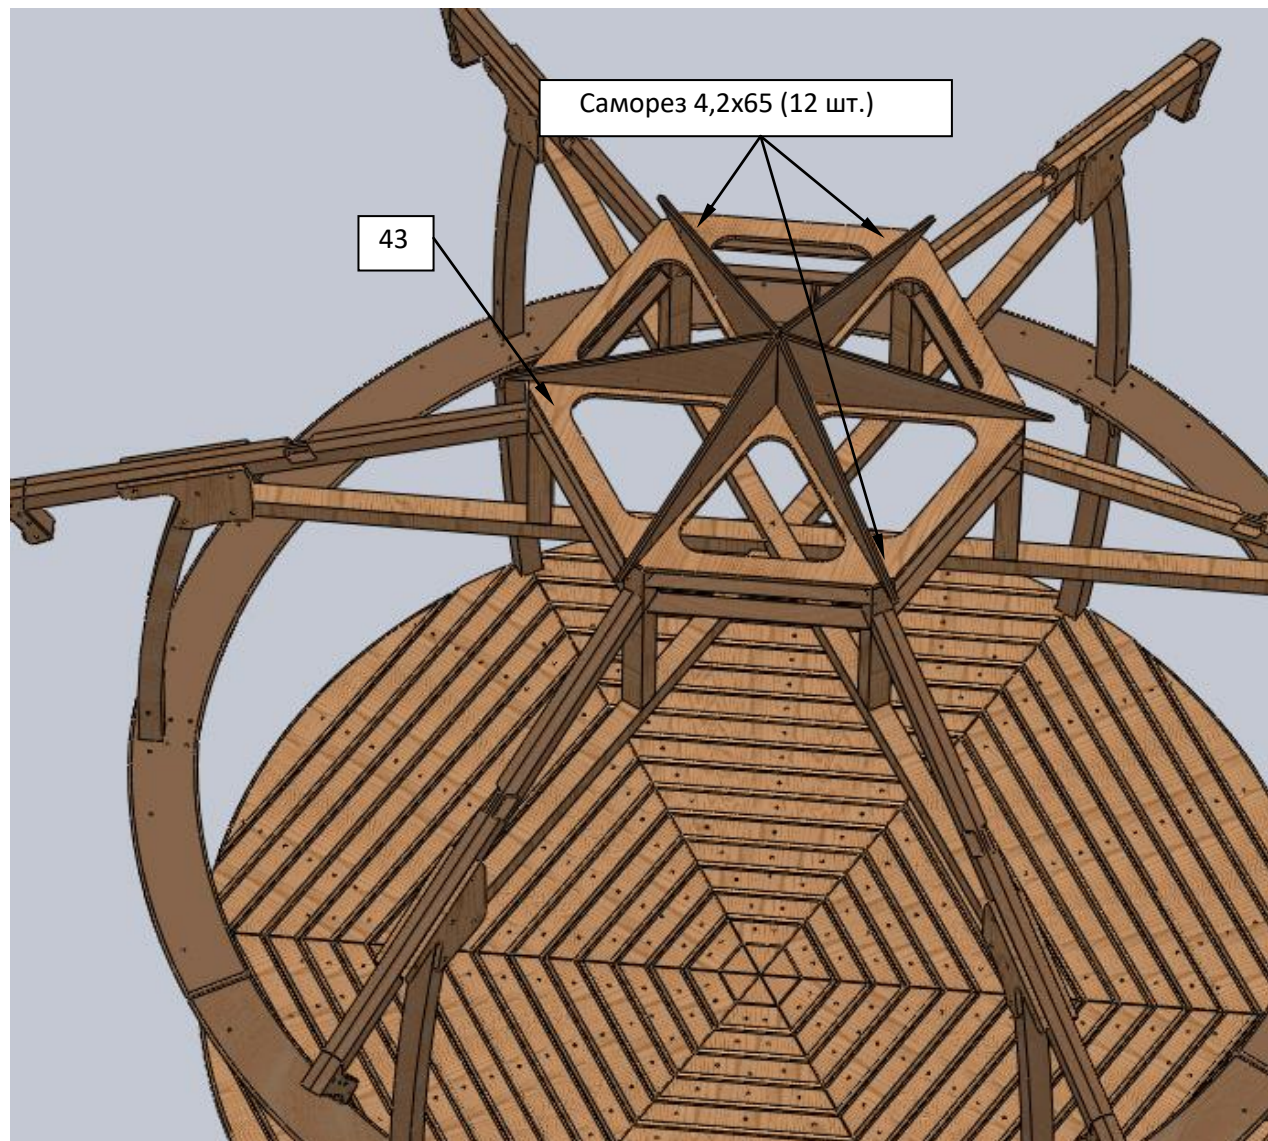

Комплект поставки:

- 46.Багет в сборе (ГРБ56) – 6 шт.
- 47.Шкант деревянный М10х40 – 36 шт.
- 48.Саморез М4,2х65 – 12 шт.

В багет 46 с торцов забиваем шканты 47 и устанавливаем их на каркас беседки шкантами в отверстия на накладках 40, фиксируем багет в накладку саморезом 48 .

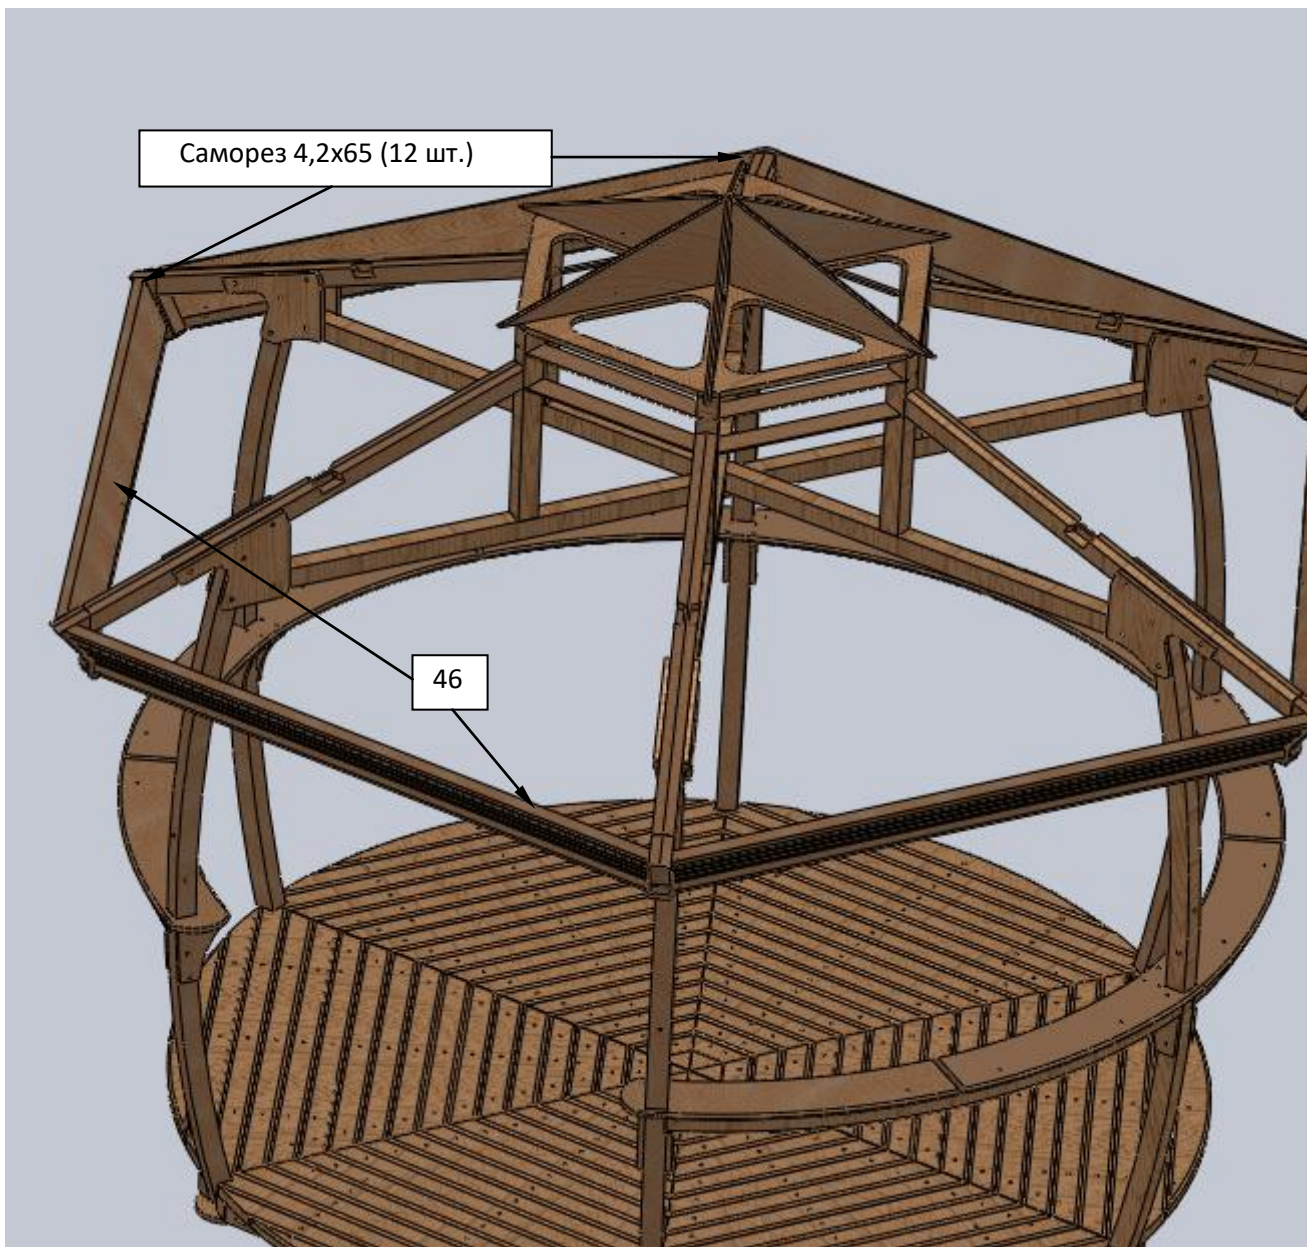

Комплект поставки:

49.Треугольник верхний большой 843х800х9 (ГРБ30ф) – 6 шт.


50.Сегмент крыши в сборе (сегмент крыши маленький нижний 2 шт., сегмент крыши нижний большой 2 шт., подкладной брусок для крыши 1 шт., брус стягивающий для крыши 1 шт.) (ГРБ53) – 6 шт.

51.Саморез М4,2х40 – 90 шт.

52.Коньковый элемент кровли 250х165 – 93 шт.

На верх крыши 43 саморезами 51 крепим треугольники верхние большие 49. Затем устанавливаем сегменты крыши 50 и также фиксируем саморезами 51.


После сборки крыши, коньковыми элементами кровли 52 заделать с помощью строительного степлера швы между сегментами.

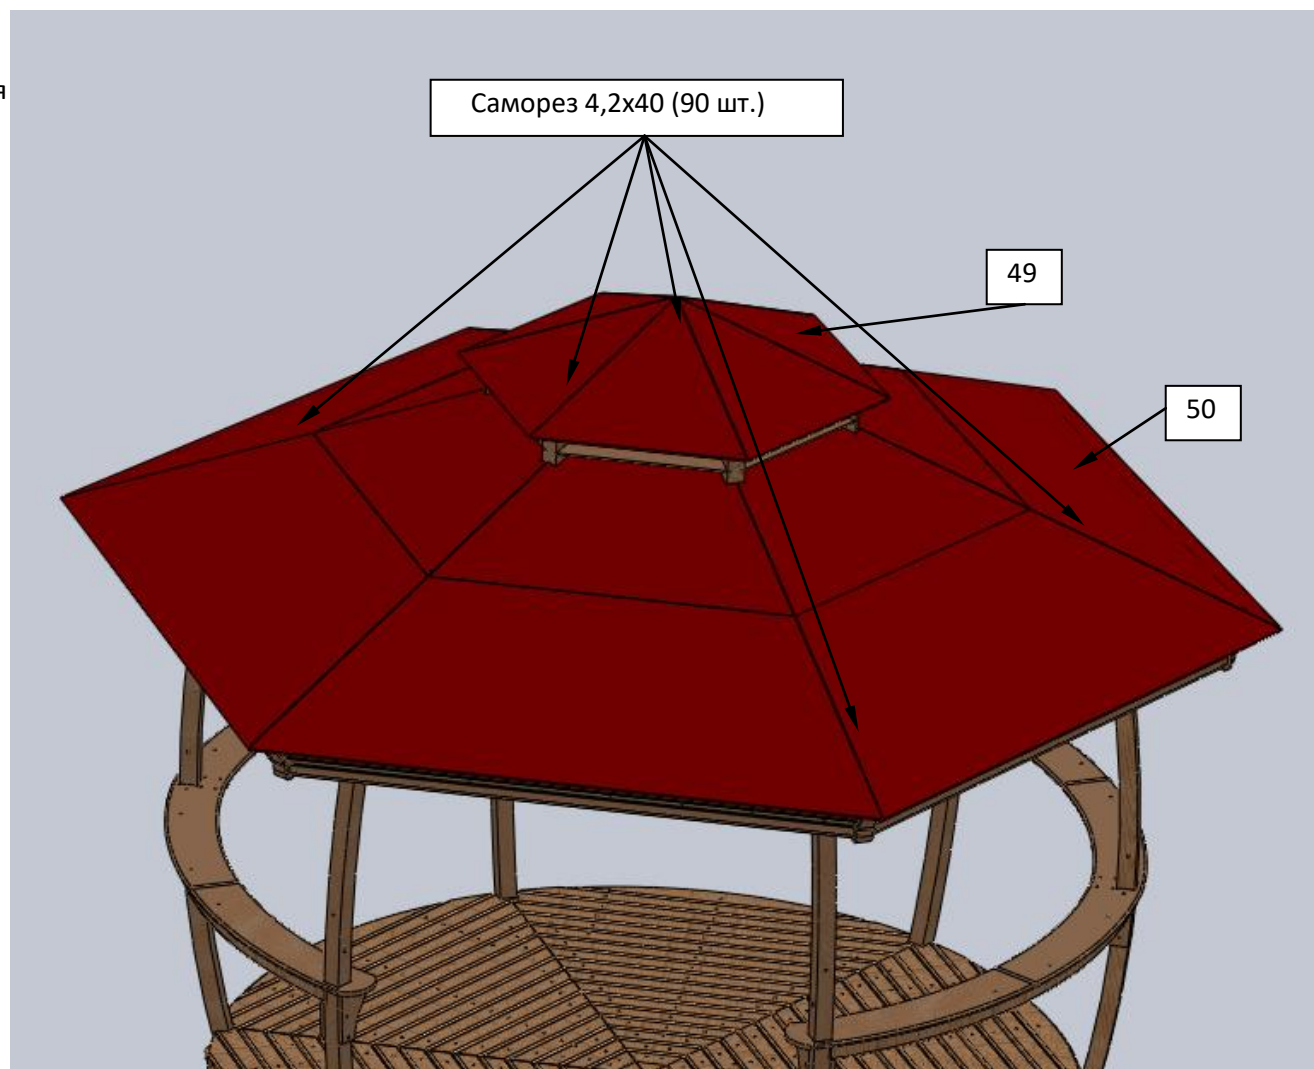

Комплект поставки:

- 53. Луч арочный 830х50х50 (ГРБ19) – 6 шт.
- 54. Луч большой соединяющий П 1047х50х50 (ГРБ18) – 6 шт.
- 55. Луч большой соединяющий Л 1047х50х50 (ГРБ22) – 6 шт.
- 56. Шуруп-шпилька М8х80 – 6 шт.
- 57. Шпилька М10х170 – 6 шт.
- 58. Саморез М4,2х65 – 12 шт.


Вворачиваем в несущие дуги шурупы 56, затем вставляем в пазы в накладках 40 лучи арочные 53 и фиксируем их на шурупах 56. Шпильками 57 крепим лучи большие 54-55 к несущим дугам, верх лучей 54-55 крепим саморезами 58 к багету 46 с внутренней стороны багета.

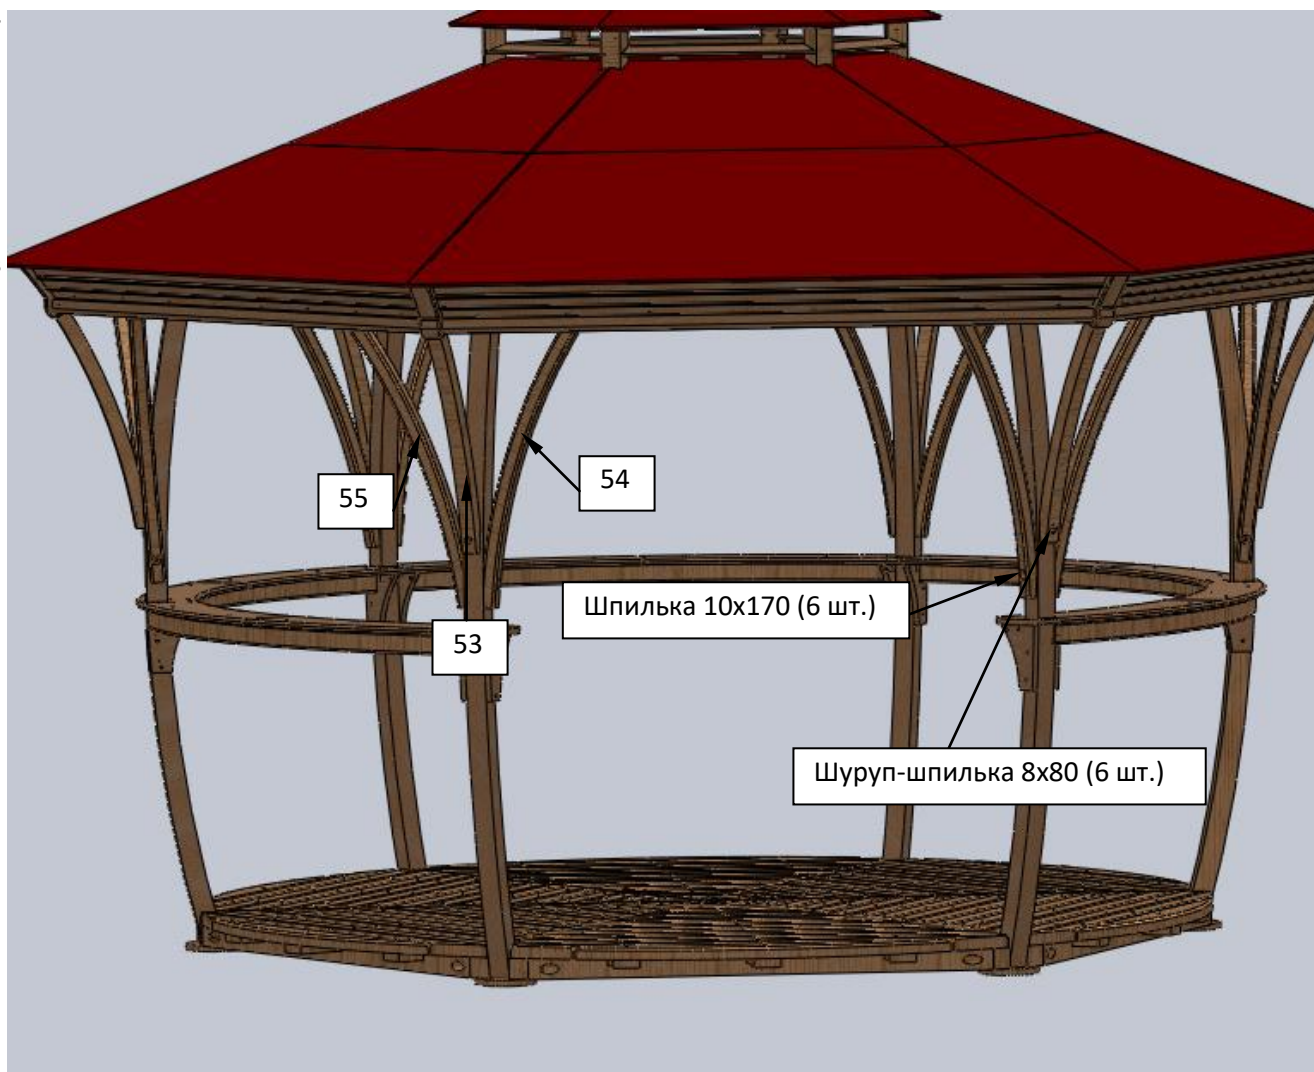

Комплект поставки:

59.Бобышка со шкантом низ 30х40 (ГРБ64) – 20 шт.

В отверстия в полах устанавливаем бобышки со шкантом 59.

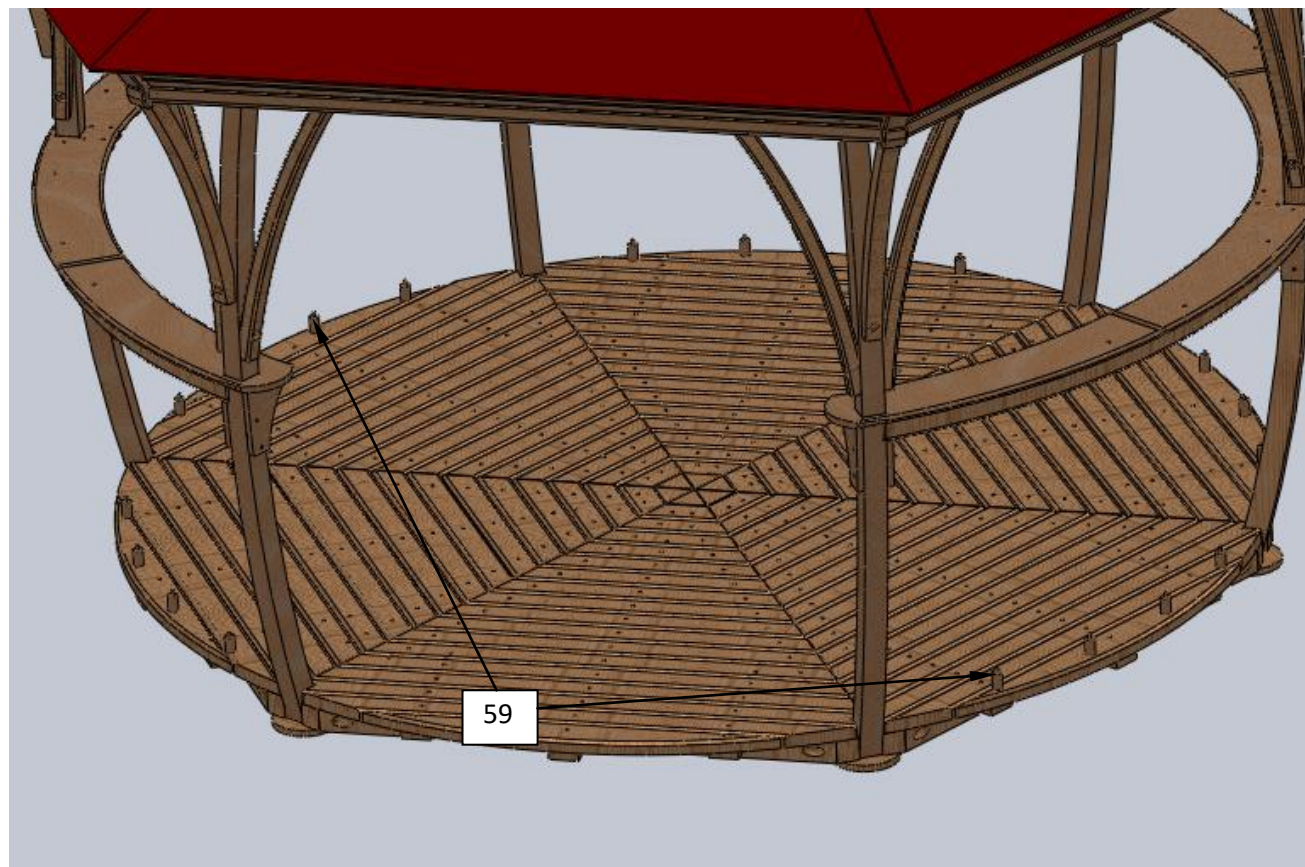


Комплект поставки:

60.Бобышка под решетку верх 30х40 (ГРБ63) – 20 шт.

61.Решетка беседки (ГРБ51) – 5 шт.

62.Саморез М4,2х127 – 20 шт.

На бобышки со шкантом 59 одеваем решетки 61,
фиксируем их к перилам через бобышки 60 саморезами 62.

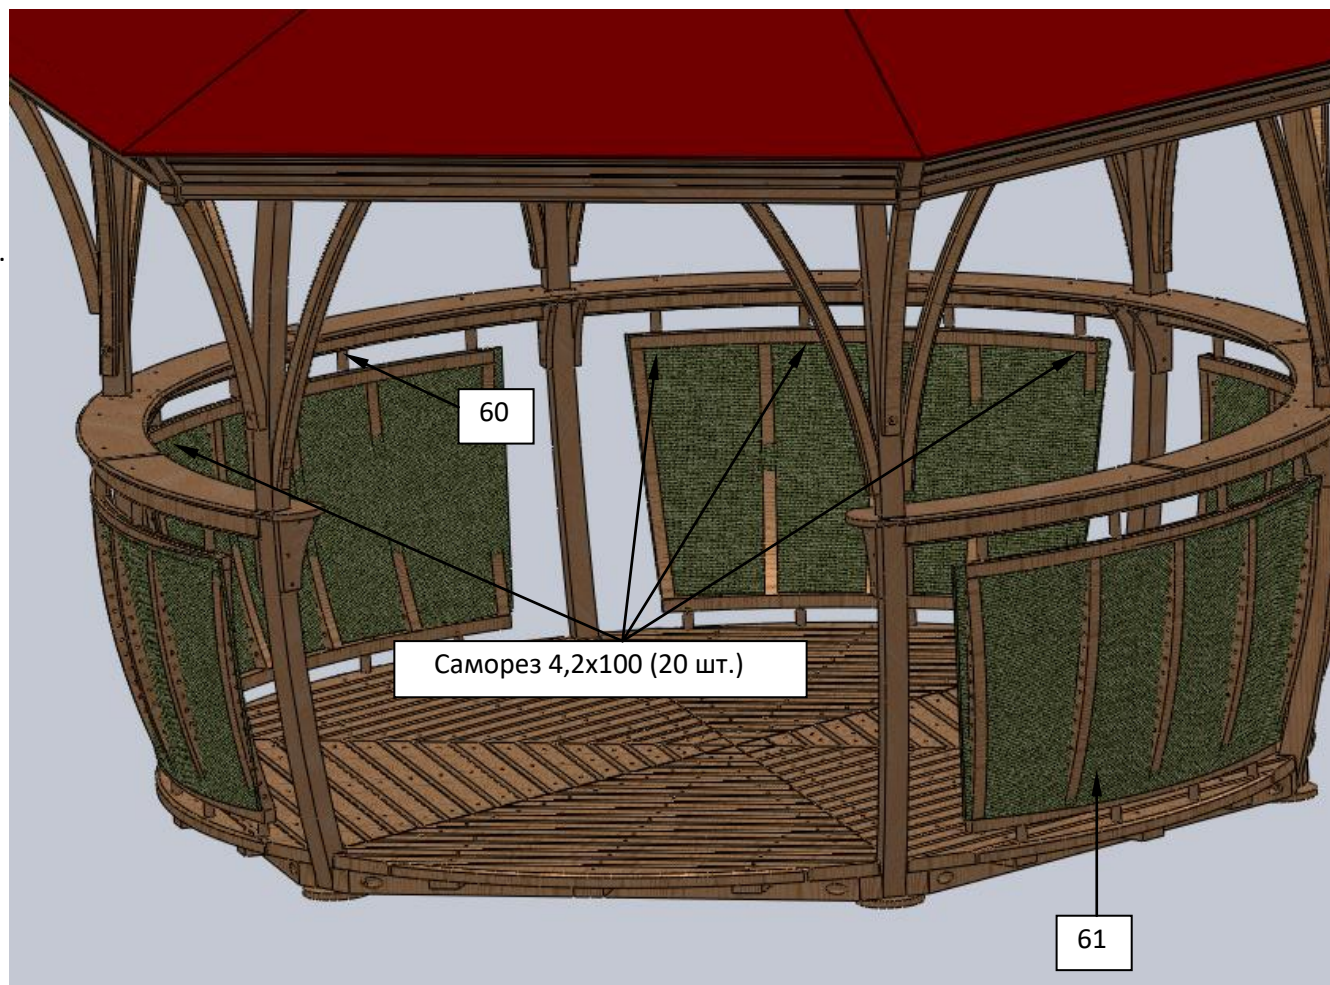


Комплект поставки:

63. Дуга обклада пола 1770x80x22 (ГРБ62) – 6 шт.

64. Саморез М4,2х52 – 30 шт.

К собранной беседке саморезами 64 крепим дуги обклада пола 63.

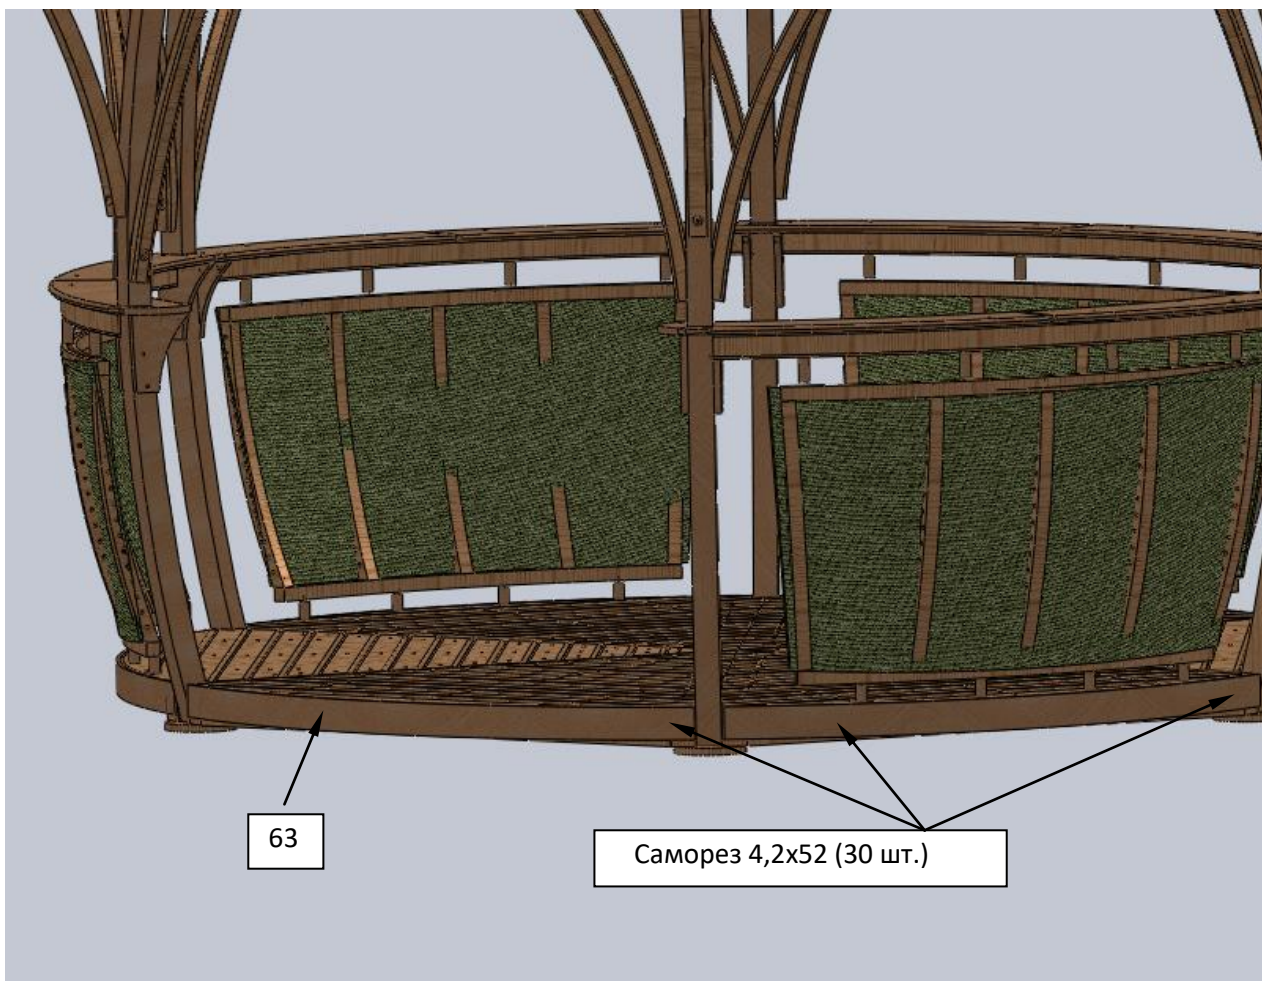

Фурнитура:

1. Болт М10х80+гайка-краб М10 – 6 шт.
2. Бобышка под решетку верх 30х40 – 20 шт.
3. Бобышка со шкантом низ 30х40 – 20 шт.
4. Винт М6х40+бочка М6 – 24 шт.
5. Винт-глухарь М8х80 – 6 шт.
6. Винт-глухарь М8х100 – 12 шт.
7. Гайка колпачковая М10 – 74 шт.
8. Гайка колпачковая М8 – 6 шт.
9. Евровинт М7х70 – 24 шт.
10. Саморез М4,2х40 – 90 шт.
11. Саморез М4,2х52 – 30 шт.
12. Саморез М4,2х65 – 36 шт.
13. Саморез М4,2х127 – 20 шт.
14. Саморез оцинкованный М4,5х50 – 30 шт.
15. Шайба М8х25 – 24 шт.
16. Шайба М10х30 – 116 шт.
17. Шкант деревянный М8х50 – 6 шт.
18. Шкант деревянный М10х40 – 36 шт.
19. Шпилька М10х130 – 36 шт.
20. Шпилька М10х180 – 1 шт.
21. Шпилька М10х230 – 12 шт.
22. Шпилька М10х330 – 6 шт.
23. Шуруп-шпилька М8х80 – 6 шт.
24. Коньковый элемент кровли 250х165 – 93 шт.
25. Гайка М10 – 36 шт.