


Схема сборки беседки барбекю L.

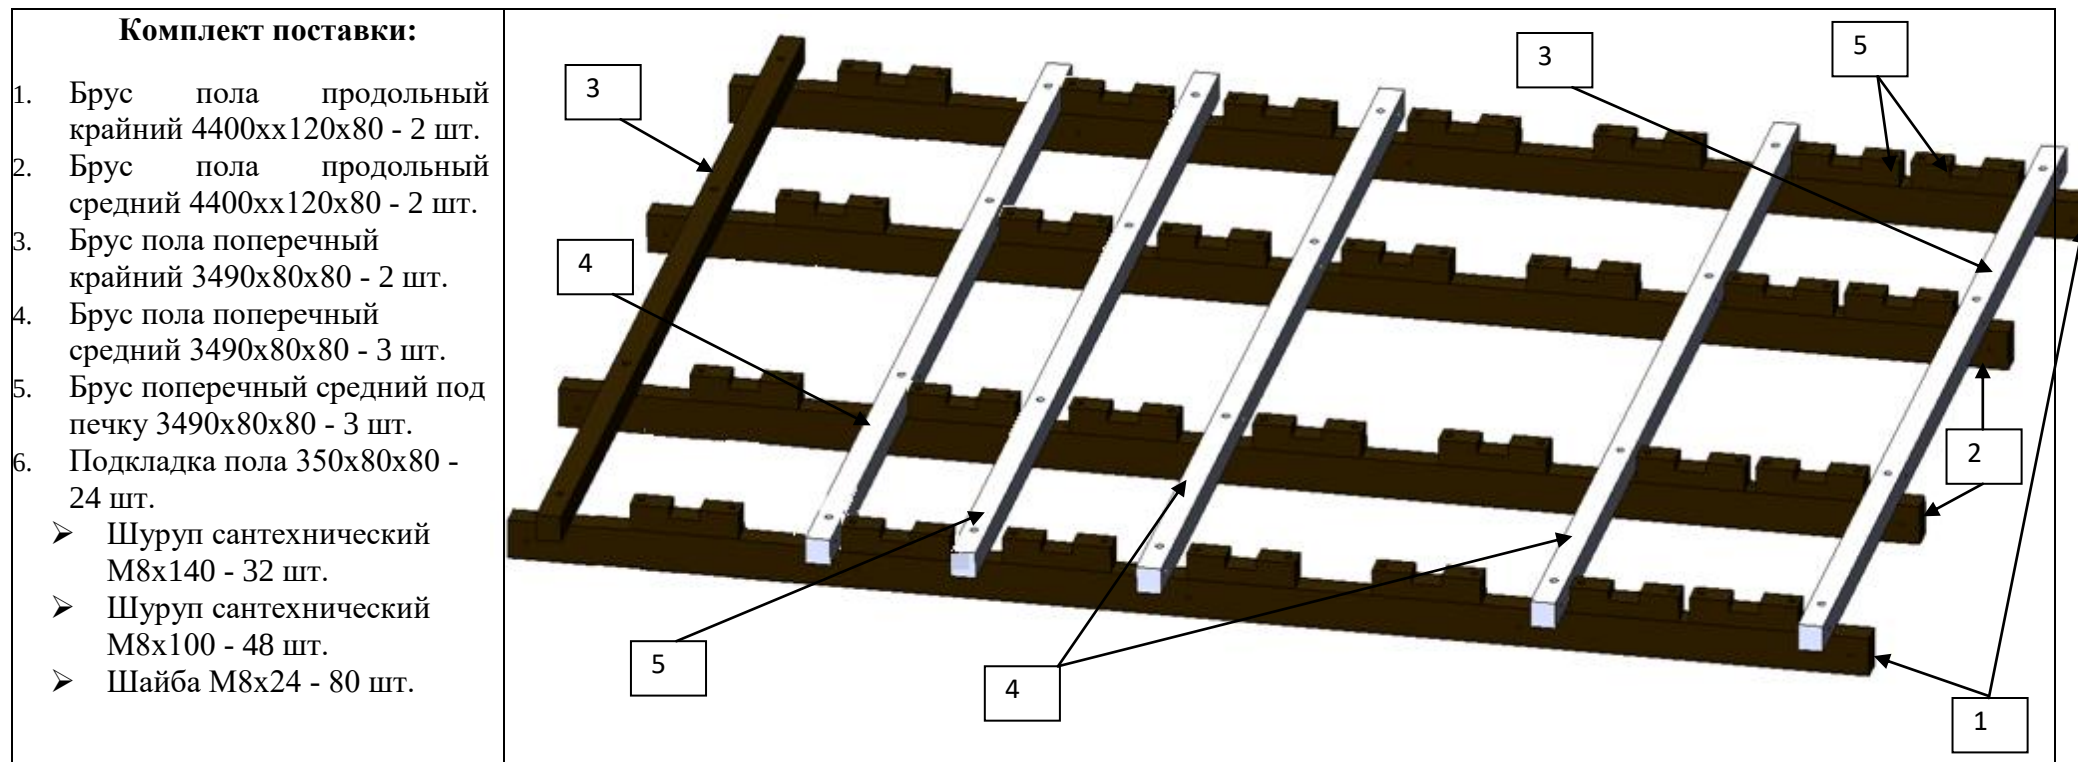


Располагаем брусы 1, 2 согласно рисунка, отверстиями вверх.

Подкладки пола 6 располагаем согласно рисунка, фиксируем к брусам 1, 2 с помощью шурупов сантехнических М8х100. (МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В СБОРЕ С БРУСАМИ 1, 2).

Брусы 3, 4, 5 располагаем согласно рисунка, фиксируем к брусам 1, 2 с помощью шурупов сантехнических М8х140.

Комплект поставки:

7. Опора крыши 1 в сборе - 1 шт.
8. Опора крыши 2 в сборе - 4 шт.
9. Опора крыши 3 в сборе - 2 шт.
10. Опора крыши 4 в сборе - 1 шт.
11. Опора крыши 5 в сборе - 1 шт.
12. Опора крыши 6 в сборе - 1 шт.
13. Опора крыши 7 в сборе - 1 шт.
14. Опора крыши 8 в сборе - 2 шт.
15. Опора крыши 9 в сборе - 1 шт.
- Шпилька M10x220 - 6 шт.
- Шпилька M10x205 - 22 шт.
- Шайба M10x30 - 56 шт.
- Гайка колпачковая M10 - 56 шт.
- 15*. Подкладка стойки
240x120x40 - 14 шт.

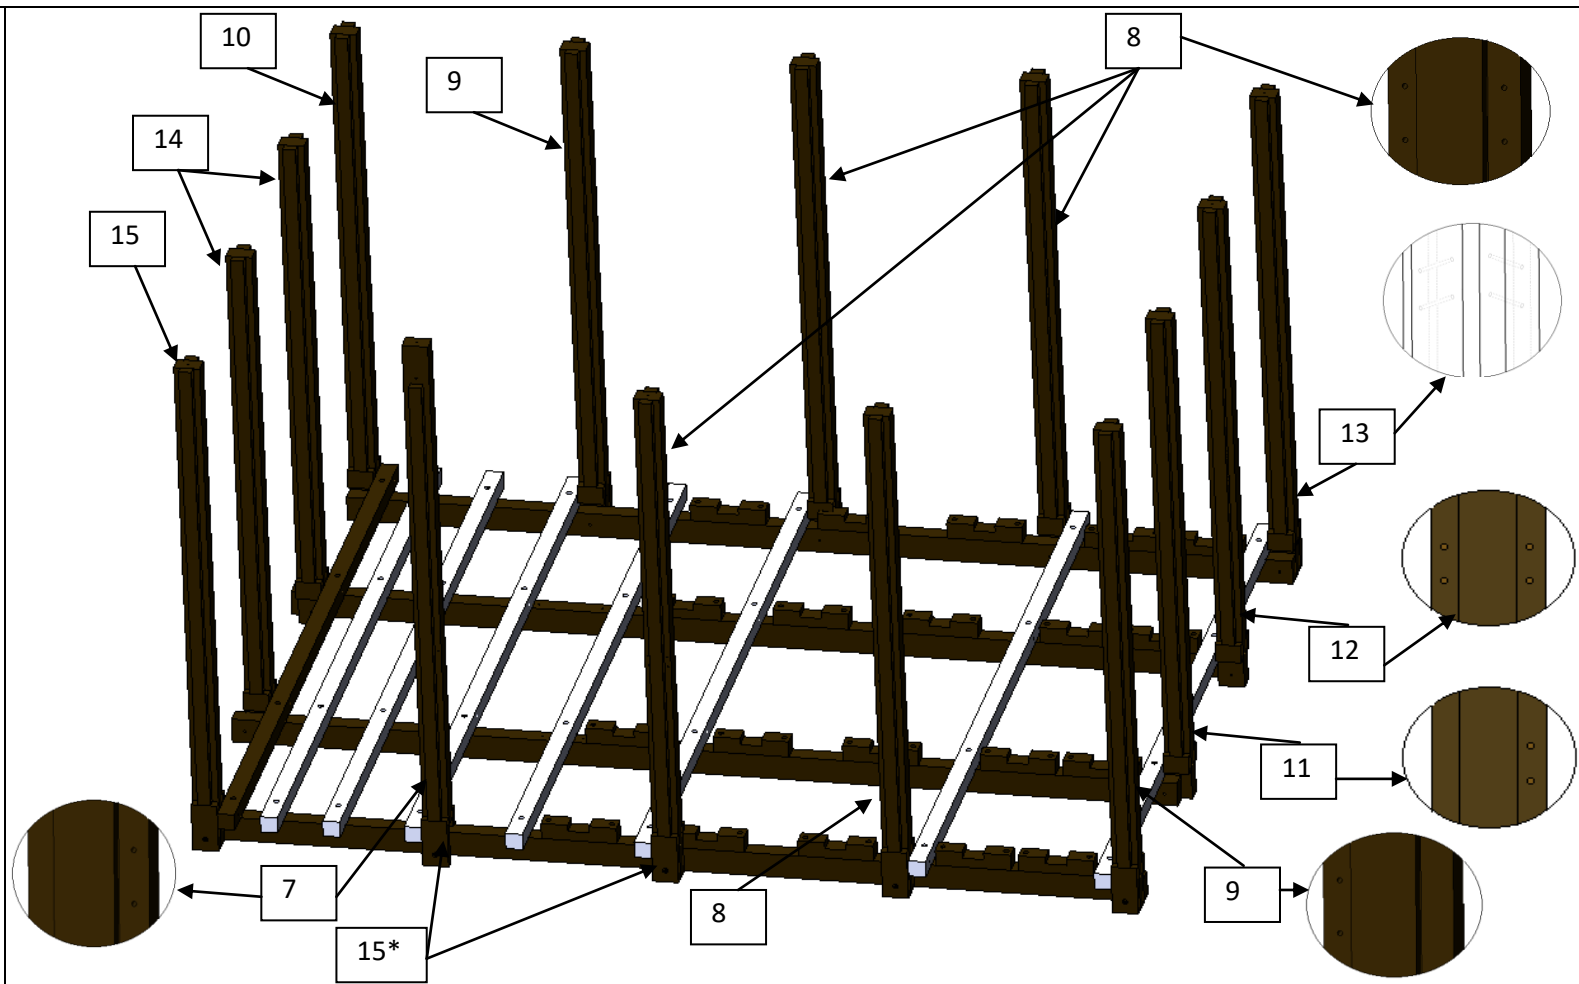


Подкладки опоры и опоры крыши располагаем согласно рисунка.

Подкладки опоры и опоры крыши 10, 11, 12, 13, 14, 15 фиксируются к брусам 1, 2, 3 с помощью шпилек M10x205.

Подкладки опоры и опоры крыши 7, 8, 9 фиксируются к брусам 1 с помощью шпилек M10x205 и к брусам 3 с помощью шпилек M10x220.

Комплект поставки:


16. Перило по длинной стороне 1010x100x80 - 6 шт.
17. Перило по короткой стороне 1030x90x80- 2 шт.
18. Брус опора крыши крайний 4170x80x80- 2 шт.
19. Брус опора крыши средний 4170x80x80 - 2 шт.
20. Брус опора крыши центральный 4170x80x80 - 1 шт.
21. Брус 990. 990x80x80 - 8 шт.
 - Шуруп сантехнический М10х250 - 10 шт.
 - Шайба М10х30 - 10 шт.
 - Уголок 30х30х30 - 16 шт.
 - Саморез М3х30 - 64 шт.
 - Евровинт М7х70 - 32шт.

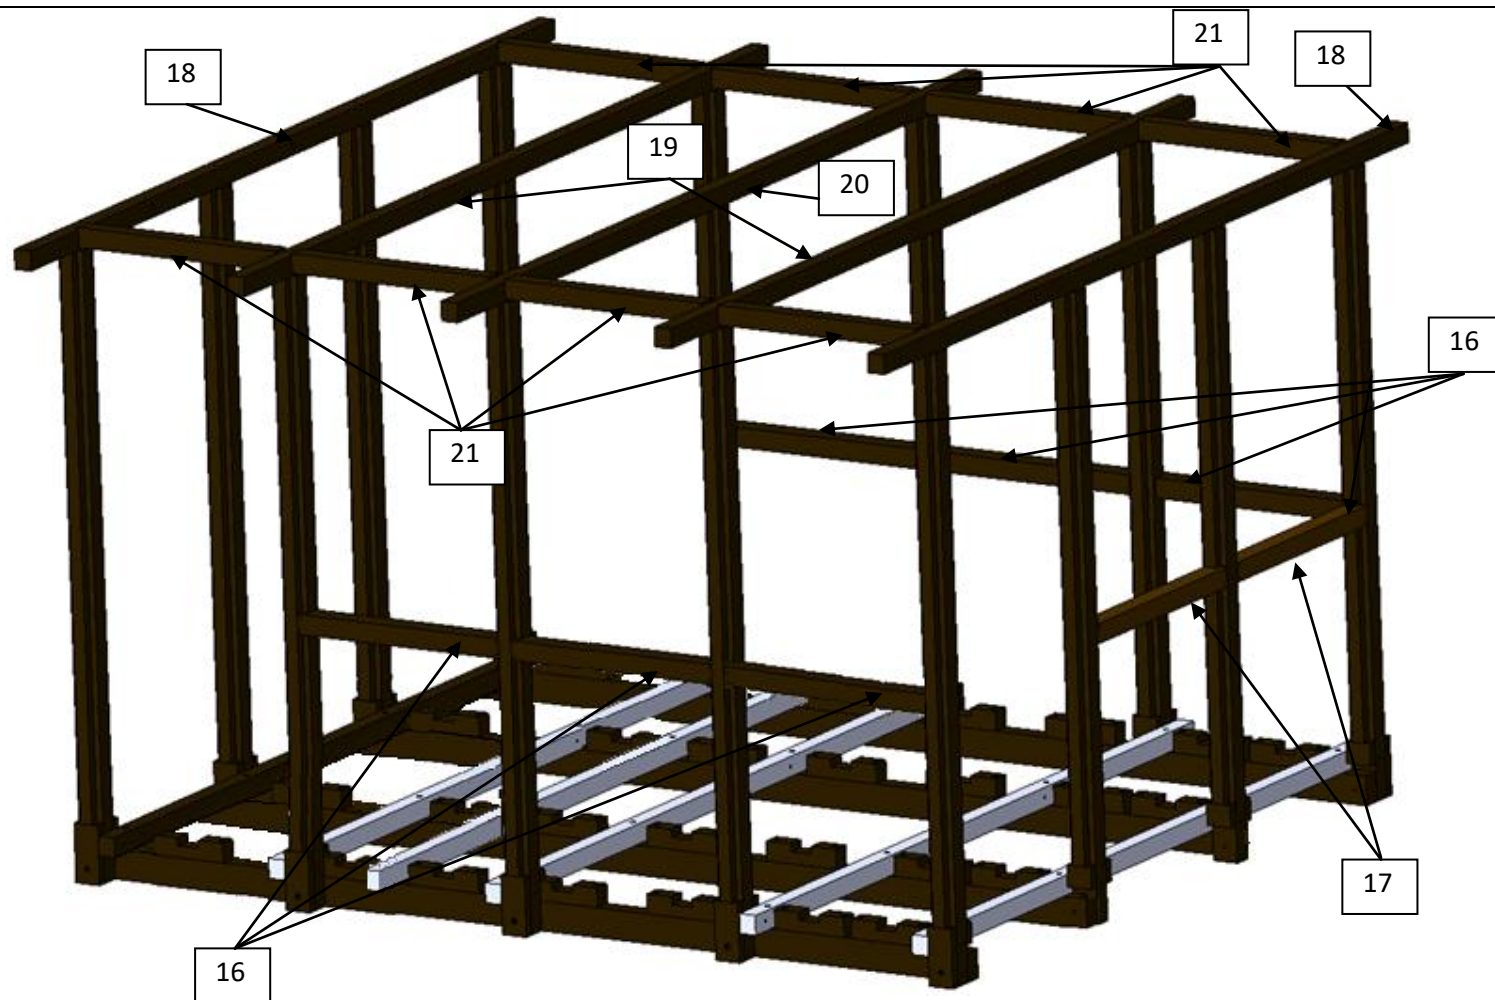

Брусы 18 располагаем согласно рисунка, фиксируем к опорам крыши 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 с помощью шурупов сантехнических М10х250. Брусы 19 располагаем согласно рисунка, фиксируем к опорам крыши 7, 8, 9 с помощью шурупов сантехнических М10х250. Брус 20 располагаем согласно рисунка, фиксируем к опоре крыши 8 с помощью шурупов сантехнических М10х250. Брусы 16 располагаем согласно рисунка, фиксируем к опорам 7, 8, 9 с помощью евровинтов М7х70. Брусы 17 располагаем согласно рисунка, фиксируем к опорам 11, 12, 13 с помощью евровинтов М7х70. Брусы 21 располагаем согласно рисунка, фиксируем к брусам 18, 19, 20 с помощью 8 саморезов и 2 уголков на один брус.

Комплект поставки:


- 22. Брус боковой опоры крыши 4170x80x80 - 2 шт.
- 23. Брус опоры крыши длинный 4840x80x80 - 2 шт.
- 24. Брус горизонтальной стяжки крыши 4840x80x80 - 2 шт.
- Шуруп сантехнический M8x140 - 18 шт.
- Шуруп сантехнический M10x250 - 4 шт.
- Шайба M8x24 - 18 шт.
- Шайба M10x30 - 4 шт.

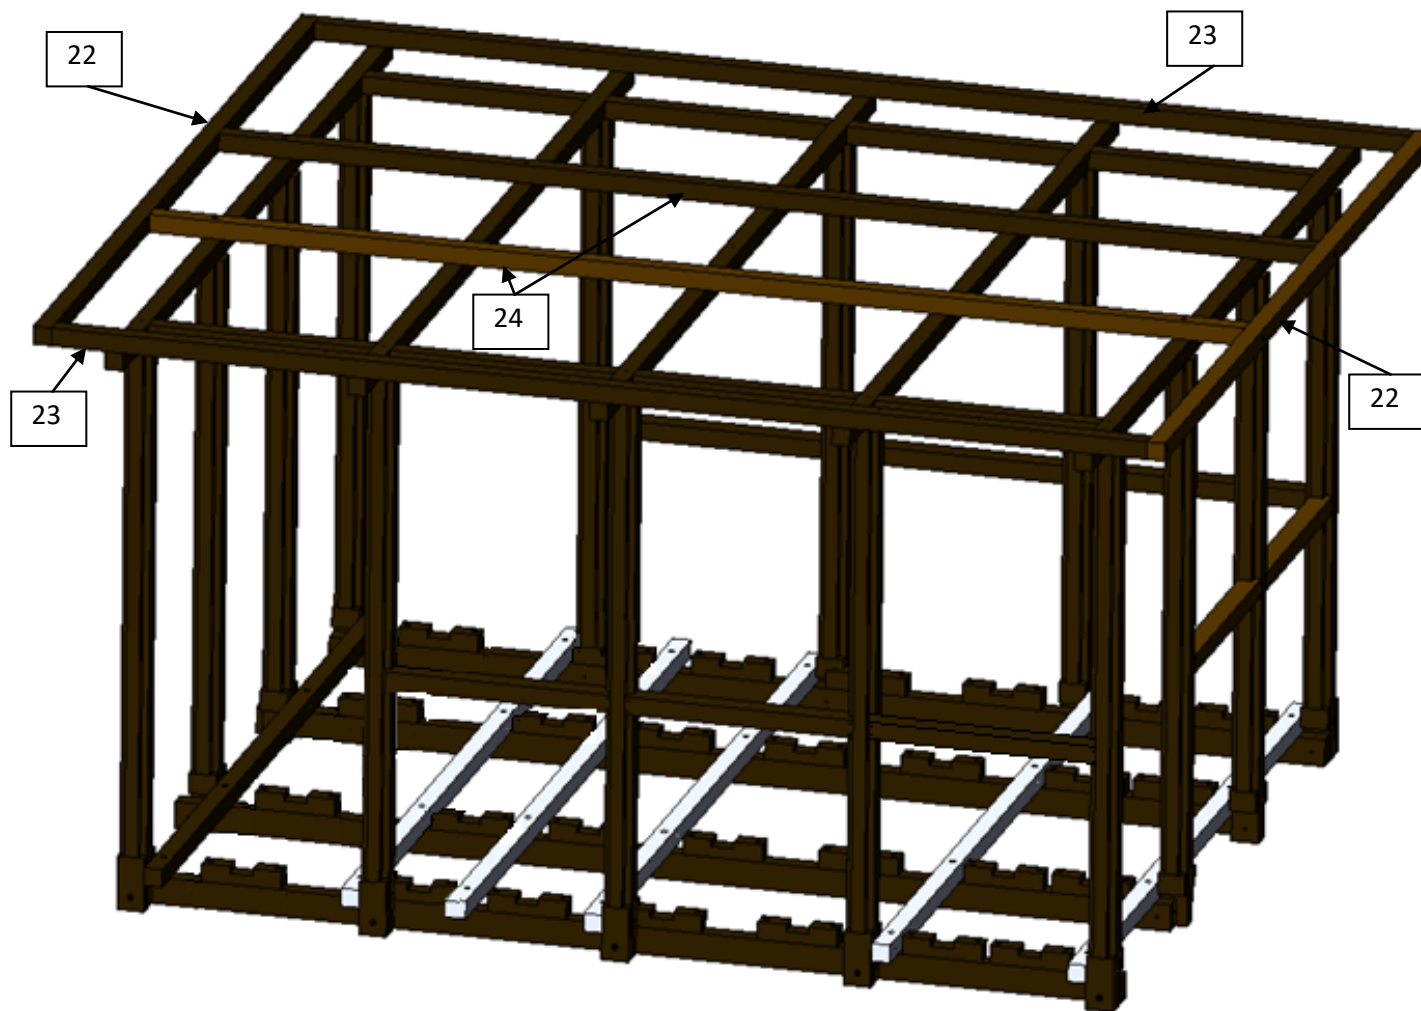

Брусы 24 располагаем согласно рисунка, фиксируем к брусам 18 с помощью шурупов сантехнических M10x250.
Брусы 23 располагаем согласно рисунка, фиксируем к брусам 18, 19, 20 с помощью шурупов сантехнических M8x140.
Брусы 22 располагаем согласно рисунка, фиксируем к брусам 23, 24 с помощью шурупов сантехнических M8x140.

Комплект поставки:

- 25. Стропила угловая 3105x120x80 - 2 шт.
- 26. Стропила угловая (зеркальный) 3105x120x80 - 2 шт.
- 27. Стропила по длинной стороне 2320x80x80 - 2 шт.
- 28. Доска крыши центральная 1155x150x40 - 1 шт.
- 29. Опора центрального бруса крыши 982x80x40- 1 шт.
 - Шпилька M10x160 - 1 шт.
 - Шпилька M10x120 - 2 шт.
 - Шуруп сантехнический M10x250 - 2 шт.
 - Шуруп сантехнический M8x60 - 6 шт.
 - Шайба M10x30 - 8 шт.
 - Шайба M8x24 - 6 шт.
 - Гайка колпачковая M10 - 6 шт.

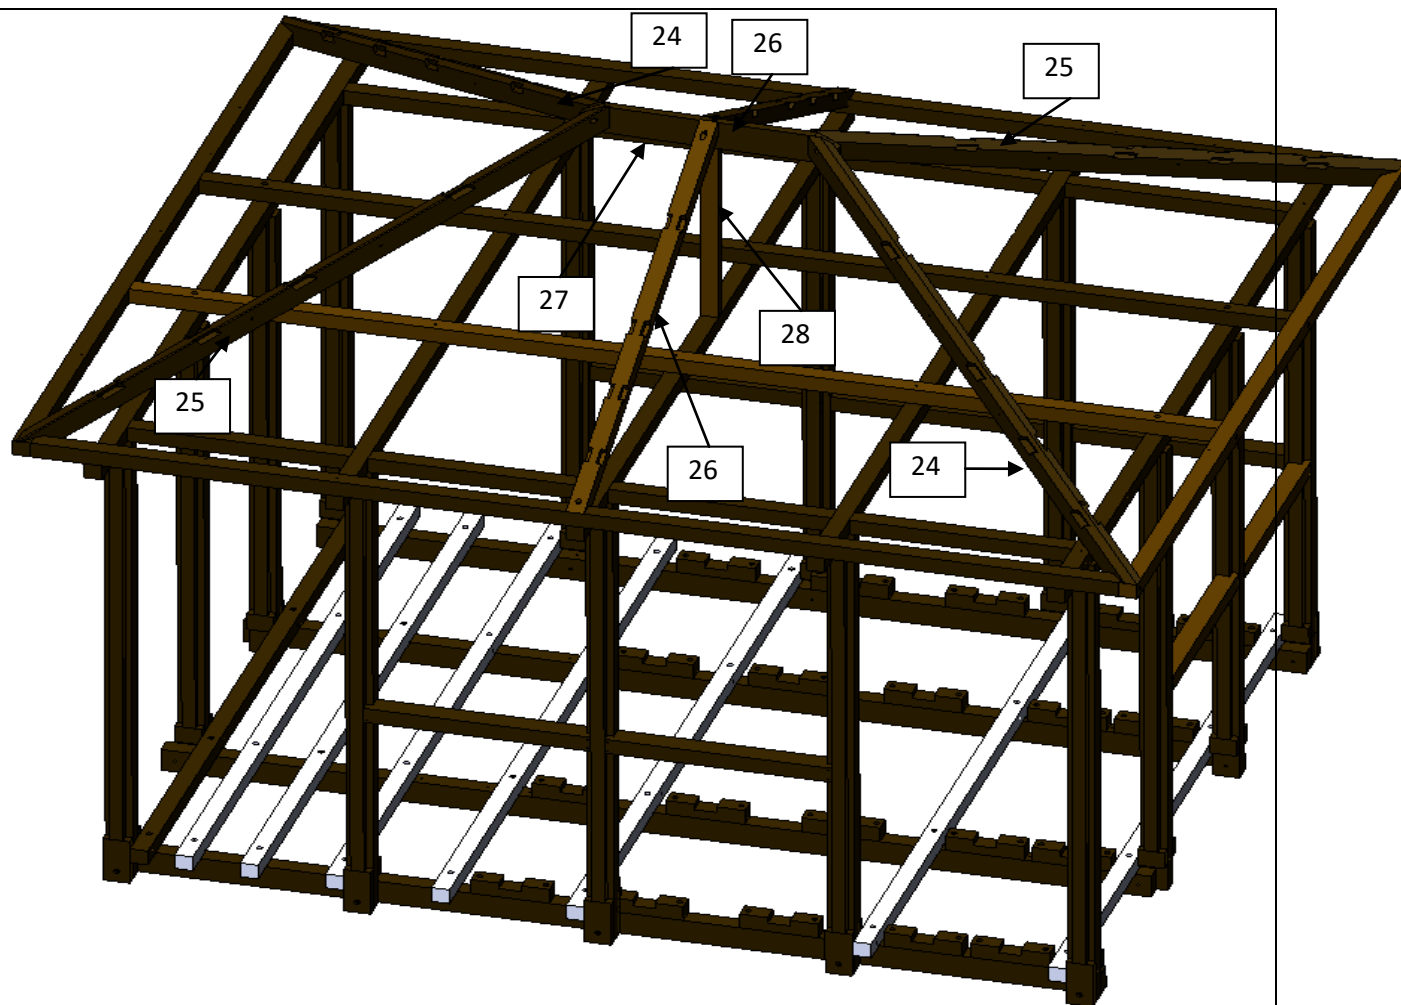

Опора центрального бруса 28 фиксируется к брусу 19 с помощью шурупа сантехнического M10x220.


Центральная стропила 26 фиксируется к опоре 28 с помощью шурупа сантехнического M10x220.

Центральная стропила 26 фиксируется к доске 27 с помощью шпильки M10x160 и к брусу 22 с помощью шурупа сантехнического M8x60.

Прямой брус 24, 25 фиксируется к доске 27 с помощью шпильки M10x120 и к брусу 21 с помощью шурупа сантехнического M8x60.

Комплект поставки:


- 30. Боковая стропила короткая 2 - 1 шт.
- 31. Боковая стропила короткая 22 с отв. - 1 шт.
- 32. Боковая стропила короткая 21 - 1 шт.
- 33. Боковая стропила короткая 11 с отв. - 1 шт.
- 34. Брус обвода трубы - 2 шт.
- 35. Торцевая стропила трубы верхняя - 2 шт.
- 36. Длинная торцевая стропила с дымоходом - 1 шт.
- 37. Короткая торцевая стропила с дымоходом - 1 шт.
 - Шпилька M10x130 - 4 шт.
 - Евровинт M7x70 - 10 шт.
 - Шуруп сантехнический M8x100 - 1 шт.
 - Шуруп сантехнический M8x60 - 5 шт.

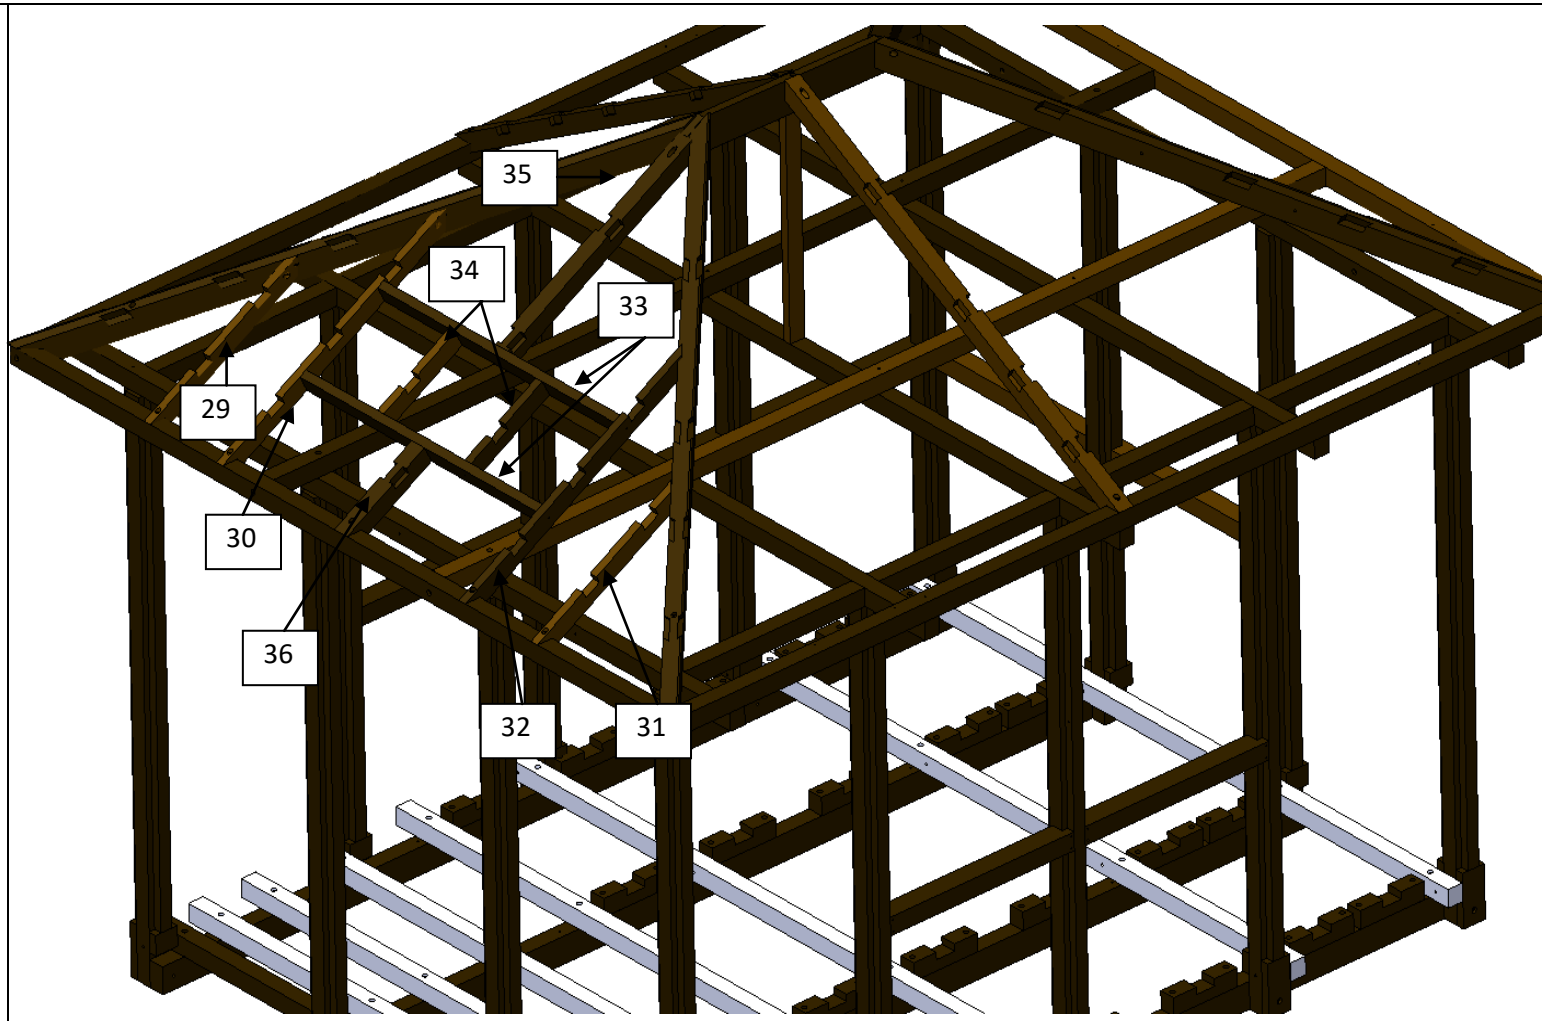

Торцевые стропилы трубы верхняя 34 фиксируется к брусам 33 с помощью евровинтов M7x70. Стропила 29, 30 фиксируется к брусу 21 с помощью шурупа сантехнического M8x60, к прямому брусу крыши 24 с помощью шпильки M10x120 (шпильки фиксируем на следующем этапе). Стропила 31, 32 фиксируется к брусу 21 с помощью шурупа сантехнического M8x60, к прямому брусу крыши 25 с помощью шпильки M10x120 (шпильки фиксируем на следующем этапе). Торцевые стропилы 34 в сборе с брусами 33 фиксируются к боковой стропиле 32, 30 с помощью евровинта M7x70. Стропила 35 фиксируется к доске 27 с помощью шурупа сантехнического M8x100 и к брусу 33 с помощью евровинта M7x70. Стропила 36 фиксируется к брусу 21 с помощью шурупа сантехнического M8x60 и к брусу 33 с помощью евровинта M7x70.

Комплект поставки:


- 38. Стропила малая большого сегмента крыши - 2 шт.
- 39. Стропила крыши средняя 11 - 2 шт.
- 40. Стропила крыши средняя 1 - 2 шт.
- 41. Стропила малая большого сегмента крыши 1 - 2 шт.
- 42. Боковая стропила короткая 21 - 1 шт.
- 43. Боковая стропила короткая 11 - 1 шт.
- 44. Боковая стропила короткая 22 - 1 шт.
- 45. Боковая стропила короткая 2 - 1 шт.
- Шпилька М10х130 - 4 шт.
- Шуруп сантехнический М8х60 - 12 шт.

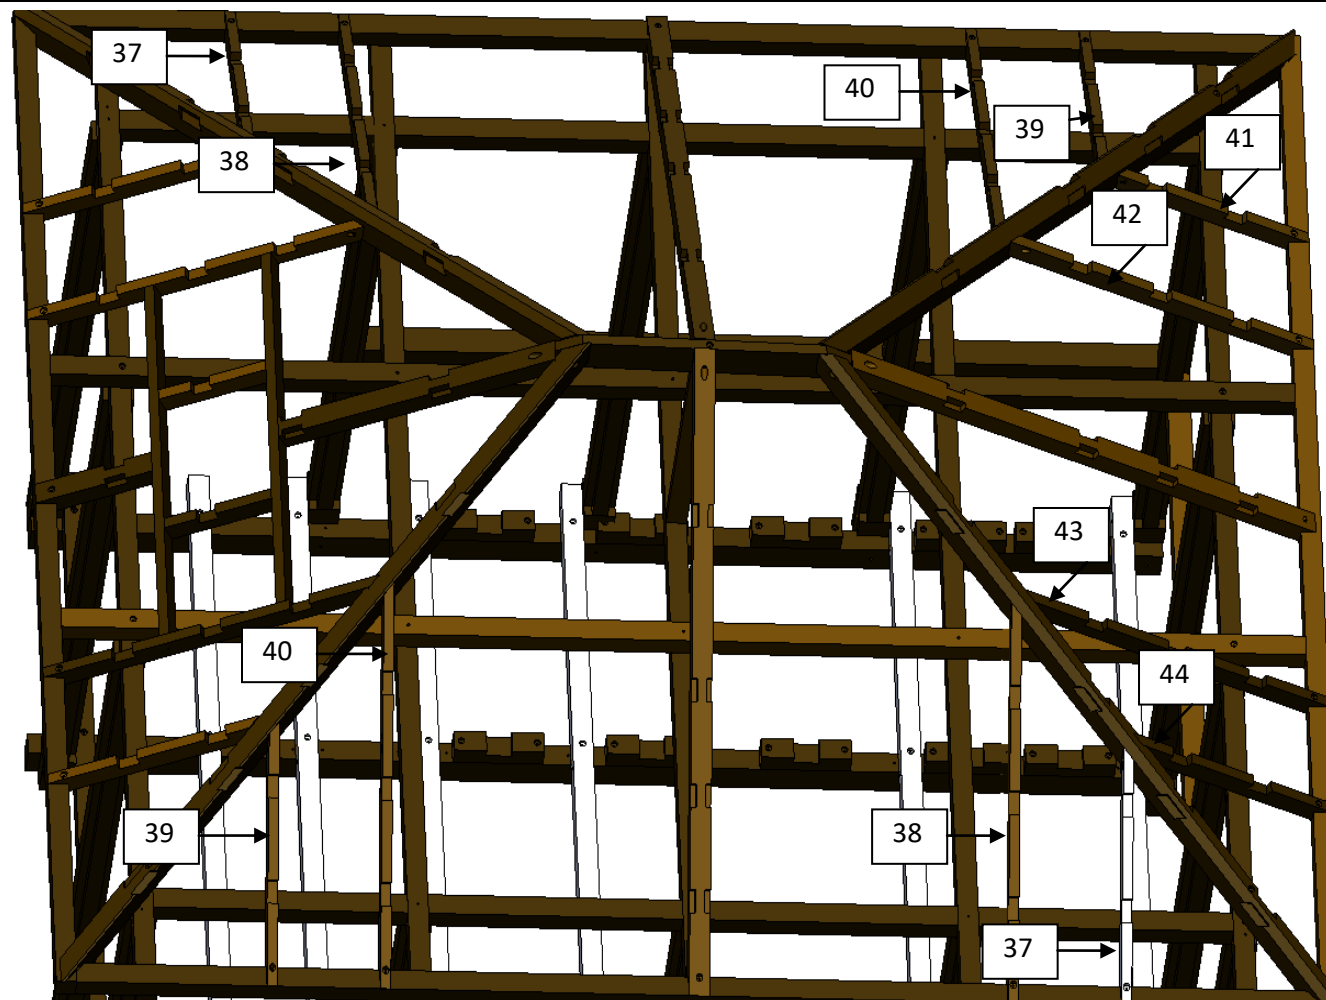

Стропила 37, 38 фиксируется к прямому брусу крыши 24 с помощью шпильки М10х120, к брусу 22 с помощью шурупа сантехнического М8х60. Стропила 39, 40 фиксируется к прямому брусу крыши 25 с помощью шпильки М10х120, к брусу 22 с помощью шурупа сантехнического М8х60. Стропила 41, 42 фиксируется к прямому брусу крыши 25 с помощью шпильки М10х120, к брусу 21 с помощью шурупа сантехнического М8х60. Стропила 43, 44 фиксируется к прямому брусу крыши 24 с помощью шпильки М10х120, к брусу 21 с помощью шурупа сантехнического М8х60.


Комплект поставки:

- 46. Сегмент крыши 2 - 1 шт.
- 47. Сегмент крыши большой - 2 шт.
- 48. Сегмент крыши с дымоходом левый - 1 шт.
- 49. Сегмент крыши с дымоходом правый - 1 шт.
- 50. Сегмент крыши 1 - 1 шт.
- 51. Сегмент крыши большой 2 - 2 шт.

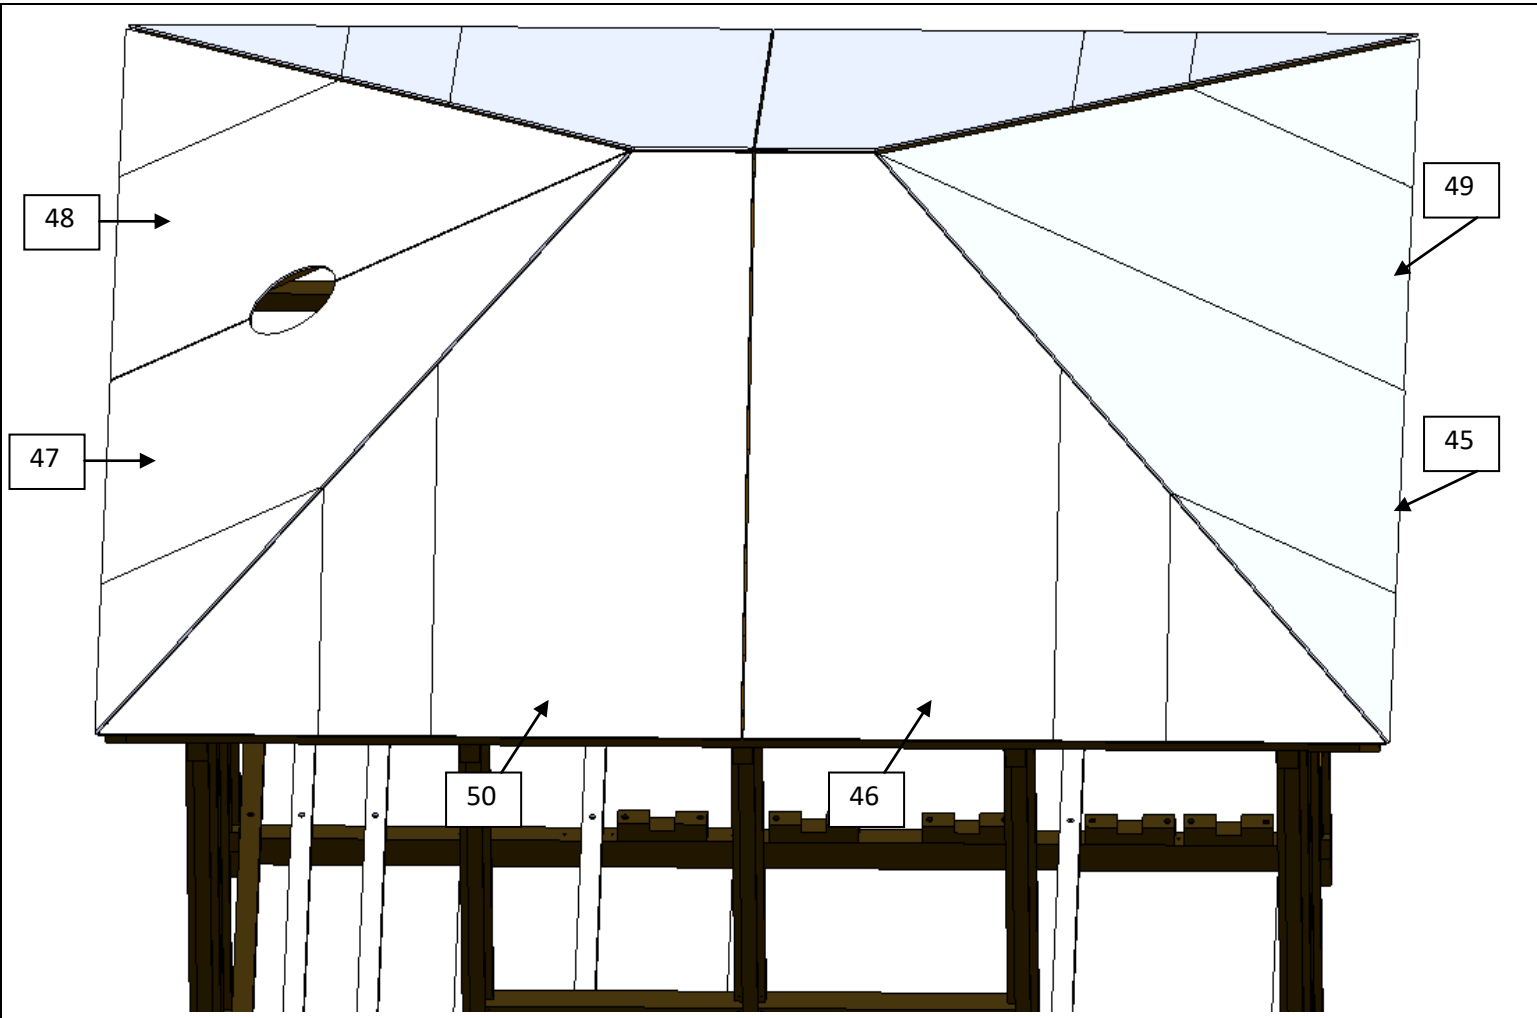

Комплект поставки:

- 52. Брус вагонки 980 - 8 шт.
- 53. Брус вагонки угловой боковой - 2 шт.
- 54. Брус подшивки угловой - 2 шт.
- 55. Брус угловой торцевой - 4 шт.
- 56. Брус вагонки 1030 - 4 шт.
- 57. Брус торцевой обшивки - 6 шт.
- 58. Брус подшивки угловой 2 - 2 шт.
 - Уголок 30х30х30 - 32 шт.
 - Саморез М3х30 - 136 шт.
 - Шуруп сантехнический М8х100 - 10 шт.

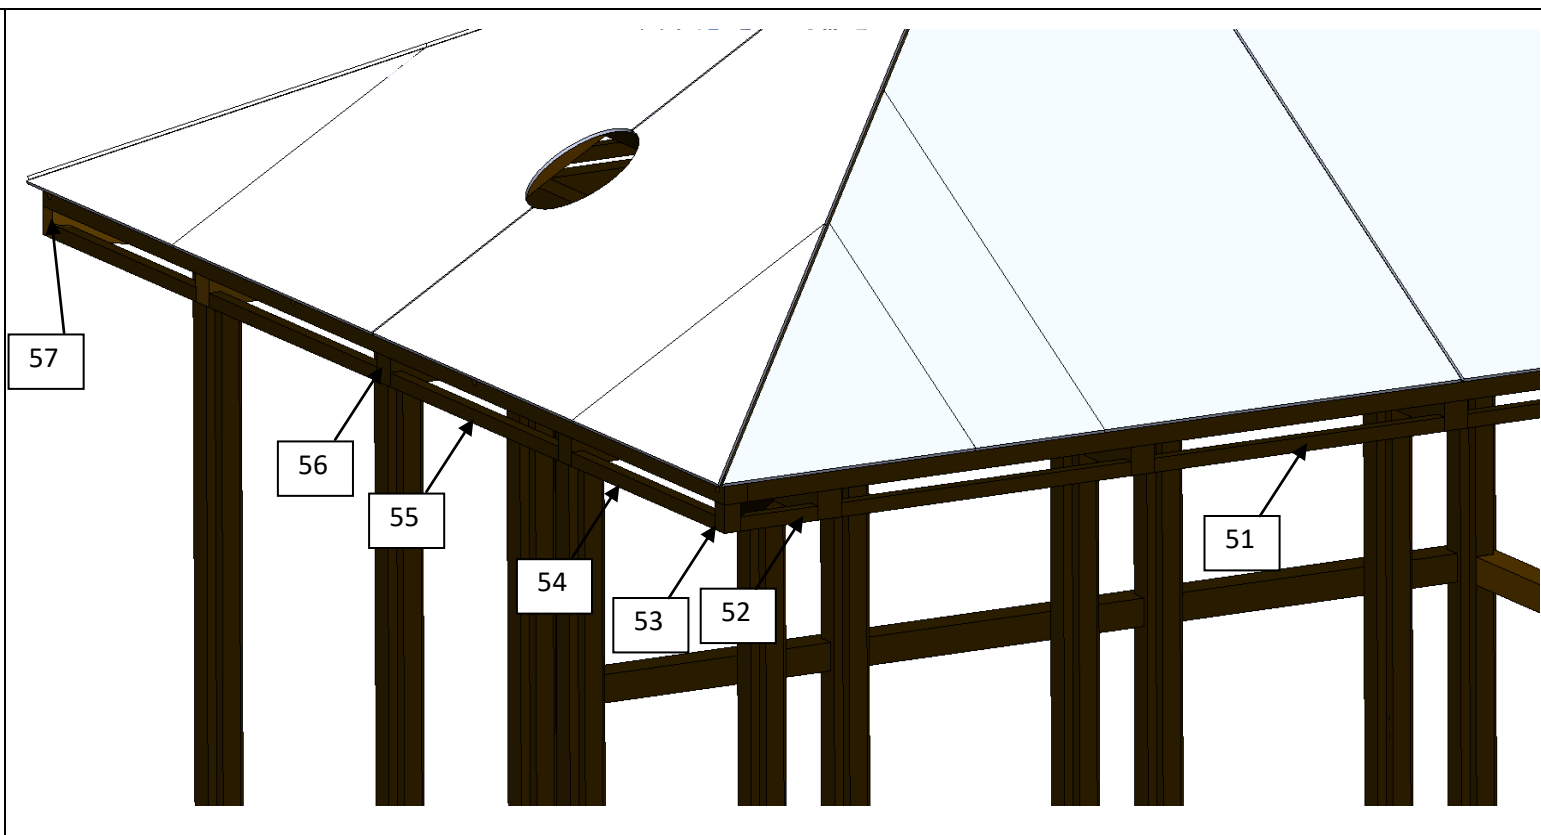

Брус торцевой обшивки 56 фиксируется к брусу боковой опоры крыши с помощью шурупа сантехнического М8х100.

Брус подшивки угловой 53 фиксируется к брусу боковой опоры крыши 21 с помощью шурупа сантехнического М8х100.

Брус 51 фиксируется с помощью 4 саморезов и 1 уголка к брусу 18 и с помощью 4 саморезов и 1 уголка к брусу 19.


Брус 52 фиксируется к брусу опоре крыше 17 с помощью 4 саморезов и 1 уголка и с помощью 2 саморезов к брусу 53 (57).

Брус 54 фиксируется к брусу торцевой обшивки с помощью 4 саморезов и 1 уголка и с помощью 2 саморезов к брусу 53 (57).

Брус вагонки 55 фиксируется аналогично брусу 51 к брусам 56 с помощью 8 саморезов и 2 уголков.

Комплект поставки:


- 59. Кровля 5000 без ф - 2 шт.
- 60. Кровля 4170 - 2 шт.
- 61. Н профиль - 4 шт.
- 62. Кровля 5000 бок - 2 шт.
- 63. Кровля 4170 бок - 2 шт.
- 64. Уголок бок - 4 шт.
- 65. Брус 4170 - 2 шт.
- 66. Брус 5000 - 2 шт.
- Саморез М4х40 (желт.) - 90 шт.

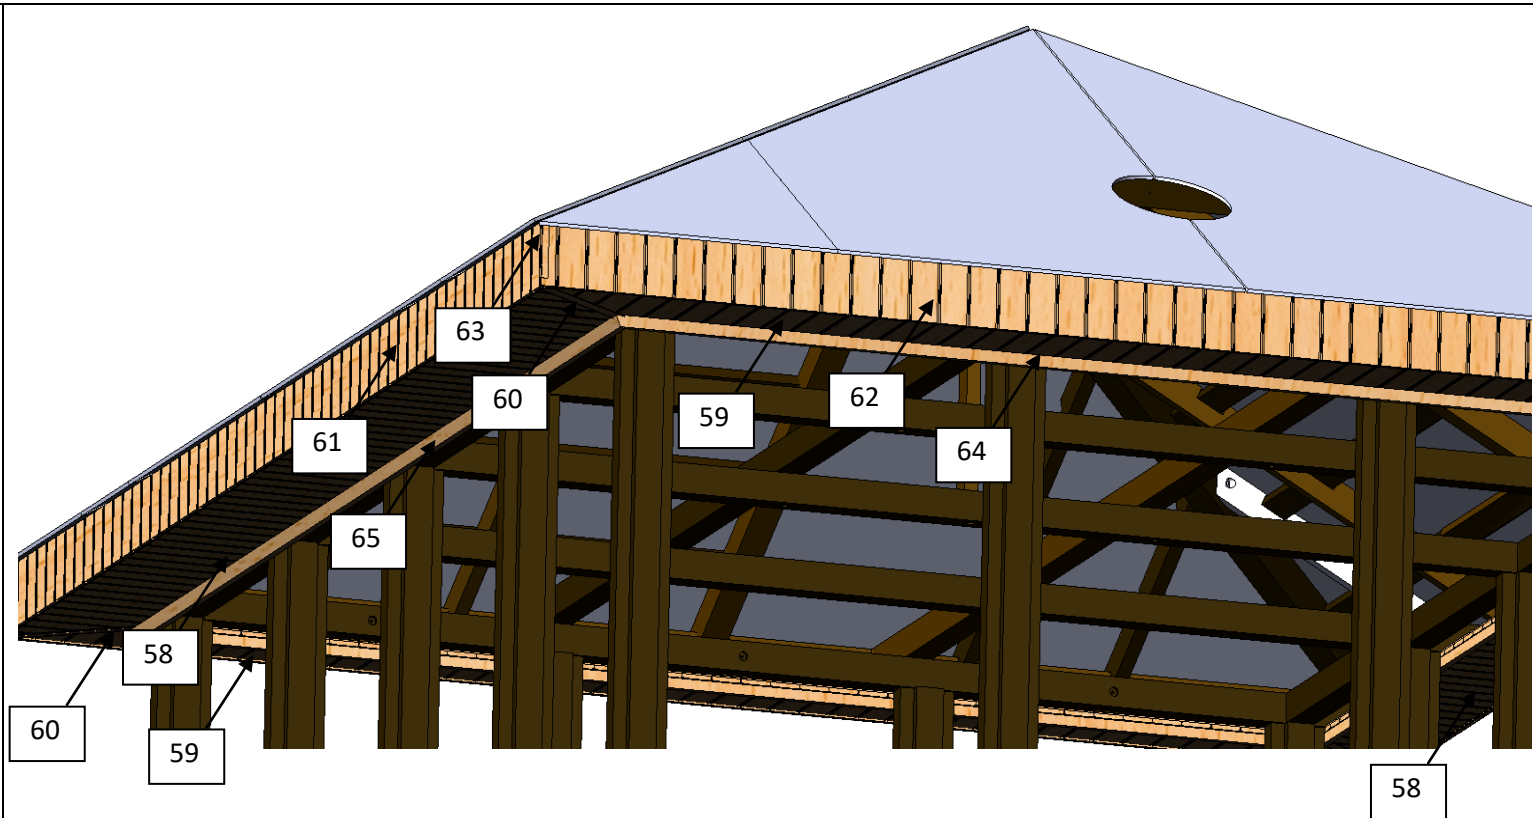

Кровля 58, 59, 61, 62, брус 64, 65 фиксируется с помощью саморезов М4х40.


Комплект поставки:

- 67. Сегмент пола входной без решёток - 1 шт.
- 68. Сегмент пола входной с решётками - 1 шт.
- 69. Сегмент пола средний правый - 1 шт.
- 70. Сегмент пола средний левый - 1 шт.
- 71. Сегмент пола 3 - 1 шт.
- 72. Сегмент пола 4 - 1 шт.

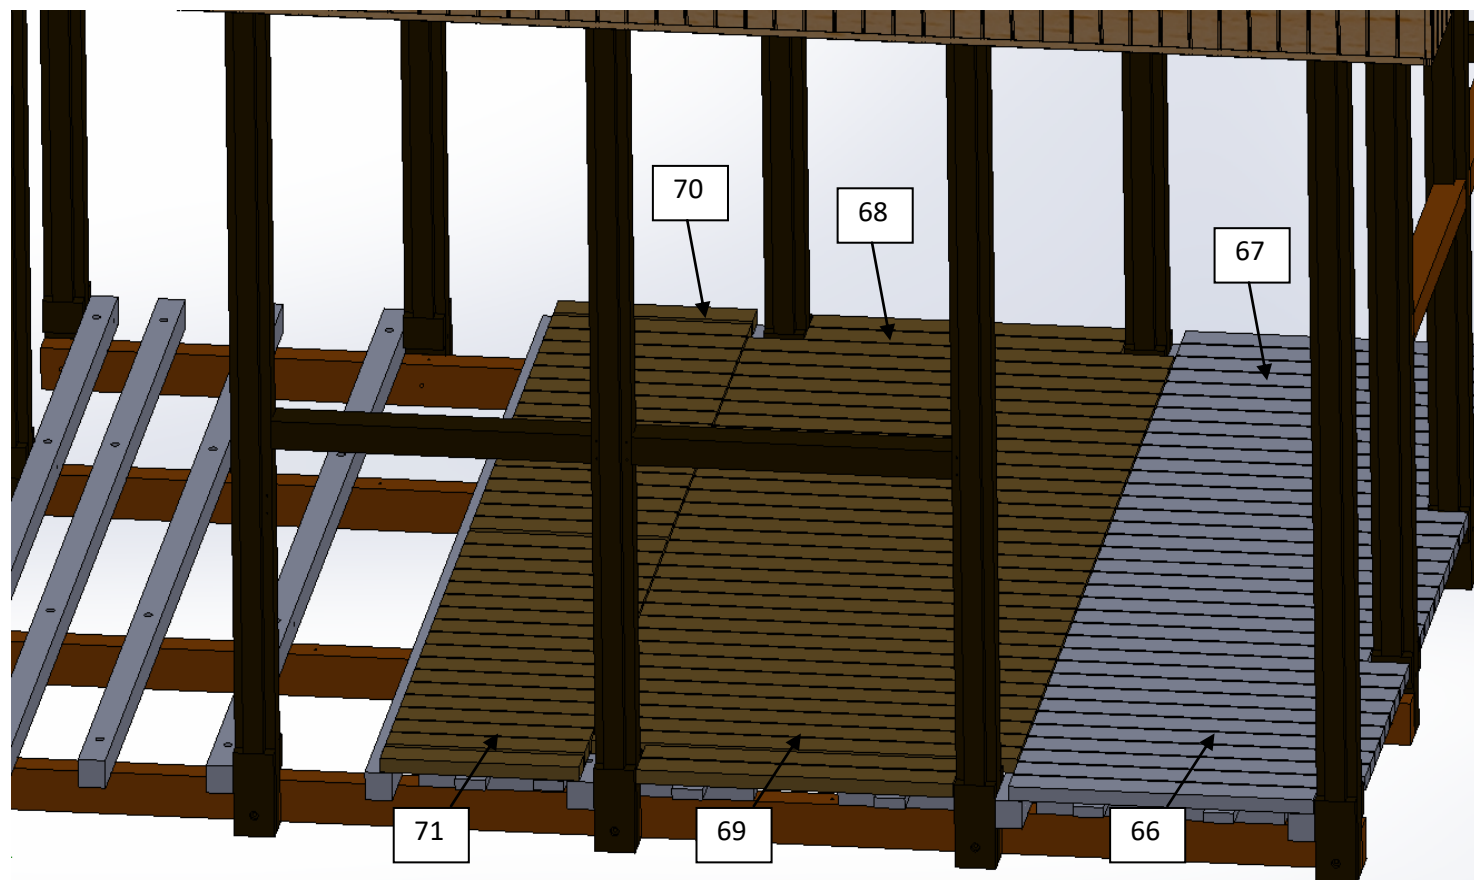

Комплект поставки:


- 73. Щит обшивки нижний - 7 шт.
- 74. Щит обшивки верхний - 9 шт.
- 75. Щит обшивки боковой Л - 1 шт.
- 76. Щит обшивки боковой П - 1 шт.
- Саморез М4х40 (желт.) - 80 шт.

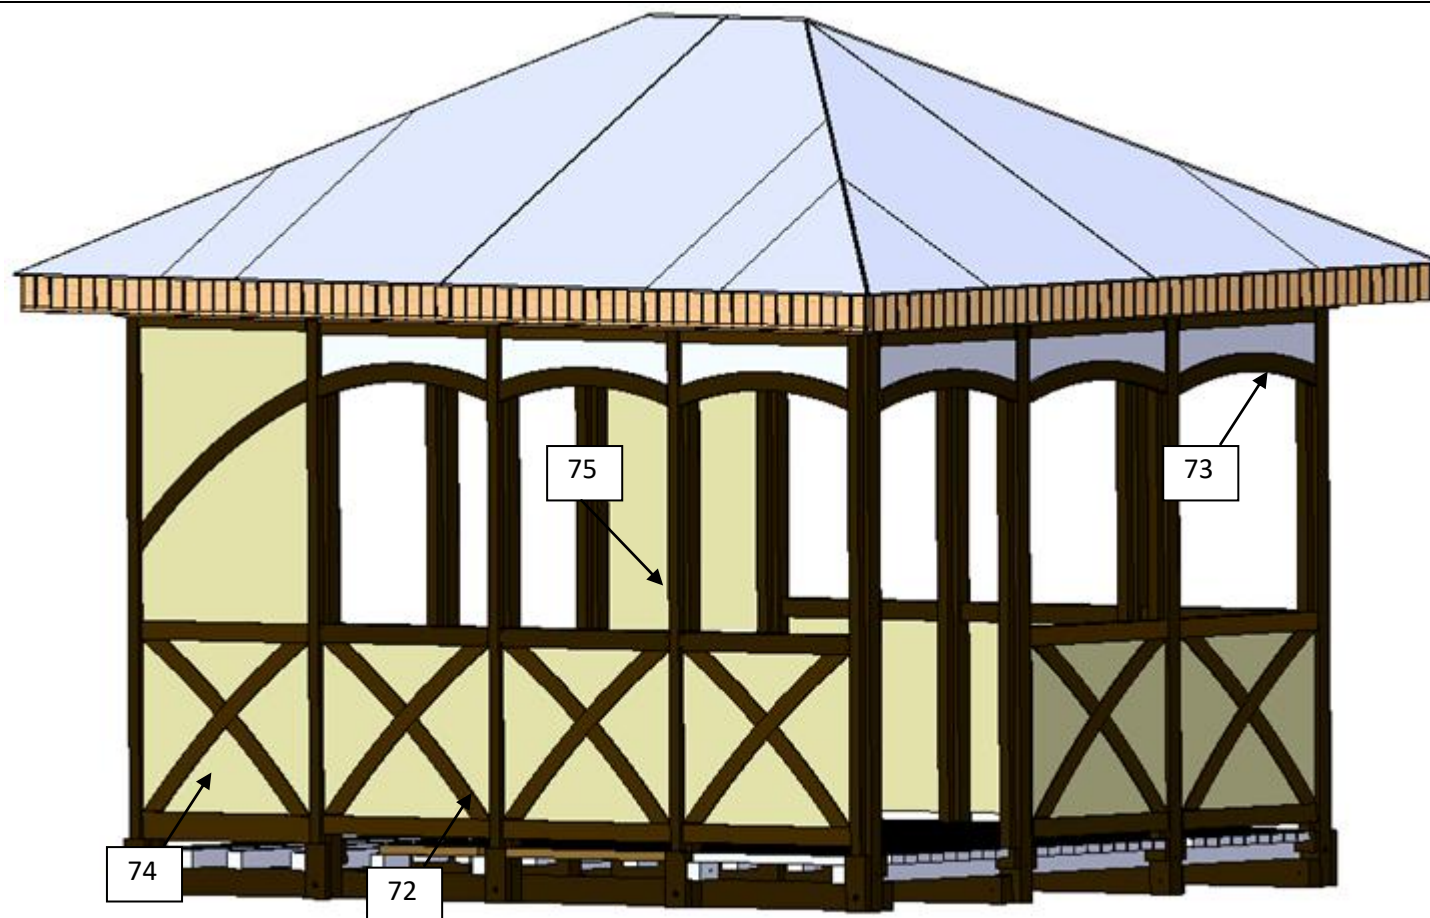

Щит обшивки нижний 72, щит обшивки верхний 73 фиксируется с помощью 2-х саморезов на каждую опору снизу и сверху щита .
Щиты обшивки боковые 74, 75 фиксируются с помощью 4-х саморезов на каждую сторону.

Комплект поставки:


- 77. Щит обшивки передний П - 1 шт.
- 78. Щит обшивки передний Л - 1 шт.
- 79. Щит обшивки передний - 1 шт.
- Саморез М4х40 (желт.) - 24 шт.

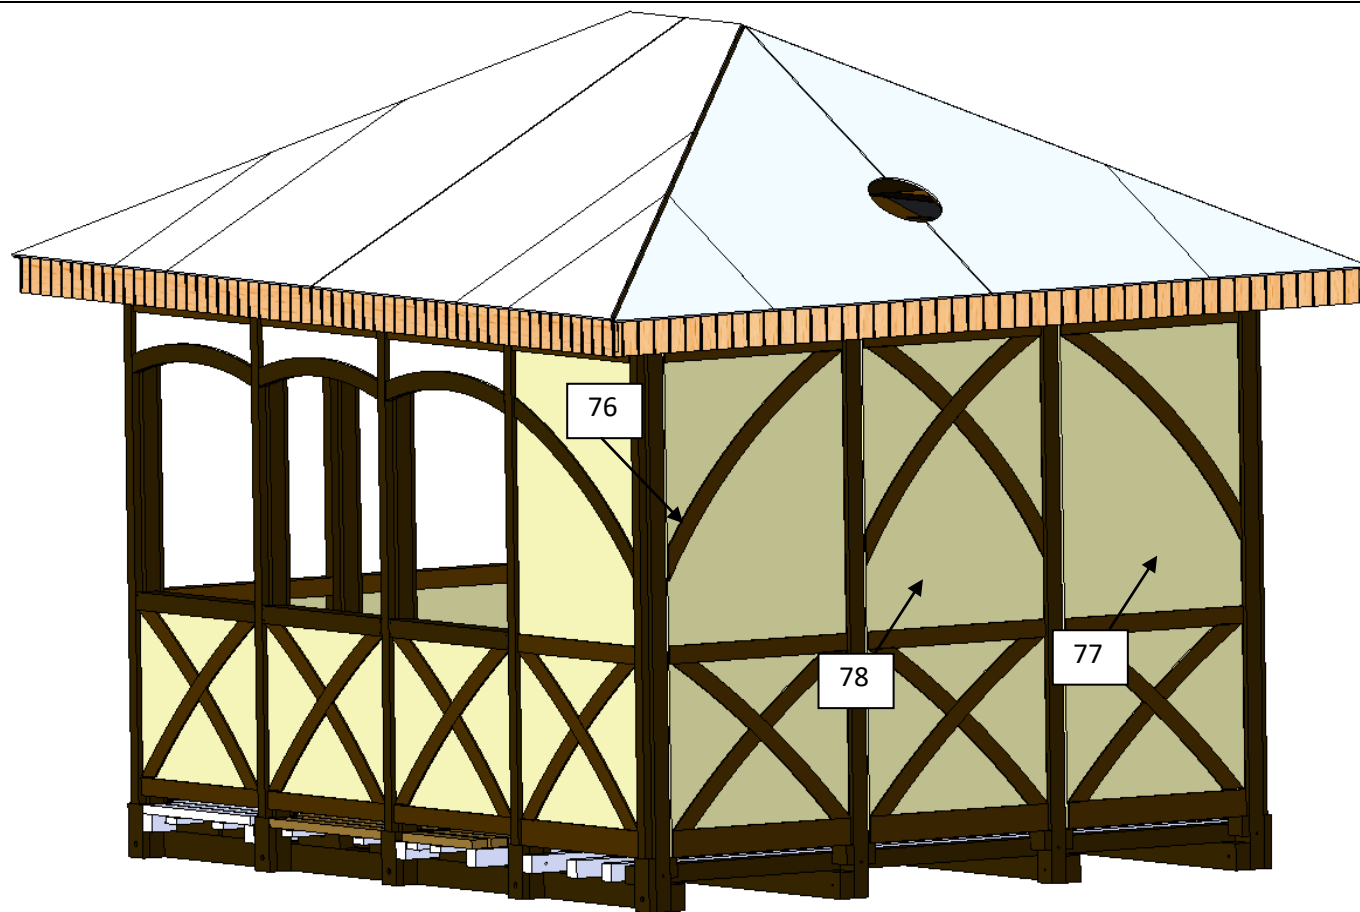

Щиты обшивки фиксируются к опорам крыши с помощью 8-ми саморезов по 4 самореза на каждую опору.

Комплект поставки:

- 80. Обкладка пола - 2 шт.
- 81. Торцевая обкладка - 2 шт.
- Саморез М4,2х65 - 36 шт.

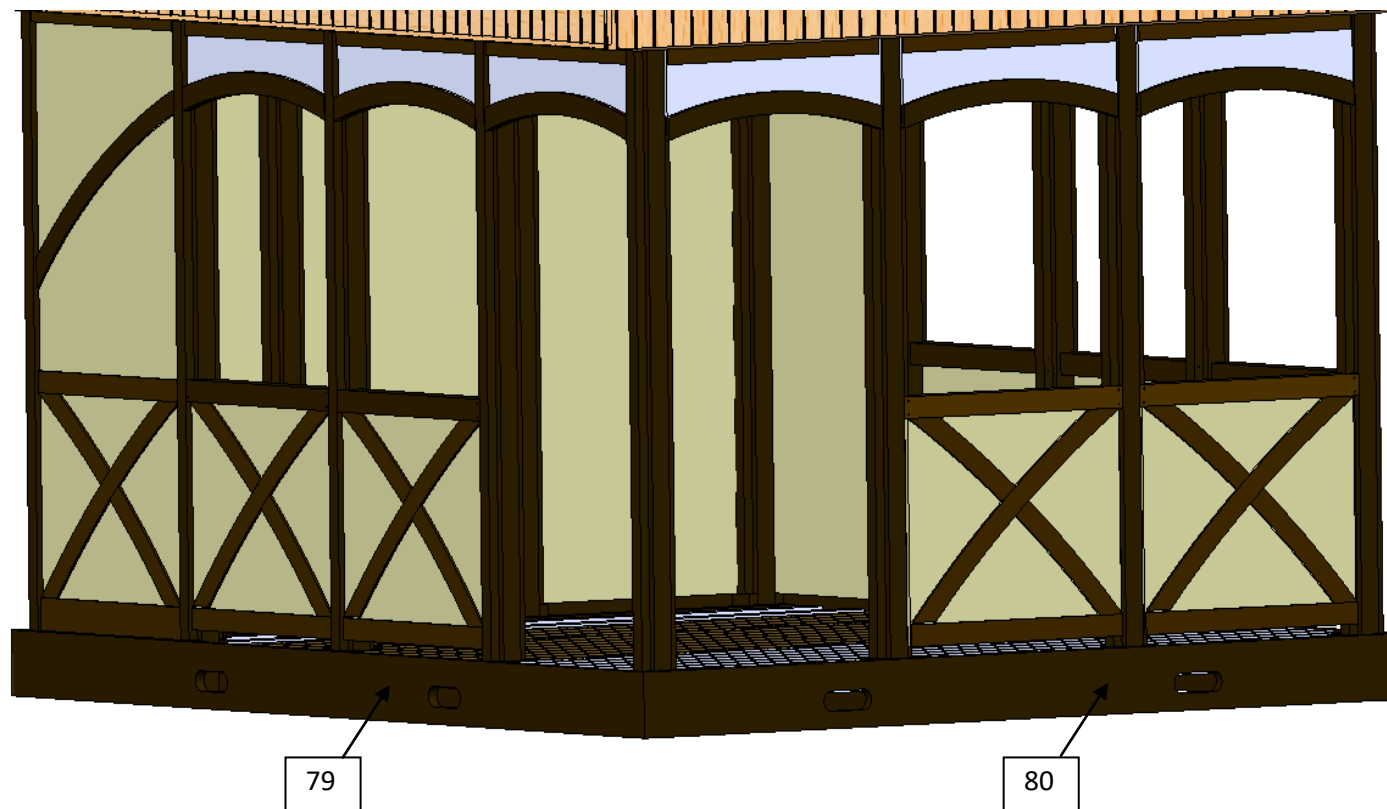

Обкладка пола фиксируется к опорам крыши с помощью 10 саморезов по 2 самореза на каждую опору.
Торцевая обкладка фиксируется к опорам крыши с помощью 8 саморезов по 2 самореза на каждую опору.

Фурнитура.

1. Саморез М4,2х65 - 36 шт.
2. Саморез М4х40 (желт.) - 194 шт.
3. Саморез М3х30 - 200 шт.
4. Шуруп сантехнический М10х260 - 14 шт.
5. Шуруп сантехнический М8х60 - 24 шт.
6. Шуруп сантехнический М8х140 - 50 шт.
7. Шуруп сантехнический М8х100 - 51 шт.
8. Евровинт М7х70 - 38 шт.
9. Уголок 30х30х30 - 48 шт.
10. Шпилька М10х220 - 6 шт.
11. Шпилька М10х205 - 22 шт.
12. Шпилька М10х130 - 12 шт.
13. Шпилька М10х170 - 1 шт.
14. Гайка колпачковая М10 - 82 шт.
15. Шайба М8 - 125 шт.
16. Шайба М10 - 16 шт.