



Качели Шарм

Комплект поставки:

1. Косынка качелей – 6 шт.
2. Брус качелей нижний боковой – 2 шт.
3. Брус качелей нижний центральный – 1 шт.
4. Брус качелей задний боковой - 2 шт.
5. Брус качелей задний центральный - 1 шт.
6. Саморез 4,2x50 – 42 шт.

Собираем боковые и центральную детали сиденья. Между 2-мя разными косынками (1) (косынки отличаются количеством отверстий) располагаем брус нижний боковой (2) и задний боковой (4), так чтобы стенки косынок совпали со стенками брусков (рис 1), далее в намеченные отверстия вкручиваем саморезы (6) (рис 1, 2).

Аналогично собираем центральную деталь, но теперь используем брус нижний центральный (3) и брус задний центральный (5) (рис 3). Во время сборки 2-й боковой детали переставляем косынки местами (если в 1-й боковине косынка с 4-мя отверстиями стояла справа, то во 2-й боковине она будет слева и наоборот) (рис 4).

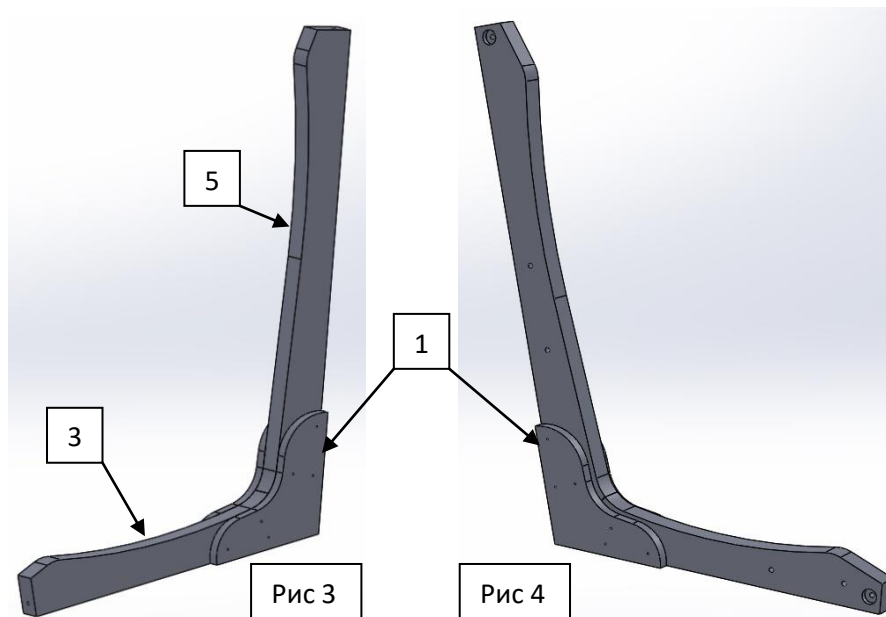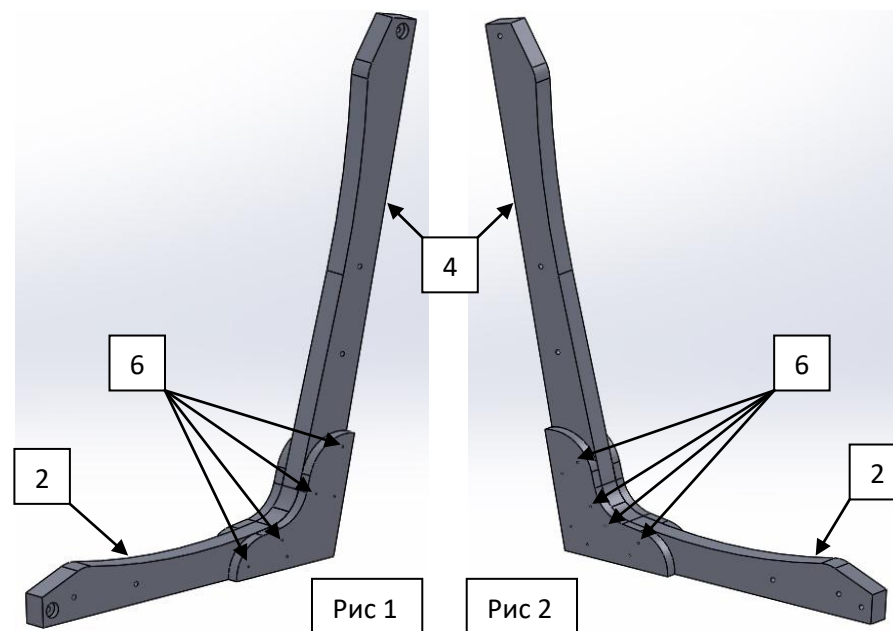

Качели Шарм

Комплект поставки:

7. Брусок стяжка – 2 шт.

8. Шуруп сантехнический M8x100 – 6 шт.

9. Шайба 8x25 – 6 шт.

Располагаем получившиеся детали на ровной поверхности, короткой стороной снизу (рис 4). Приставляем сверху и снизу бруски стяжки (7) (см рис 5), соединяем собранные детали со стяжкой при помощи шурупов (8) с шайбой(9).

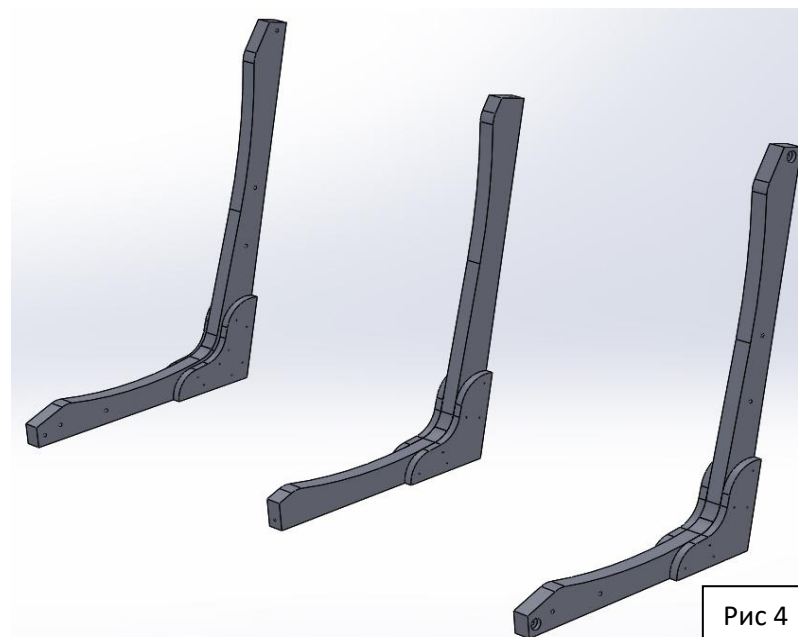


Рис 4

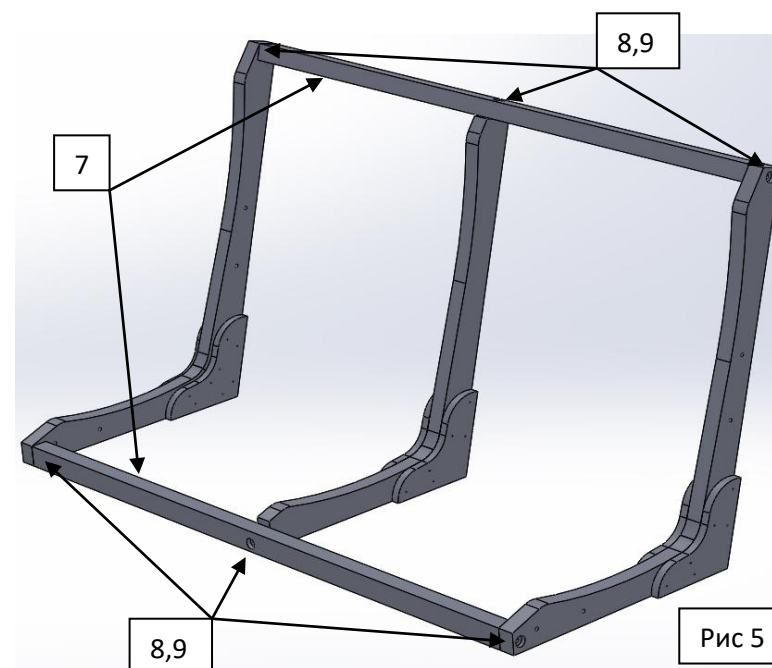


Рис 5

Качели Шарм

Комплект поставки:

10. Брусок сиденья – 13 шт.

11. Саморез 4,2x50 оцинкованный – 65 шт.

Крепим к получившемуся каркасу бруски сиденья (10). Сначала соединяем с каркасом крайние бруски (10), вкручивая по 2 самореза (11) в бока и 1 саморез (11) в центр (см рис 7, 8). Для того чтобы правильно расположить перекладины (10) смотрим рис 8. Можно использовать 20 мм фанеру или брусок и перекладывать его между перекладинами сиденья (10), последовательно прикручивая их на саморезы (11) к каркасу. Для сиденья используем 5 брусков, для спинки 8.

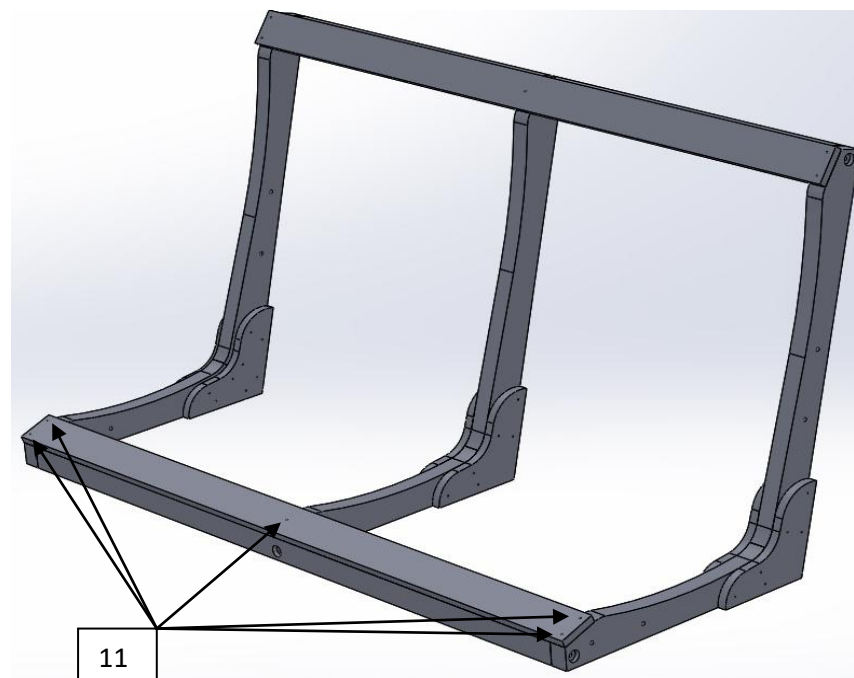


Рис 6


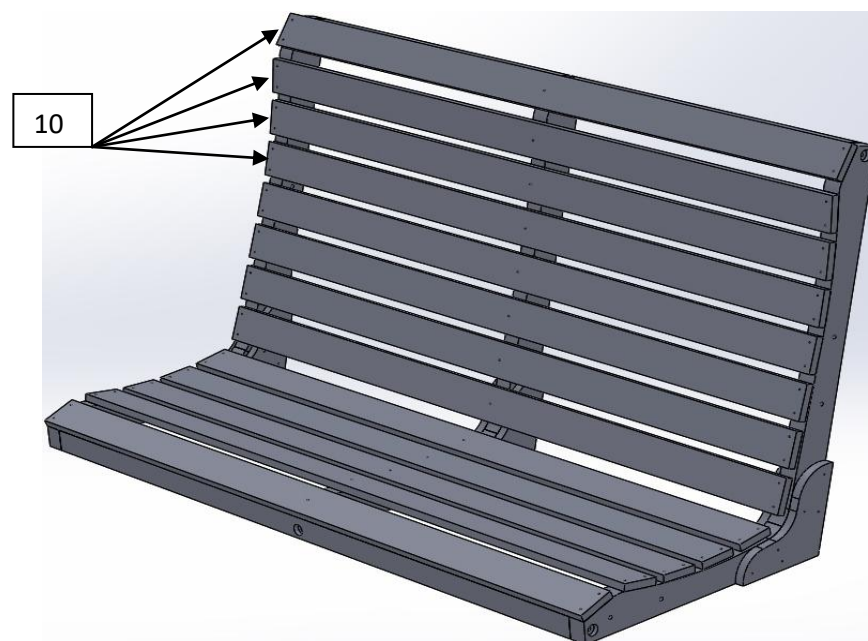


Рис 7

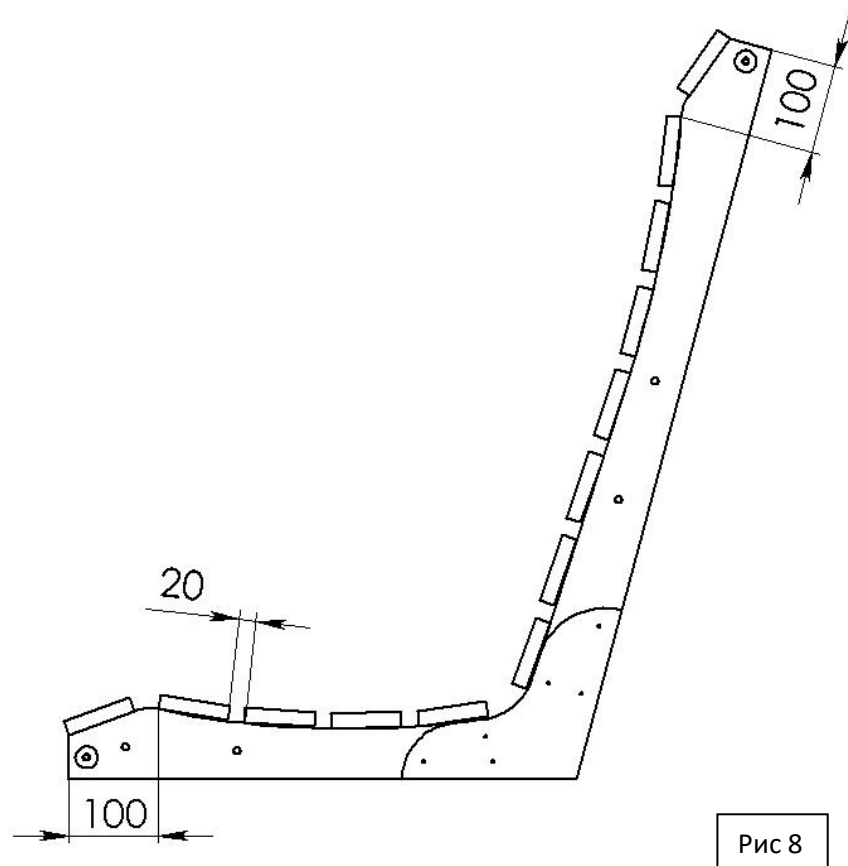

Качели Шарм

Комплект поставки:

- 12. Стойка подлокотника – 2 шт.
- 13. Подлокотник – 2 шт.
- 14. Винт с потайной головкой М6х70 – 2 шт.
- 15. Гайка бочка М6х10 – 2 шт.

Бочку вставляем в стойку (12), затем через отверстие в подлокотнике (13) соединяем 2 детали друг с другом при помощи винта (14). 2-й подлокотник собираем зеркально относительно первого (рис 9,10).

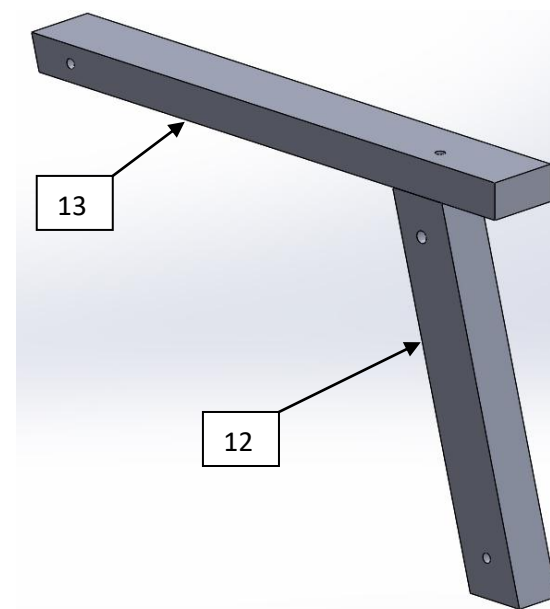


Рис 9

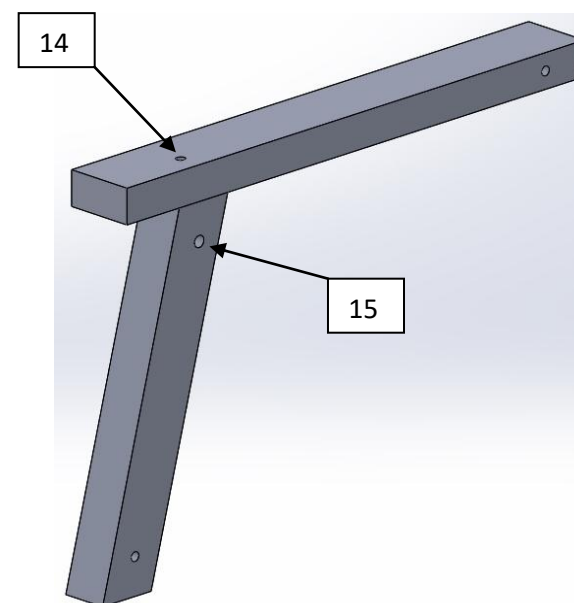


Рис 10

Качели Шарм


Комплект поставки:

- 16. Шпилька М8х120 – 2 шт.
- 17. Болт М8х100 – 2 шт.
- 18. Винт кольцо М8х60 – 4 шт.
- 19. Гайка колпачковая М8 – 8 шт.
- 20. Гайка М8 – 6 шт.
- 21. Шайба 8х25 – 16 шт.

Крепим подлокотники к каркасу при помощи шпильки (16), 2х колпачковых гаек (19), 2х шайб (21) со стороны спинки (рис 11). Спереди стойку подлокотника крепим к каркасу с помощью болта (17), гайки (20) и 2х шайб (21).

Накручиваем на 4 винта (18) гайки (20) до упора и надеваем на винты шайбы (21), затем вставляем винты с накрученными гайками и шайбами в соответствующие отверстия на каркасе (рис11).

Надеваем на винты с обратной стороны шайбы и затягиваем их колпачковыми гайками (19).

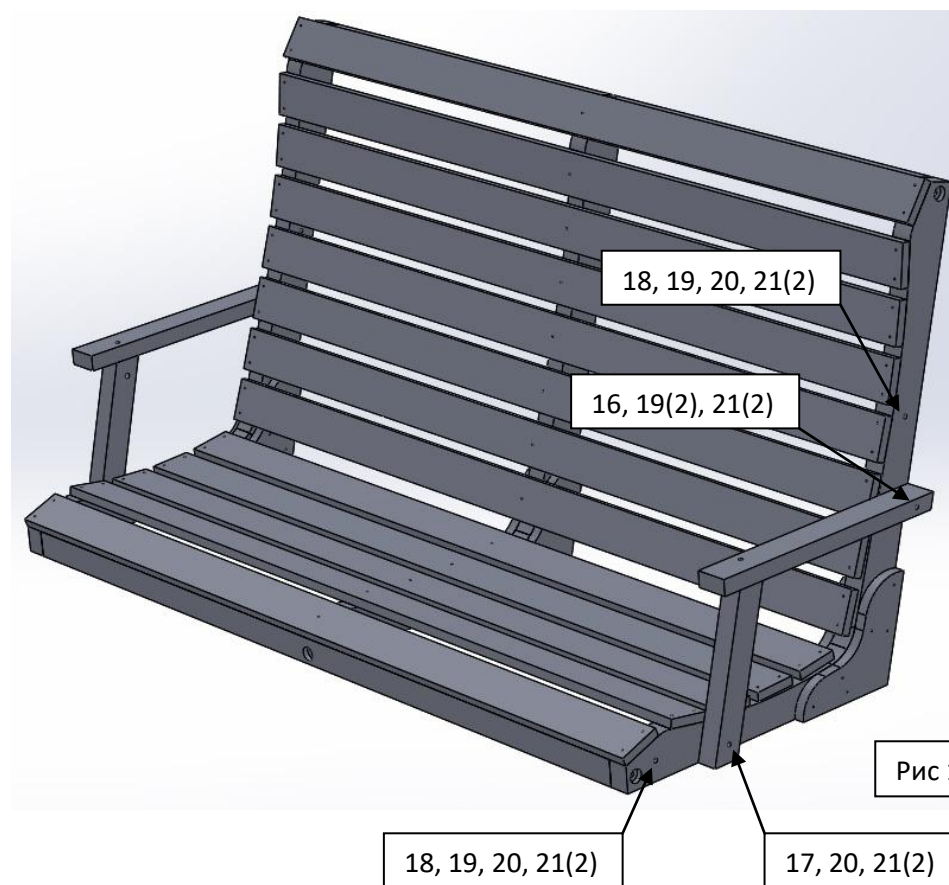

Качели Шарм

Комплект поставки:

1. Боковина в сборе – 2 шт.
2. Перекладина нижняя – 1 шт.
3. Перекладина задняя – 1 шт.
4. Перекладина верхняя – 1 шт.
5. Шуруп сантехнический M8x140 – 10 шт
6. Шайба 8x25 – 10 шт.

Выставляем 2 боковины, чтобы отверстия под боченок смотрели друг на друга (рис 12). Устанавливаем перекладины (2) на соответствующие места и крепим их к боковинам (1) на шурупы (5) с шайбой. Нижняя и задняя перекладины отличаются друг от друга расстоянием между отверстиями, на задней перекладине это расстояние больше. На верхней перекладине имеются дополнительные отверстия под винты.

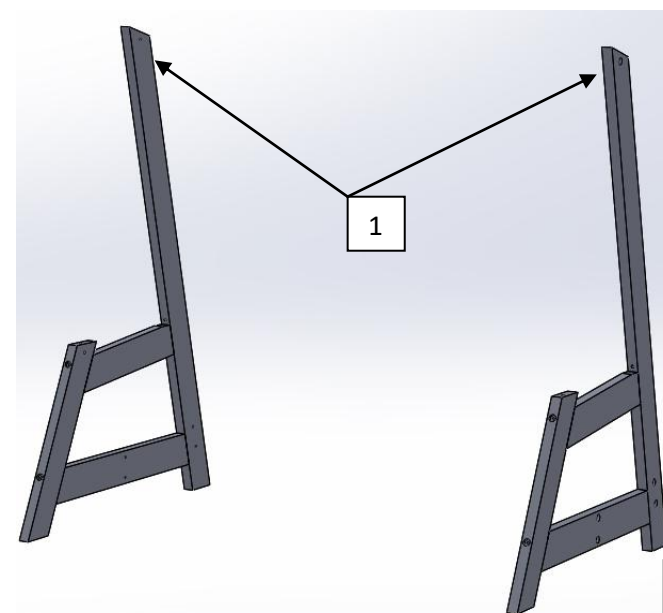


Рис 12

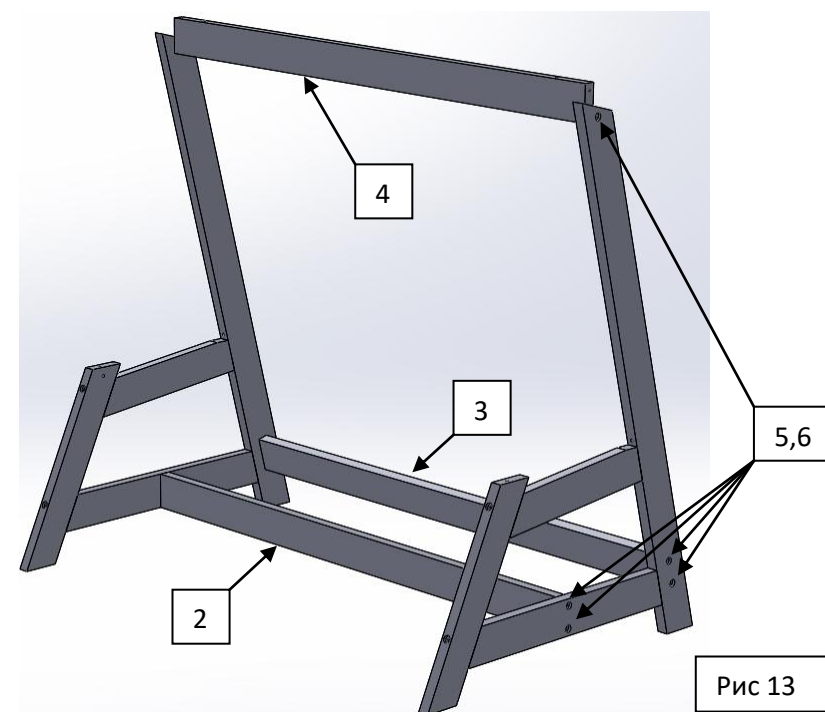




Рис 13

Качели Шарм

Комплект поставки:

- 7. Дуга крыши – 2 шт.
- 8. Шуруп сантехнический M8x140 – 4 шт.
- 9. Шуруп сантехнический M8x100 – 2 шт.
- 10. Шайба 8x25 – 6 шт.

Крепим дуги крыши (7) на верху каркаса, в бока вкручиваем шуруп (8) с шайбой (10). Наверху сзади вкручиваем шуруп (8) с шайбой (10), а спереди шуруп (9) с шайбой (10) (рис15).

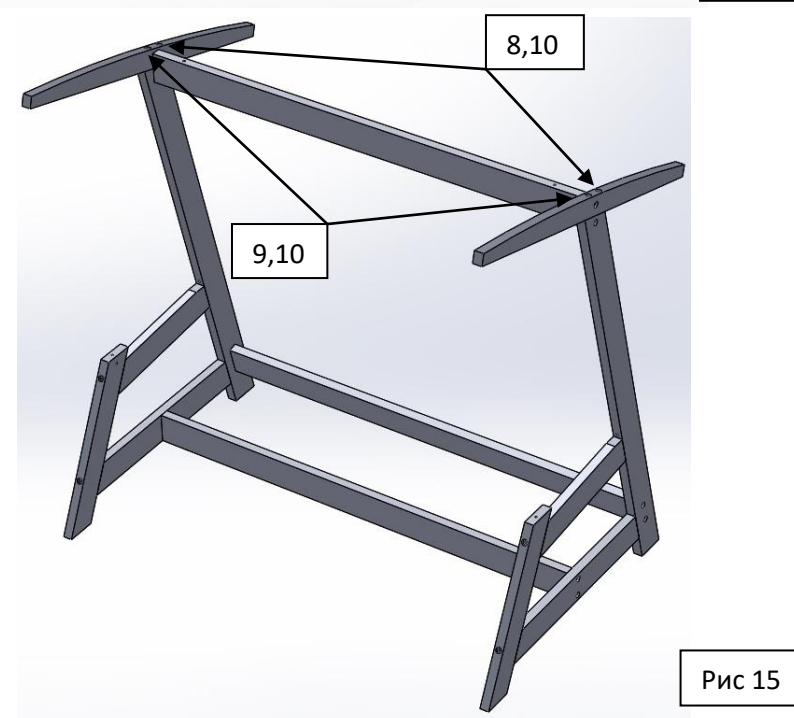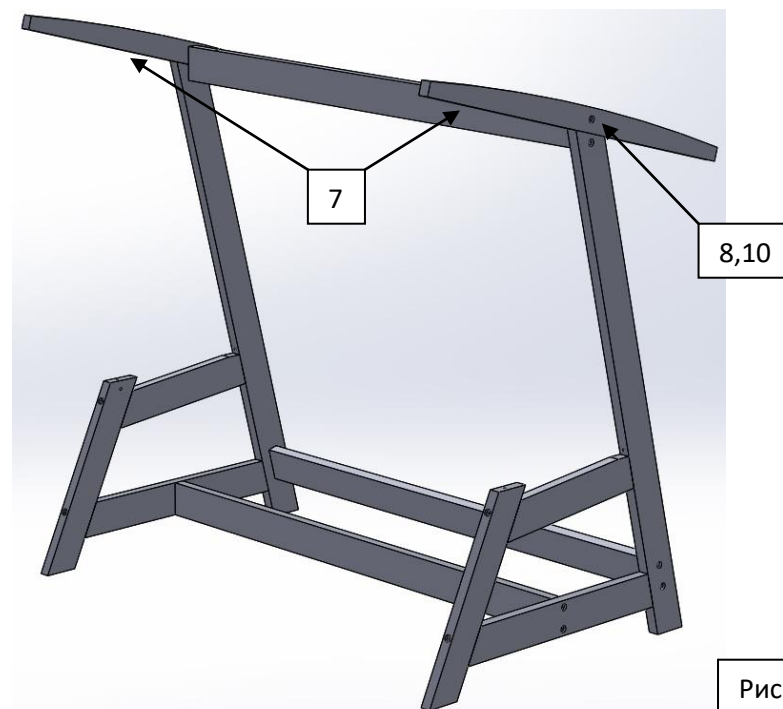

Качели Шарм

Комплект поставки:

- 11. Столик – 2 шт.
- 12. Винт с потайной головкой М6х80 – 2 шт.
- 13. Гайка бочка – 2 шт.
- 14. Шуруп сантехнический М8х180 – 2 шт.
- 15. Шайба 8х25 – 2 шт.

Вставляем гайку бочку (13) в соответствующее место на каркасе (рис 16), затем продеваем в столик винт и устанавливаем его на каркасе. С задней стороны конструкции в соответствующие отверстия вкручиваем шурупы (14) с шайбой (15), чтобы окончательно закрепить столик (рис 17).

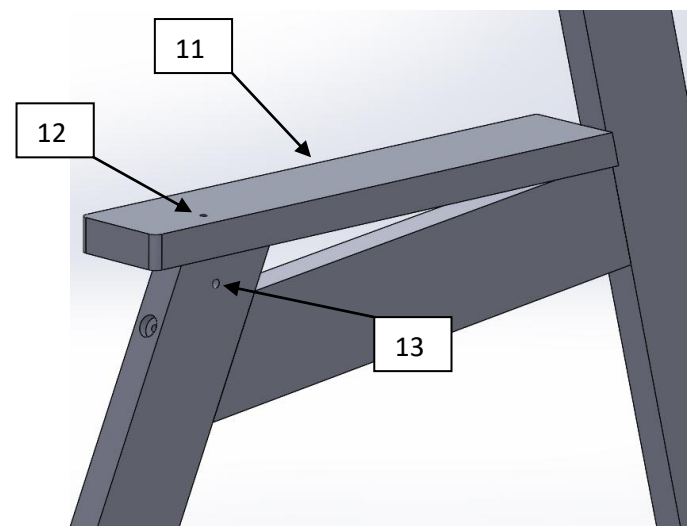


Рис 16

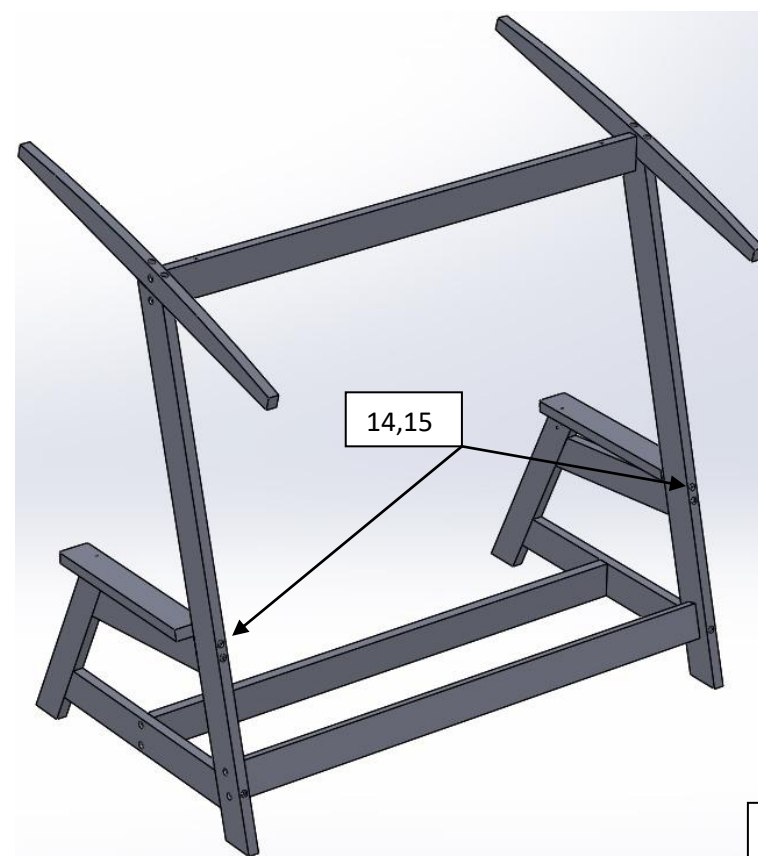


Рис 17

Качели Шарм

Комплект поставки:

- 16. Брусок навеса – 2 шт.
- 17. Ламели навеса – 4 шт.
- 18. Саморез 4,2х65 – 4 шт.
- 19. Саморез 4,2х30 – 16 шт.

На дуги крыши (7) по краям устанавливаем бруски навеса (16), так чтобы они совпадали с крайней и нижней стенкой дуги, через дугу вкручиваем в бруски саморезы (18) по 1 шт на каждую сторону (рис 18). Затем на крышу кладем ламели (17), правильное расположение ламелей (17) показано на рисунке 19. Крепим ламели на бруске навеса (16), при помощи саморезов (19), по 4 самореза на 1 ламель.

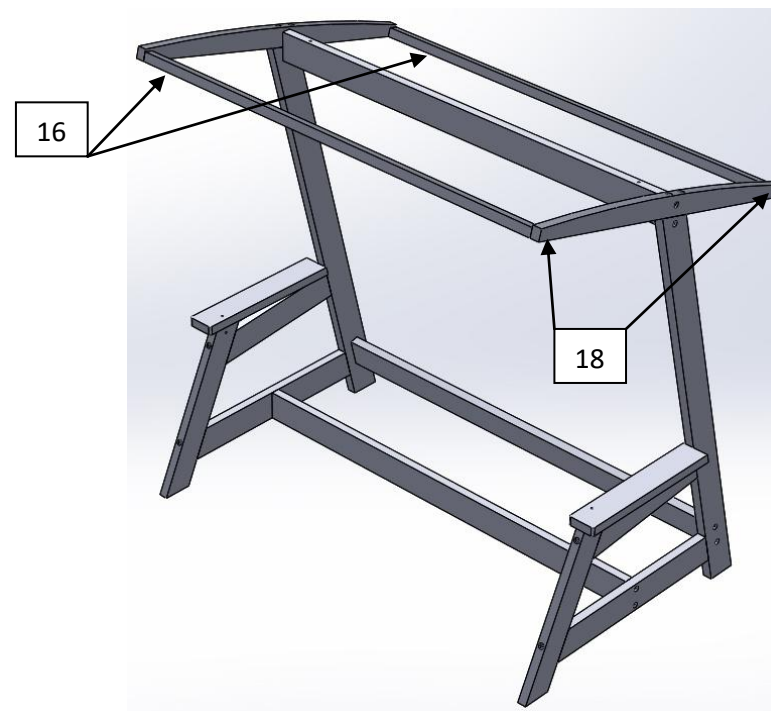


Рис 18

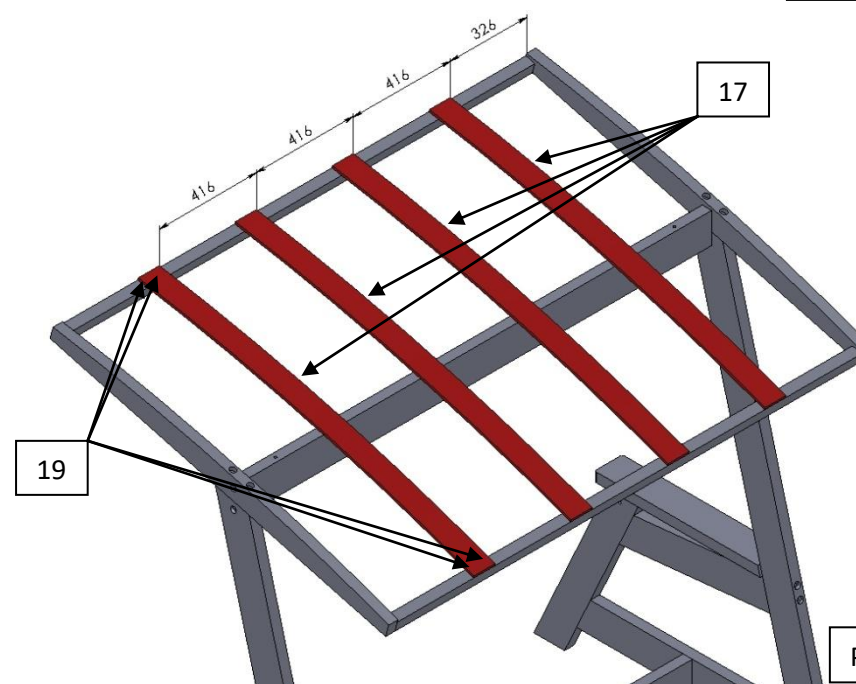


Рис 19

Качели Шарм

Комплект поставки:

- 20. Крюк М10х150 – 2 шт.
- 21. Гайка М10 – 4 шт.
- 22. Шайба 10х24 – 4 шт.
- 23. Карабин – 4 шт.
- 24. Цепь – 2 шт.

На крюк (20) до упора накручиваем гайку (21), и надеваем на него шайбу (22), продеваем его в соответствующие отверстия в верхней перекладине (рис 20) и с обратной стороны перекладины затягиваем их при помощи гаек (21) с шайбой (22).

На все винты с кольцом (на сиденье) надеваем карабины (23).

Вешаем сиденье на каркас. На цепях отмечено звено, которое вешается на верхний крюк, далее самостоятельно регулируем высоту и наклон сиденья.



Рис 20

Качели Шарм

Комплект поставки:

25. Саморез 3x19 – 18 шт.

26. Тент – 1 шт.

Крепим тент (26) на крыше при помощи саморезов (25) (тент крепится на люверсах)



Рис 21