

Схема сборки качелей Валенсия М



Комплект поставки:

1. Брус крестовины 1 - 1 шт.
2. Брус крестовины 2 - 1 шт.
3. Косынка крестовины - 1 шт.
4. Евровинт конфирмат 7х70 - 4 шт.
5. Боковина П в сборе – 1 шт.
6. Боковина Л в сборе – 1 шт.
7. Шуруп сантехнический 8х100 (DIN571) – 4 шт.
8. Шайба 8х24 - 12 шт.
9. Заглушка на Евровинт - 4 шт.

Вначале собираем крестовину, для этого на брус крестовины 1 (1) и брус крестовины 2 (2) устанавливаем косынку крестовины (3) и притягиваем при помощи четырёх евровинтов конфирматов 7х70 (4) и устанавливаем заглушки на Евровинт, согласно рисунка 1.

Затем согласно рисунка 2 собираем крестовину с боковиной правой в сборе (5) и левой в сборе (6), при этом правую боковину не притягиваем до конца, а лишь «наживляем» с помощью шурупов сантехнических 8х100 (7) с шайбой 8х24 - 4 шт. (8)

Примечание: боковины могут поставляться с уже закреплёнными столиками.

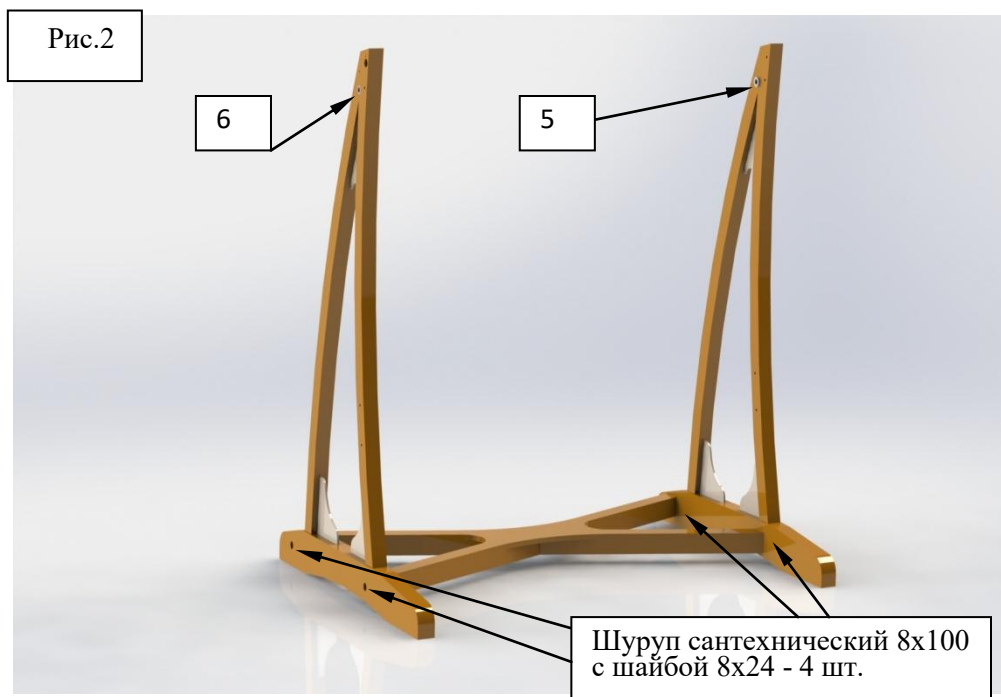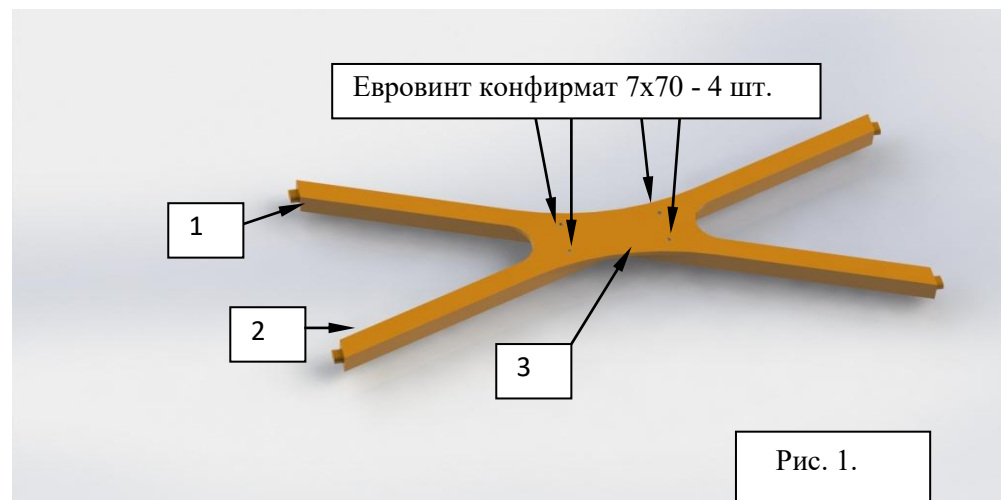

Комплект поставки:

10. Качели в сборе – 1 шт.

Качели в сборе (10) устанавливаются в железные втулки боковин (5, 6) согласно рисунку 3. Для этого слегка в сторону отводится одна из боковин и вал качелей вставляется во втулку, а после вторая сторона вала вставляется в другую боковину.

Рис.3

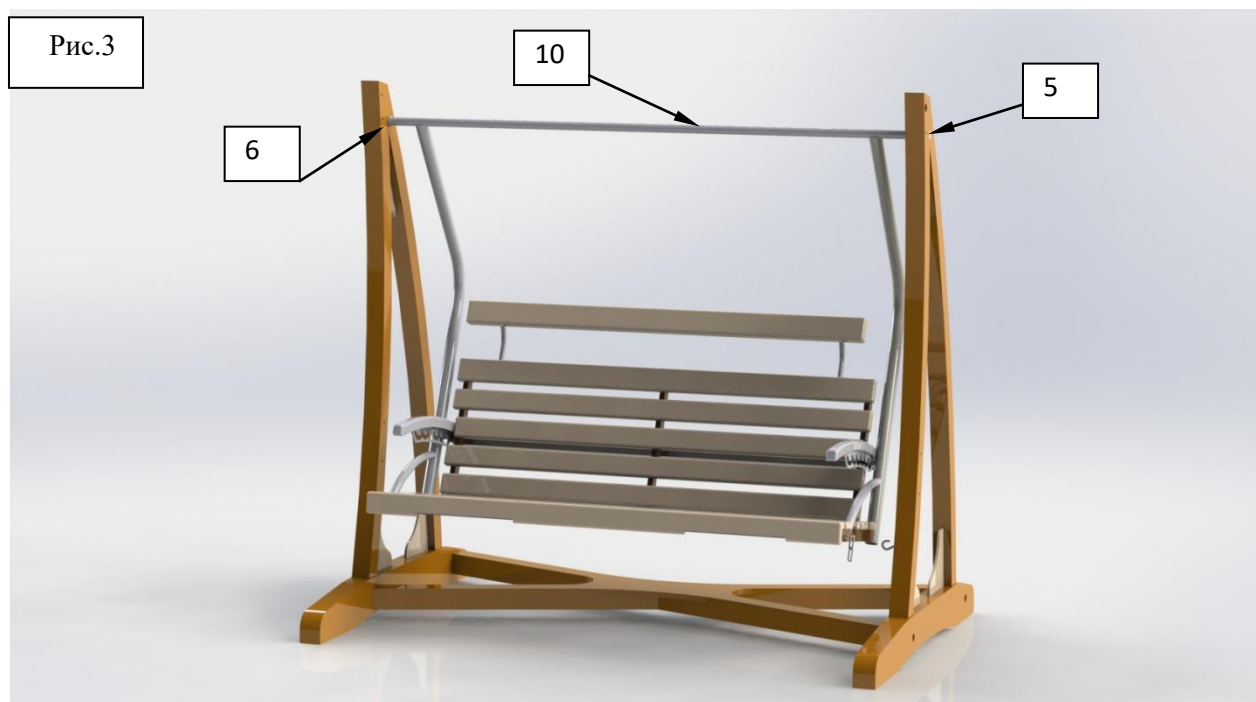


Рис.4

Комплект поставки:

- 11. Балка поперечная 1990x160x40 – 1 шт.
- 12. Шуруп сантехнический 8x140 (DIN571) - 4 шт

Согласно рисунку 4 и рисунку 5, между боковинами в сборе (5, 6) устанавливаем поперечную балку (11) и крепим её к каждой боковине, шурупами 8x140 (12) с шайбой 8x24 (8)

притягиваем правую боковину до конца.



Рис.5

Шуруп сантехнический 8x140
с шайбой 8x24 - 4 шт.




Комплект поставки:

- 13. Дуга крыши крайняя – 2 шт.
- 14. Брус продольный крыши 2130x40x40 – 2 шт.
- 15. Дуга крыши – 3 шт.
- 16. Шуруп сантехнический 8x80 - 4 шт.
- 17. Шайба 8x24 - 4 шт.
- 18. Саморез 4,2x65 – 9 шт.
- 19. Шуруп сантехнический M8x80 - 4 шт

Согласно рисунку 6 устанавливаем дуги крыши крайние (13) и крепим их на шурупы 8x80 (19) с шайбой 8x24 (8)- 4 шт.

Далее устанавливаем брусы продольные крыши 2130x40x40 (14) и крепим их к дугам крыши крайним (13) на шурупы 6x70 (16) с шайбой 6x12 (17) - 4 шт.

Далее в прорези в балке поперечной (11) устанавливаем дуги крыши (15), выравниваем торцы и крепим каждую дугу крыши (15) к брусам продольным крыши 2130x40x40 (14) и к балке поперечной (11) саморезами 4,2x65 (18)

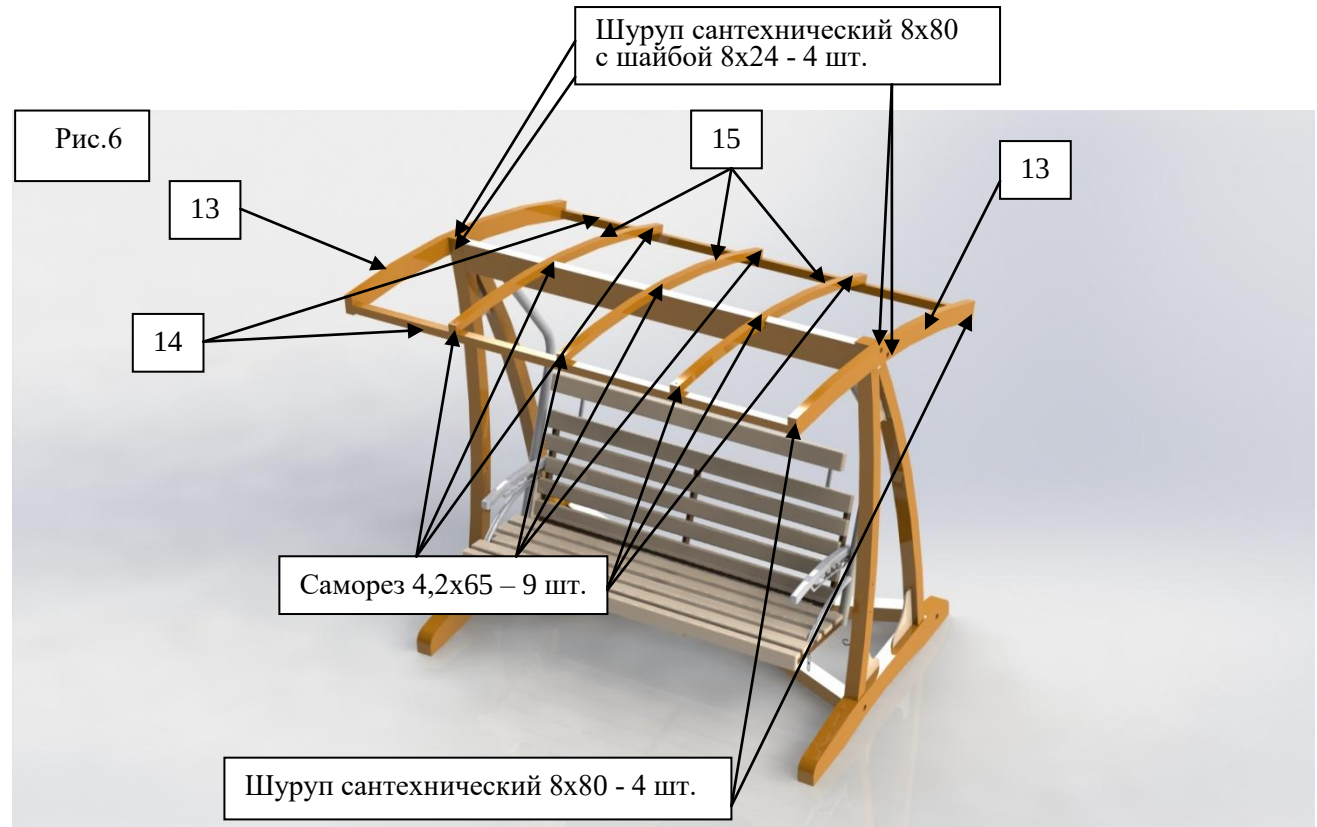

Комплект поставки:

20. Тент – 1 шт.

21. Саморез 3,2х25 - 20 шт.

Тент (20) укладывается поверх крыши и закрепляется саморезами 3,2х25 - 20 шт.

Рис.7




Комплект поставки:

- 22. Столик Л – 1 шт.
- 23. Столик П – 1 шт.
- 24. Косынка столика Л - 2 шт.
- 25. Косынка столика П - 2 шт.
- 26. Евровинт конфирмат 7х50 - 8 шт.
- 27. Заглушка на Евровинт - 8 шт.
- 28. Винт с потайной головкой М6х60 - 8 шт.
- 29. Гайка - бочка М6х10/15 - 8 шт.

Согласно рисунку 8 устанавливаем косынку столика Л (24) и крепим на Евровинт конфирмат 7х50 (26) ставим заглушки (27), затем устанавливаем косынку столика П (25) и крепим на Евровинт конфирмат 7х50 (26) ставим заглушки (27).

На косынки столика устанавливаем столик Л (22) и закрепляем при помощи винта с потайной головкой М6х60 (28) и гайки-бочки М6х10/15 (29).

Таким же образом закрепляем столик П (23) на второй боковине в сборе.

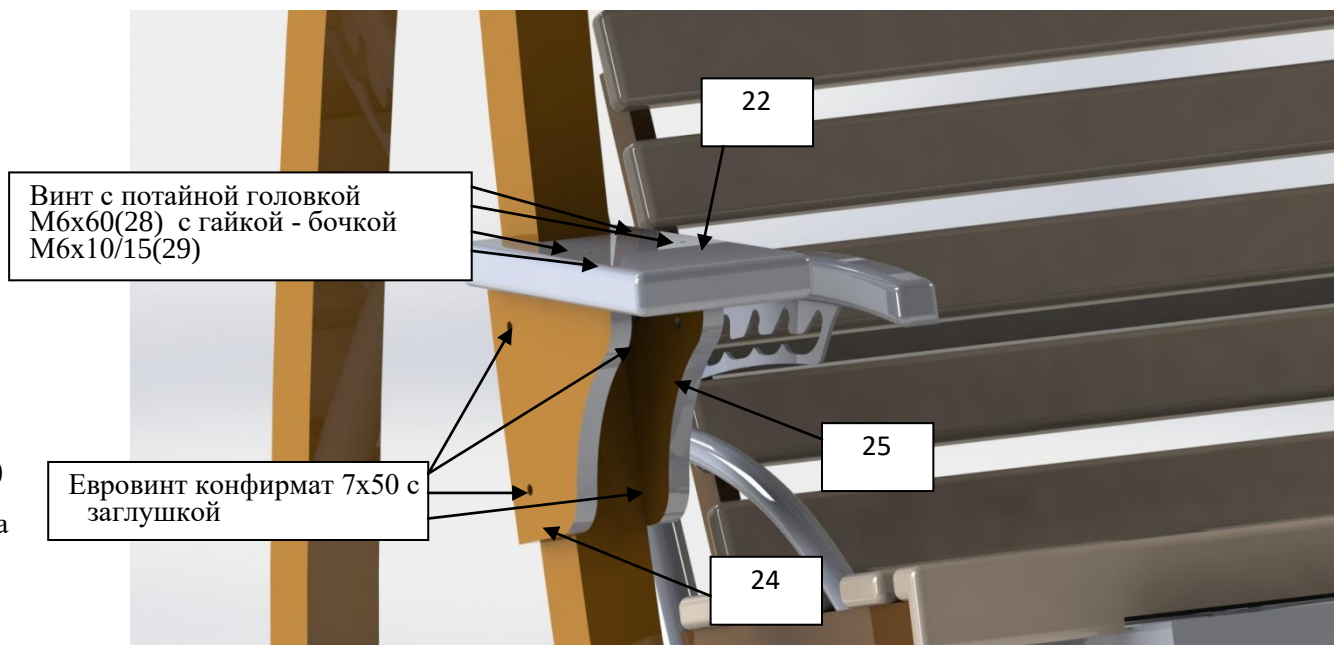

Комплект поставки:

30. Цепь – 1 шт.

31. Винт полукольцо M8x60- 1 шт.

32. Карабин №5 – 1 шт.

Вкручиваем винт кольцо в ближнюю правую дугу на боковине приблизительно в центре дуги и на уровне сиденья (используем цепь и карабин, чтобы зафиксировать сиденье) см рис 9.

Рис.9



Фурнитура изделия

1. Евровинт конфирмат 7x70 – 4 шт.
2. Евровинт конфирмат 7x50 - 8 шт.
3. Заглушка на Евровинт - 12 шт.
4. Шуруп сантехнический 8x100 (DIN571) – 4 шт.
5. Шуруп сантехнический 8x80 (DIN571) – 8 шт.
6. Шуруп сантехнический 8x140 (DIN571) – 4 шт.
7. Саморез 4,2x65 – 9 шт.
8. Саморез 3,2x25 - 20 шт.
9. Винт с потайной головкой М6х60 - 8 шт.
10. Гайка - бочка М6х10/15 - 8 шт.
11. Шайба 8х24 - 16 шт.
12. Цепь – 1 шт.
13. Винт полукольцо М8х60 - 1 шт.
14. Карабин №5 – 1 шт.