

Схема сборки качелей садовых «Валенсия 1».

Комплект поставки:


1. Боковина Л в сборе – 1 шт.
2. Боковина П в сборе – 1 шт.
3. Столик Л – 1 шт.
4. Столик П – 1 шт.
5. Дуга связи – 2 шт.
6. Дуга связи вертикальная – 1 шт.
7. Сиденье в сборе – 1 шт.
8. Брус верхний – 1 шт.
9. Подшипник UCFL204 – 4 шт.
10. Шпилька M8x125 – 4 шт.
11. Шпилька M10x220 – 3 шт.
12. Шуруп сантехнический M8x100 – 6 шт.
13. Шуруп сантехнический M8x140 – 4 шт.
14. Стяжка эксцентриковая (эксцентрик + саморез) – 2 шт.

Сборку качелей рекомендуется начинать со сборки дуг связи и вертикальной дуги связи с помощью шпилек M10x220 в количестве 2 шт. Собранные дуги краями вставляются шипами на краях в соответствующие пазы в боковинах согласно рисунка, при этом слегка «наживляются» с помощью шурупов сантехнических M8x100.

Сиденье в сборе устанавливается в следующем порядке:

- на валы одеваются по одному подшипнику на каждую сторону;
- валы вставляются в отверстия боковин согласно рисунка;
- на валы одеваются подшипники;
- подшипники стягиваются шпильками M8x125.


Брус верхний устанавливается согласно рисунка и фиксируется к боковинам с помощью шурупов сантехнических M8x140. Столики крепятся стяжкой эксцентриковой к боковинам. Подпятник крепится к боковине с помощью 4-х саморезов M4x40.

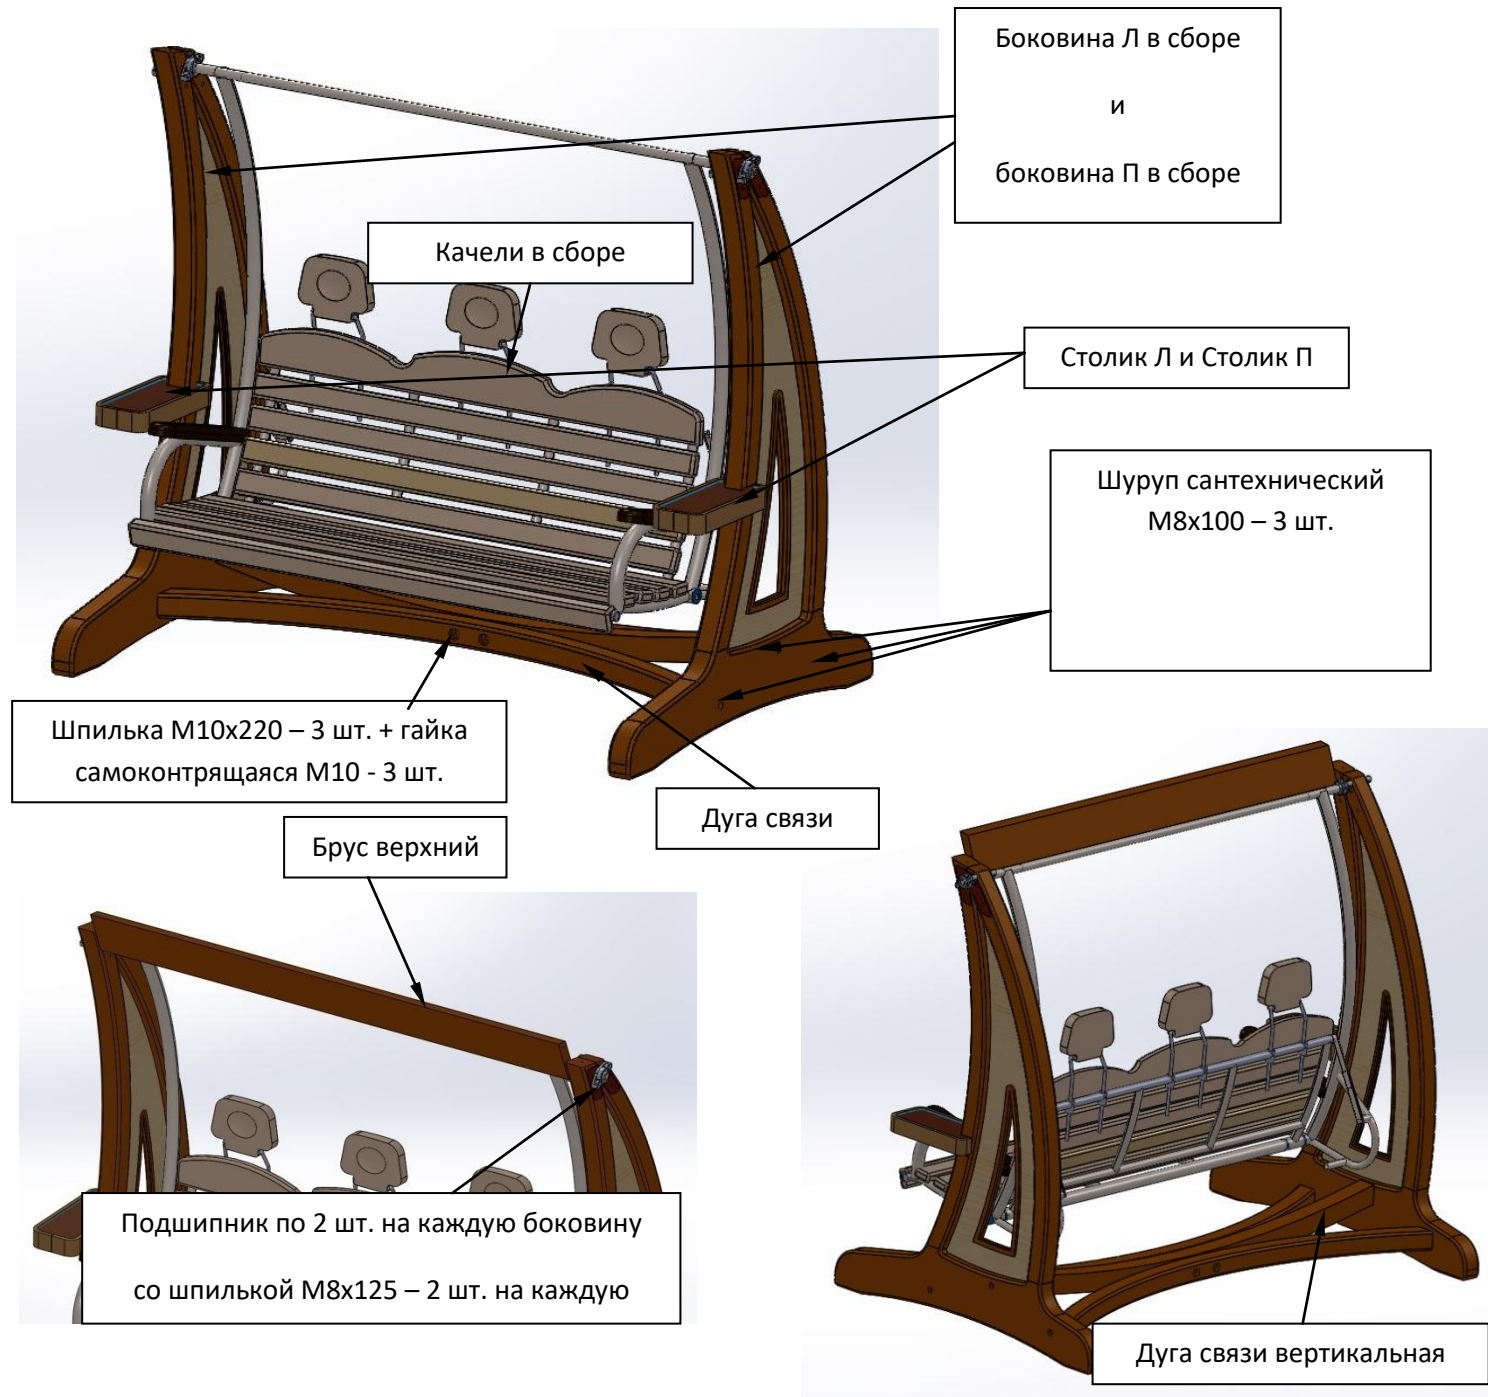

Комплект поставки

- 15. Брусок тента крыши – 5 шт.
- 16. Дуга крыши – 2 шт.
- 17. Дуга тента – 6 шт.
- 18. Саморез М4,2х50 – 30 шт.
- 19. Шуруп сантехнический М8х60 – 10 шт.
- 20. Шайба М8х25 -10 шт.


К дугам крыши (16) прикрепляем бруски тента (15) с помощью шурупов (19) и Шайб (20).
Затем саморезами (18) закрепляем дуги тента (17) на брусках тента (15) на одинаковом расстоянии друг от друга так как показано на рисунке.

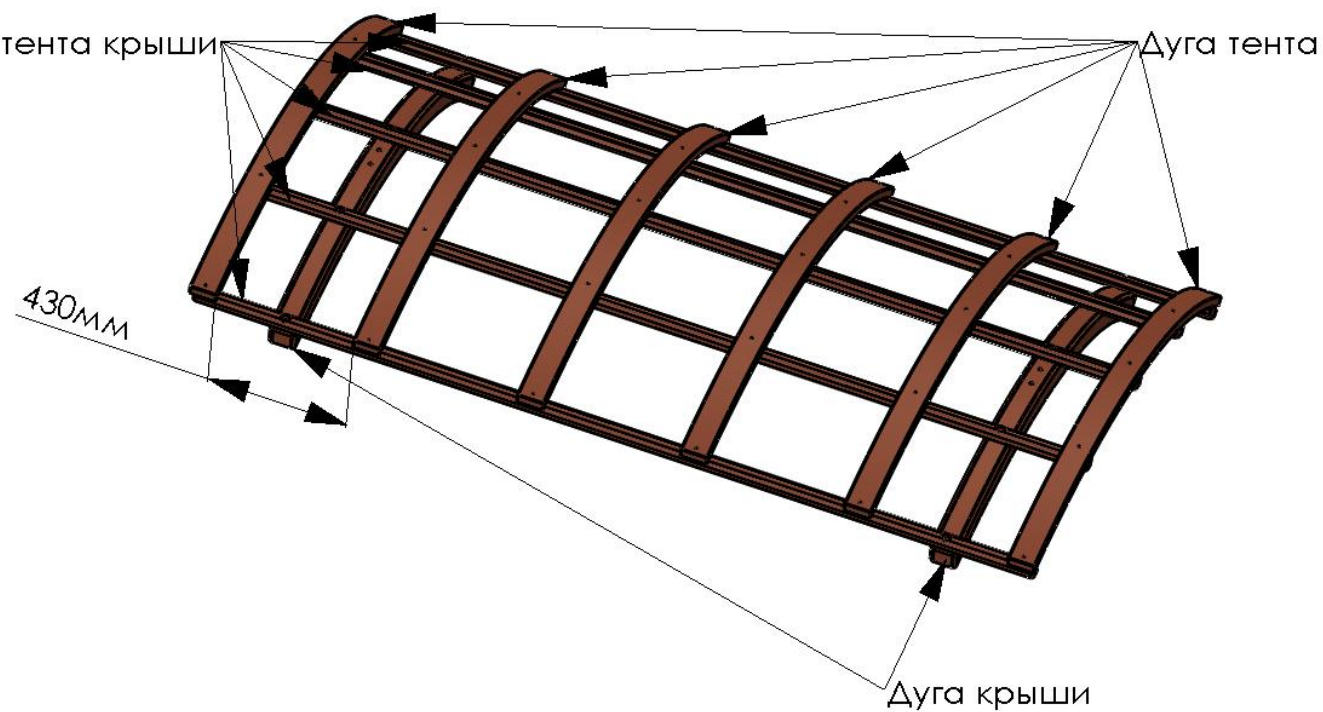

Комплект поставки

- 21. Каркас крыши в сборе – 1 шт.
- 22. Шуруп сантехнический М8х140 – 4 шт.


Крыша в сборе устанавливается дугами на боковины и закрепляется сверху шурупами сантехническими М8х140, а сбоку крепится к брусу верхнему с помощью шурупов сантехнических М8х140.

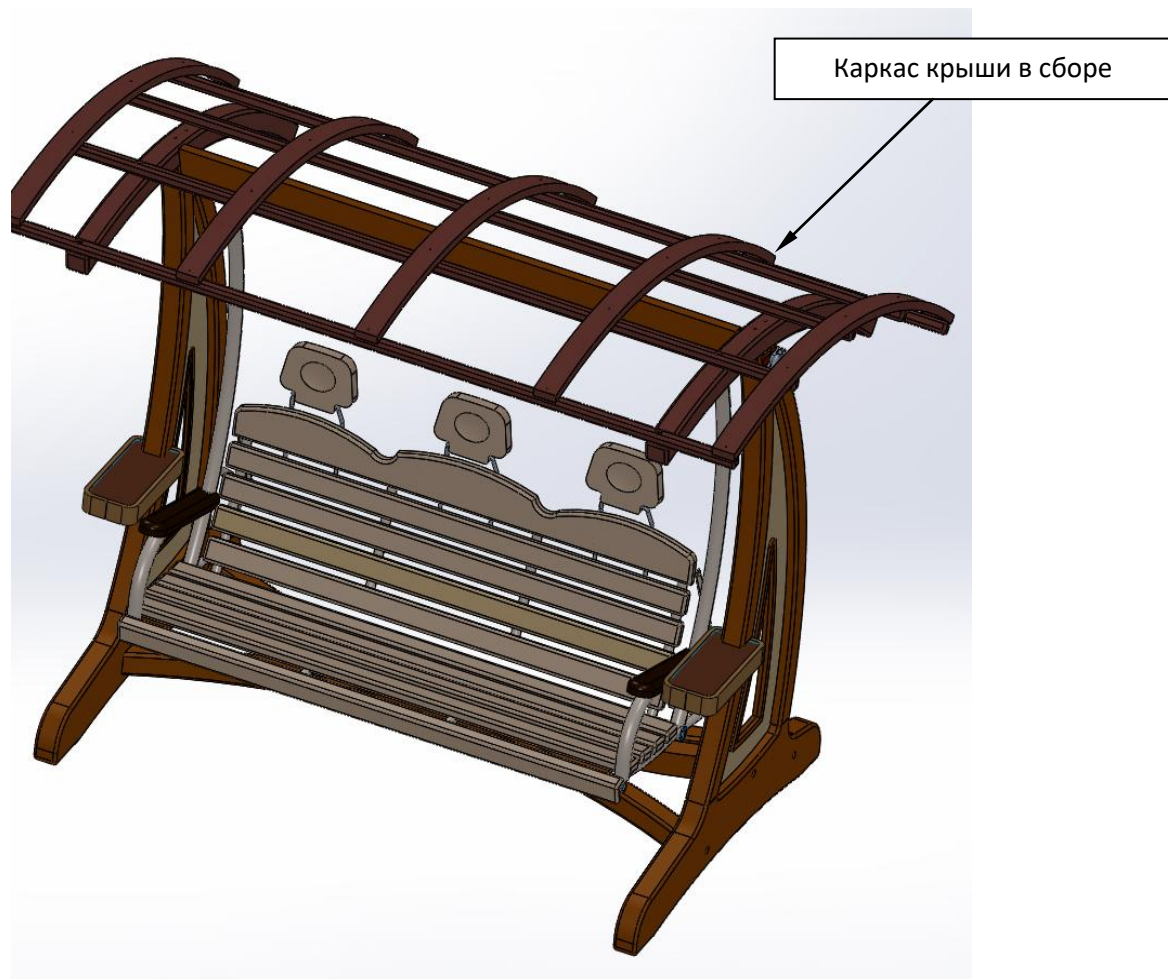

Комплект поставки:

- 23. Тент – 1 шт.
- 24. Саморез М2,5х20 – 24 шт.

Тент прикрепляется к каркасу крыши с помощью саморезов М2,5х20 в соответствующих местах расположенных на тенте.

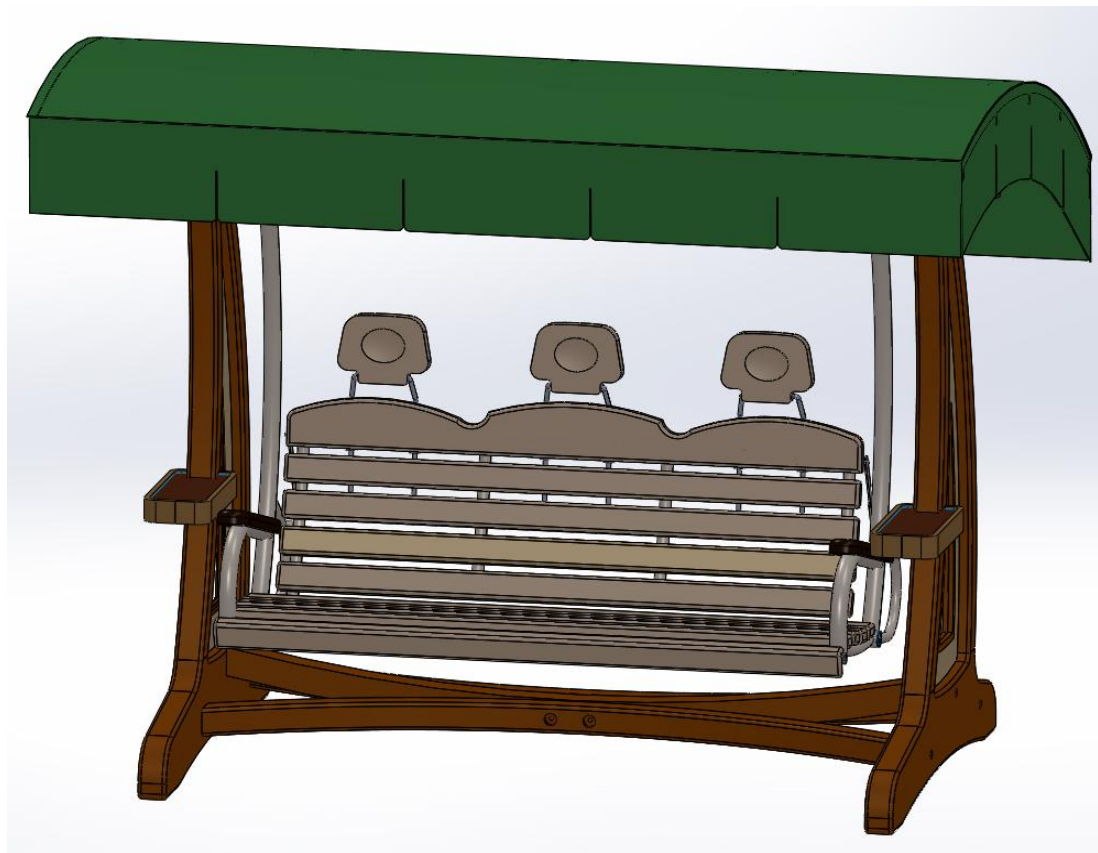

Фурнитура.

1. Шпилька М8х125 мм – 4 шт.
2. Шпилька М10х220 мм – 3 шт.
3. Шуруп сантехнический М8х140 (DIN571) – 8 шт.
4. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 6 шт.
5. Шуруп сантехнический М8х60 – 10 шт.
6. Стяжка эксцентриковая (эксцентрик + саморез) - 2 шт.
7. Саморез М2,5х20 – 24 шт.
8. Саморез М4,2х50 – 30 шт.
9. Подшипник UCFL204 – 4 шт.
10. Гайка колпачковая М8 (DIN1587) – 8 шт.
11. Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом М10 (DIN985) – 6 шт.
12. Шайба М8х25 (DIN9021) – 32 шт.
13. Шайба М10х30 (DIN9021) – 6 шт.

