

Схема сборки качелей Валенсия 2

Комплект поставки:


1. Боковина П в сборе (22K11) – 1 шт.
2. Боковина П в сборе (22K10) – 1 шт.
3. Дуга крыши (22K5) – 2 шт.
4. Дуга связи (22K4) – 2 шт.
5. Дуга связи вертикальная – 1 шт.
6. Столик Л (22K1) – 1 шт.
7. Столик П (22K2) – 1 шт.
8. Шуруп сантехнический M8x100 – 6 шт.
9. Шуруп сантехнический M8x140 - 4 шт.
10. Подшипник UCFL204 – 4 шт.
11. Шпилька M8x125 мм – 4 шт.
12. Шпилька M10x220 мм - 3 шт.
13. Стяжка эксцентриковая (эксцентрик + саморез) - 2 шт.

Вначале собираем боковины правую и левую в сборе через дуги связи 4-5 согласно рисунка, при этом дуги связи не затягиваем до конца, а лишь «наживляем» с помощью шурупов 8 длиной 100 мм.

Сверху боковин крепим дуги крыши 3 на шурупы длиной 140 мм. Столик 6 и 7 вставляются в пазы боковин и крепятся стяжкой эксцентриковой 13.

Шпильками 11 длиной 220 мм скрепляем дуги связи 4-5 между собой. Подшипник 10 устанавливается согласно рисунка по обе стороны от каждой боковины и крепится шпильками длиной 125 мм, при этом не рекомендуется затягивать подшипники до установки сидений.

Примечание: боковины могут поставляться с уже закреплёнными столиками и подпятниками.

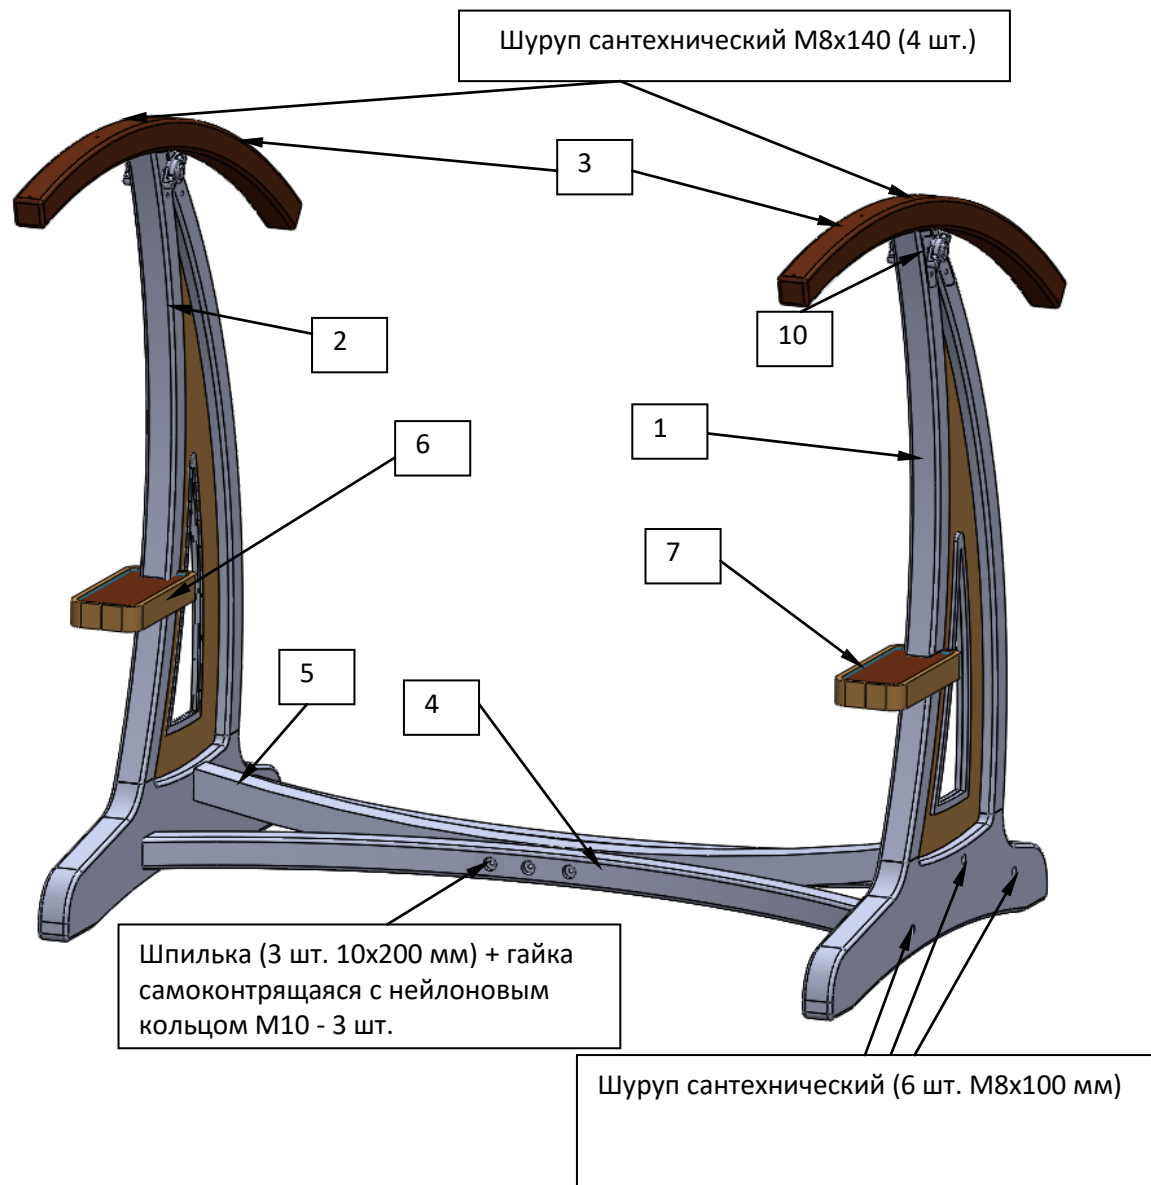


Комплект поставки:

14. Качели в сборе (22K15) – 1 шт.

Качели в сборе 13 устанавливаются в подшипники 9 боковин согласно рисунку. Для этого слегка в сторону отводится одна из боковин и вал качелей вставляется в подшипник, а после вторая сторона вала вставляется в другую боковину.


Производится затяжка всех резьбовых соединений.

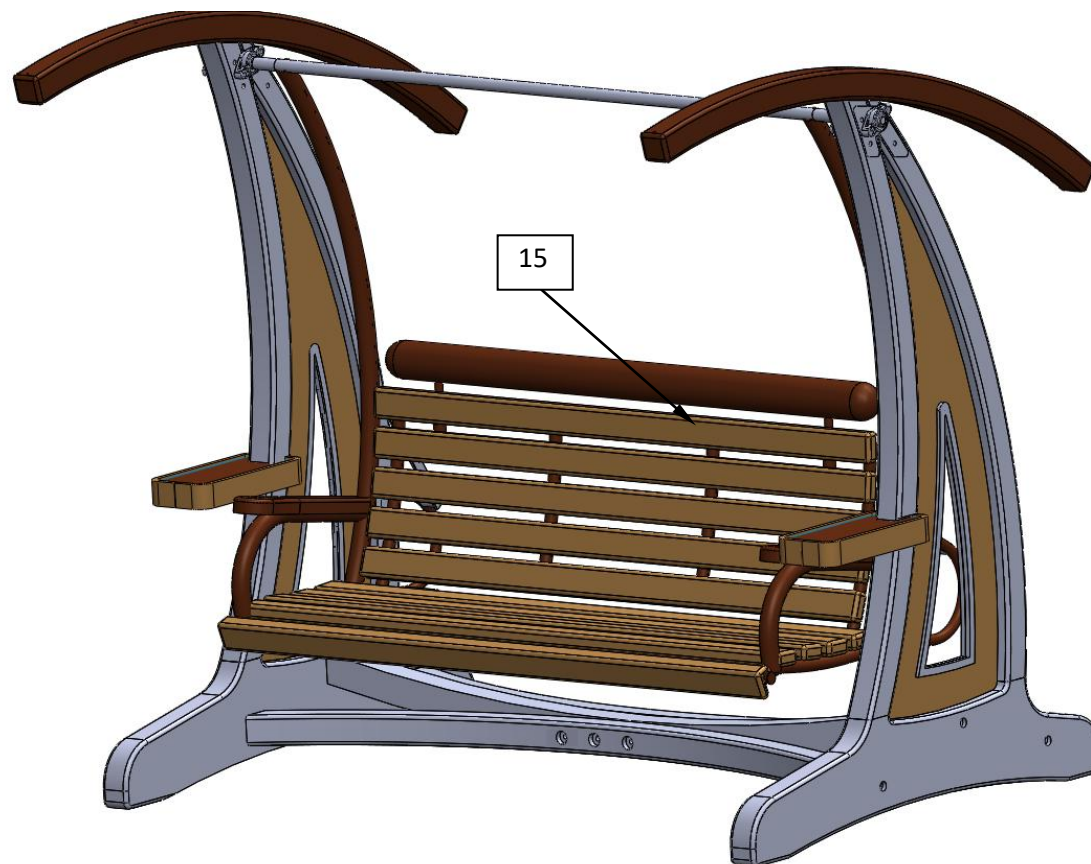

Комплект поставки:

- 15. Брус распорный 1980x180x40 – 1 шт.
- 16. Шуруп сантехнический M8x140 мм – 4 шт.

Согласно рисунку между дуг крыши устанавливаем брус распорный и закрепляем шурупами M8x140 мм.

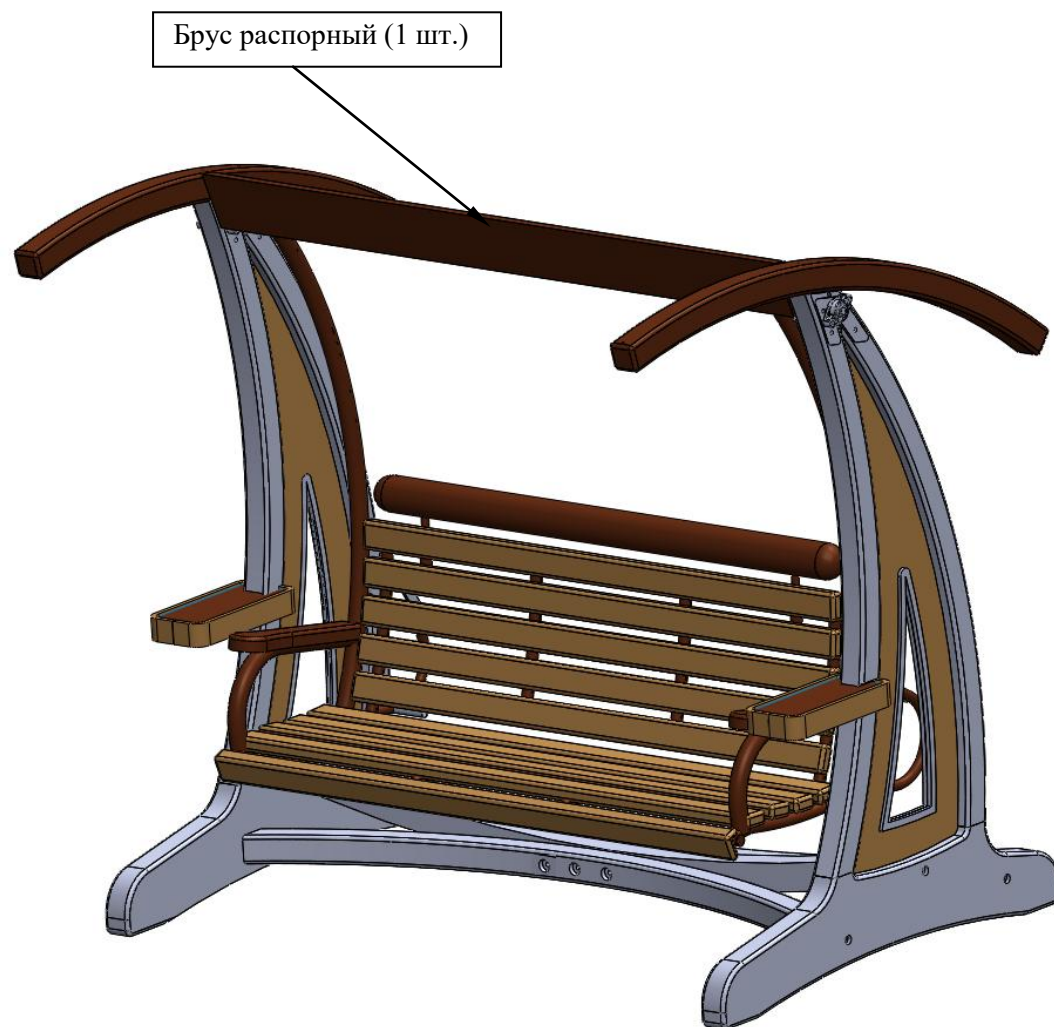

Комплект поставки:

18. Каркас крыши в сборе – 1 шт.

19. Шуруп сантехнический М8х60 мм – 10 шт.

Согласно рисунку на дуги крыши устанавливаем каркас крыши и крепим шурупами М8х60 мм.

Примечание: брусы крыши с креплением тента устанавливаются на торцах дуг крыши.



Комплект поставки:

20. Тент – 1 шт.

21. Саморез М2,5х20 – 24 шт.

Тент укладывается поверх бруса крыши и закрепляется на расположенные на брусах крыши крепления.



Фурнитура.

1. Шпилька M8x125 мм – 4 шт.
2. Шпилька M10x220 мм – 3 шт.
3. Шуруп сантехнический M8x140 (DIN571) – 8 шт.
4. Шуруп сантехнический M8x100 (DIN571) – 6 шт.
5. Стяжка эксцентриковая (эксцентрик + саморез) - 2 шт.
6. Саморез M2,5x20 – 24 шт.
7. Подшипник UCFL204 – 4 шт.
8. Гайка колпачковая M8 (DIN1587) – 8 шт.
9. Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом M10 (DIN985) – 6 шт.
10. Шайба M8x25 (DIN9021) – 22 шт.
11. Шайба M10x30 (DIN9021) – 6 шт.