

Схема сборки качелей Валенсия 3

Комплект поставки:


1. Боковина П в сборе – 1 шт.
2. Боковина Л в сборе – 1 шт.
3. Дуга связи – 2 шт.
4. Дуга связи вертикальная – 1 шт.
5. Столик Л – 1 шт.
6. Столик П – 1 шт.
7. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 6 шт.
8. Подшипник UCFL204 – 4 шт.
9. Шпилька М8х125 – 4 шт.
10. Шпилька М10х210 – 3 шт.
11. Стяжка эксцентриковая (эксцентрик + саморез) - 2 шт.

Вначале собираем боковины правую и левую в сборе через дуги связи 3-4 согласно рисунка, при этом дуги связи не затягиваем до конца, а лишь «наживляем» с помощью шурупов 7 длиной 10 мм.

Столик 5 и 6 вставляются в пазы боковин и крепятся стяжкой эксцентриковой.

Шпильками 10 длиной 210 мм скрепляем дуги связи 4-5 между собой. Подшипник 8 устанавливается согласно рисунка по обе стороны от каждой боковины и крепится шпильками 9 длиной 125 мм, при этом не рекомендуется затягивать подшипники до установки сидений.

Примечание: боковины могут поставляться с уже закреплёнными столиками и подпятниками.

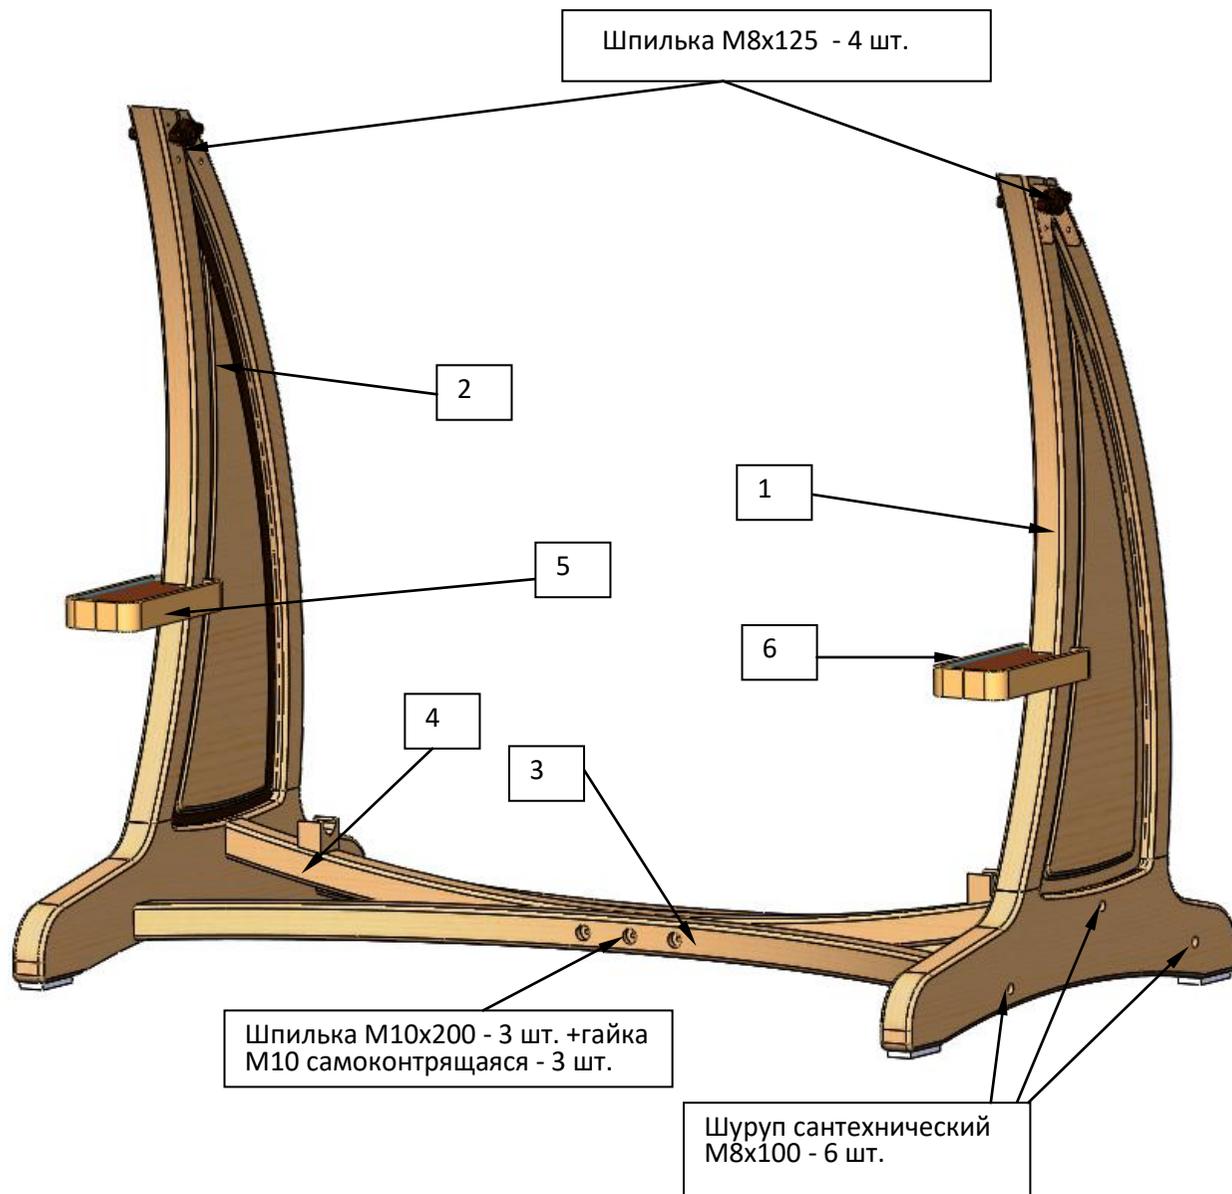


Комплект поставки:

12. Качели в сборе – 1 шт.

Качели в сборе 12 устанавливаются в подшипники 8 боковин согласно рисунку. Для этого слегка в сторону отводится одна из боковин и вал качелей вставляется в подшипник, а после вторая сторона вала вставляется в другую боковину.


Производится затяжка всех резьбовых соединений.

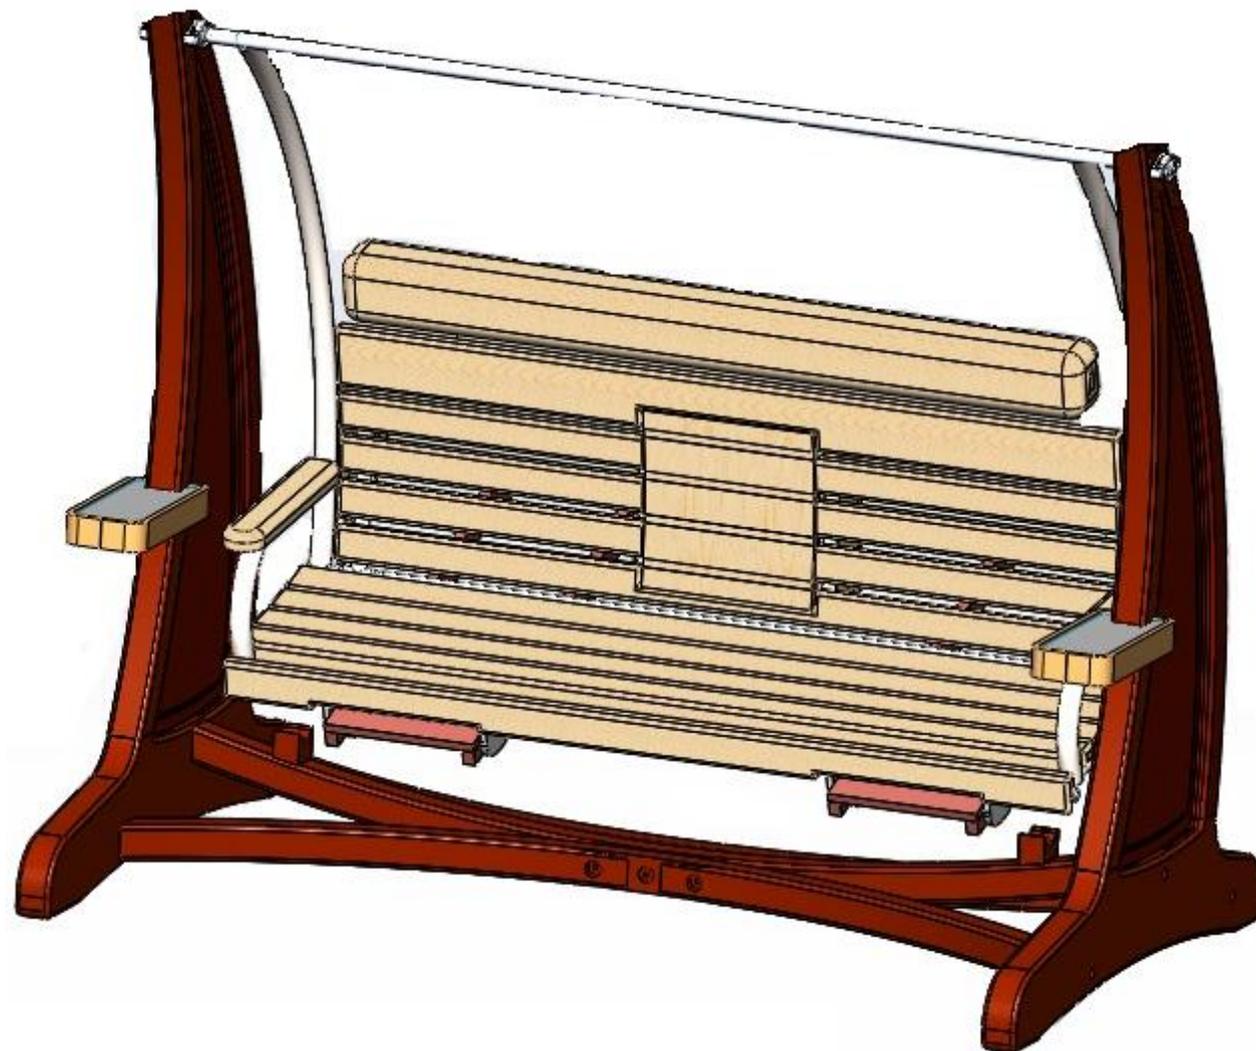

Комплект поставки

13. Брусок тента крыши – 5 шт.
14. Дуга крыши – 2 шт.
15. Дуга тента – 6 шт.
16. Саморез М4,2х50 – 30 шт.
17. Шуруп сантехнический М8х60 – 10 шт.
18. Шайба М8х25 -10 шт.

К дугам крыши (16) прикрепляем бруски тента (15) с помощью шурупов (19) и Шайб (20)
Затем саморезами (18) закрепляем дуги тента (17) на брусках тента (15) на одинаковом расстоянии друг от друга так как показано на рисунке.

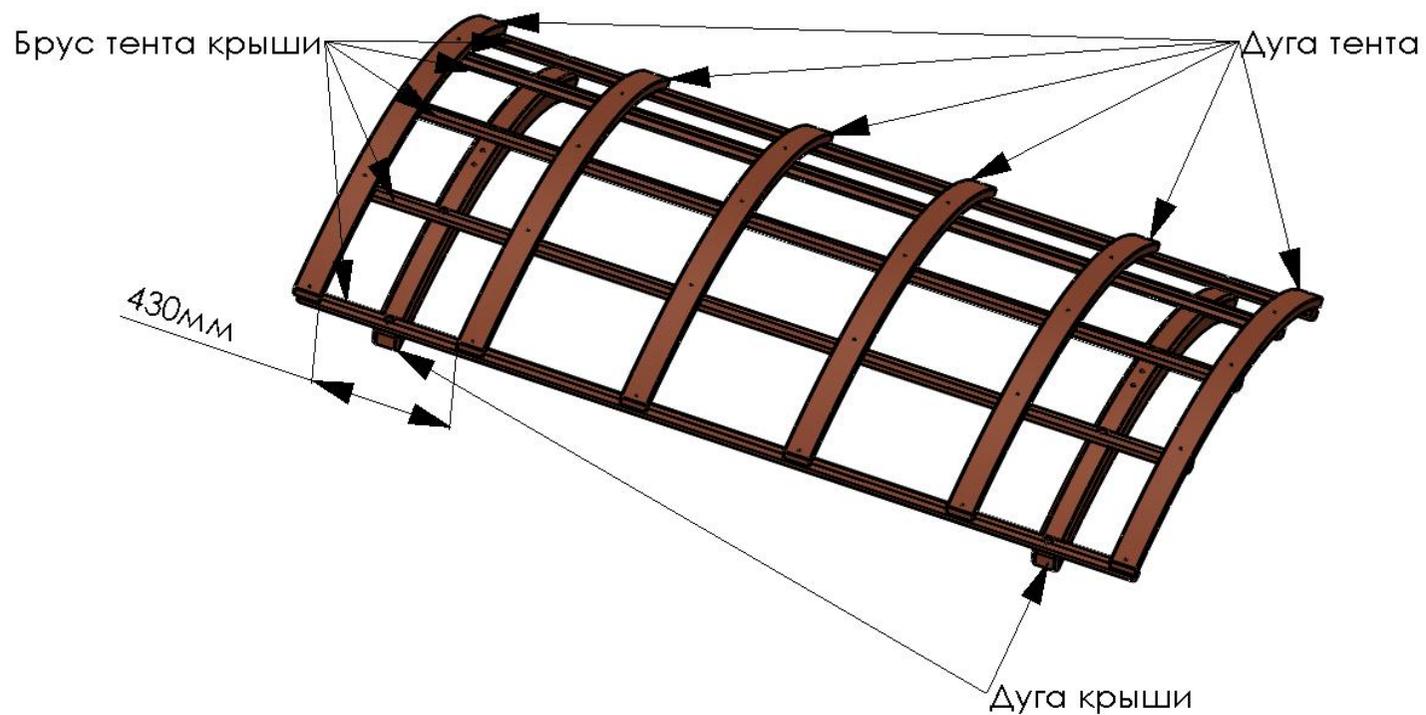

Комплект поставки:

- 19. Каркас крыши в сборе – 1 шт.
- 20. Шуруп сантехнический М8х140 (DIN571) – 4 шт.
- 21. Шайба М8х25 - 4 шт.


Согласно рисунку сверху боковин устанавливаем каркас крыши и крепим шурупами М8х140.



Комплект поставки:

- 22. Поперечная балка 2200x160x40 – 1 шт.
- 23. Шуруп сантехнический М8х140 (DIN571) – 4 шт.

Согласно рисунку между дуг крыши устанавливаем поперечную балку и закрепляем шурупами М8х140.

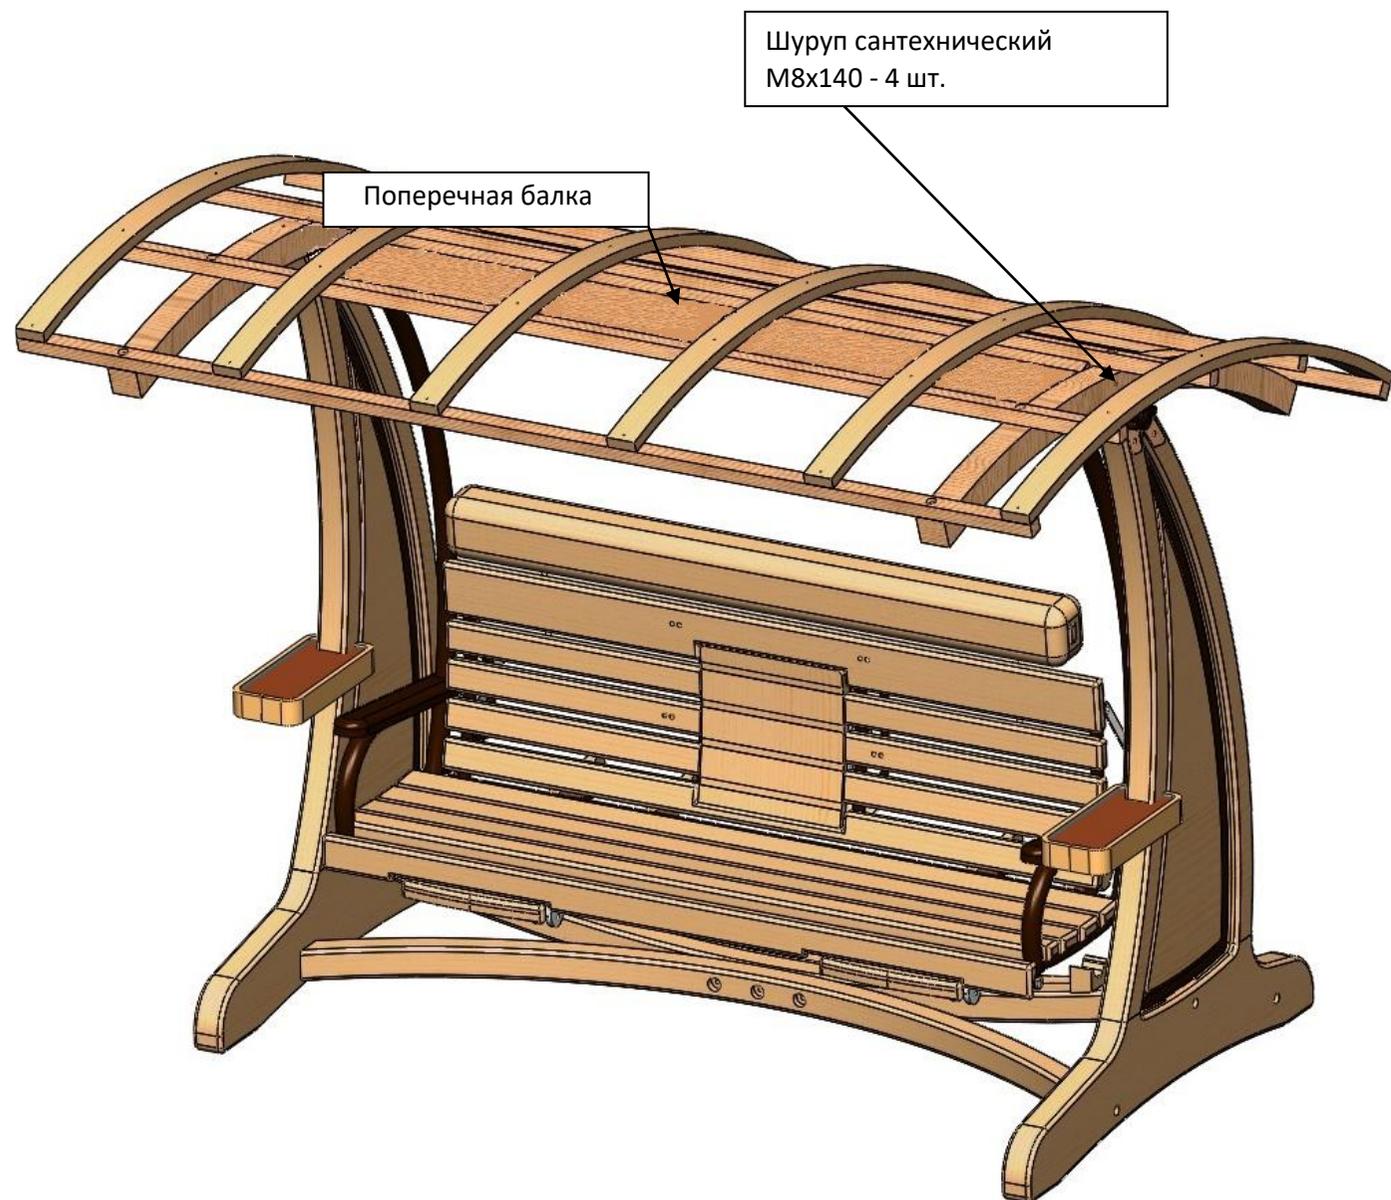

Комплект поставки:

24. Тент – 1 шт.

25. Саморез М2,5х20 – 24 шт.

Тент укладывается поверх бруса крыши и закрепляется на расположенные на брусах крыши крепления.



Фурнитура.

1. Шпилька М8х125 – 4 шт.
2. Шпилька М10х210 – 3 шт.
3. Шуруп сантехнический М8х140 (DIN571) – 8 шт.
4. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 6 шт.
5. Шуруп сантехнический М8х60 – 10 шт.
6. Стяжка эксцентриковая (эксцентрик + саморез) - 2 шт.
7. Саморез М2,5х20 – 24 шт.
8. Саморез М4,2х50 – 30 шт.
9. Подшипник UCFL204 – 4 шт.
10. Гайка колпачковая М8 (DIN1587) – 8 шт.
11. Гайка самоконтрящаяся М10 (DIN985) – 6 шт.
12. Шайба М8х25 (DIN9021) – 32 шт.
13. Шайба М10х30 (DIN9021) – 6 шт.

