


Схема сборки каркаса №14

Комплект поставки:

1. Дуга нижняя 2405x70x65 (14К1) – 4 шт.
2. Соединительная дуга нижняя 1275x70x65 (14К2) – 2 шт.
3. Брусок средний 250x100x65 (14К7) – 2 шт.
4. Пятак опорный $\varnothing 120 \times 20$ (14К8фт) – 4 шт.
5. Винт-глухарь М8х 80 – 8 шт.
6. Шпилька М10х360 – 2 шт.


Между дугами 1 винтом 5 фиксируем соединительную дугу 2. Затем устанавливаем брусок 3 и фиксируем шпилькой 6. Как показано на рисунке, винтом 5 прикручиваем опорные пяты.

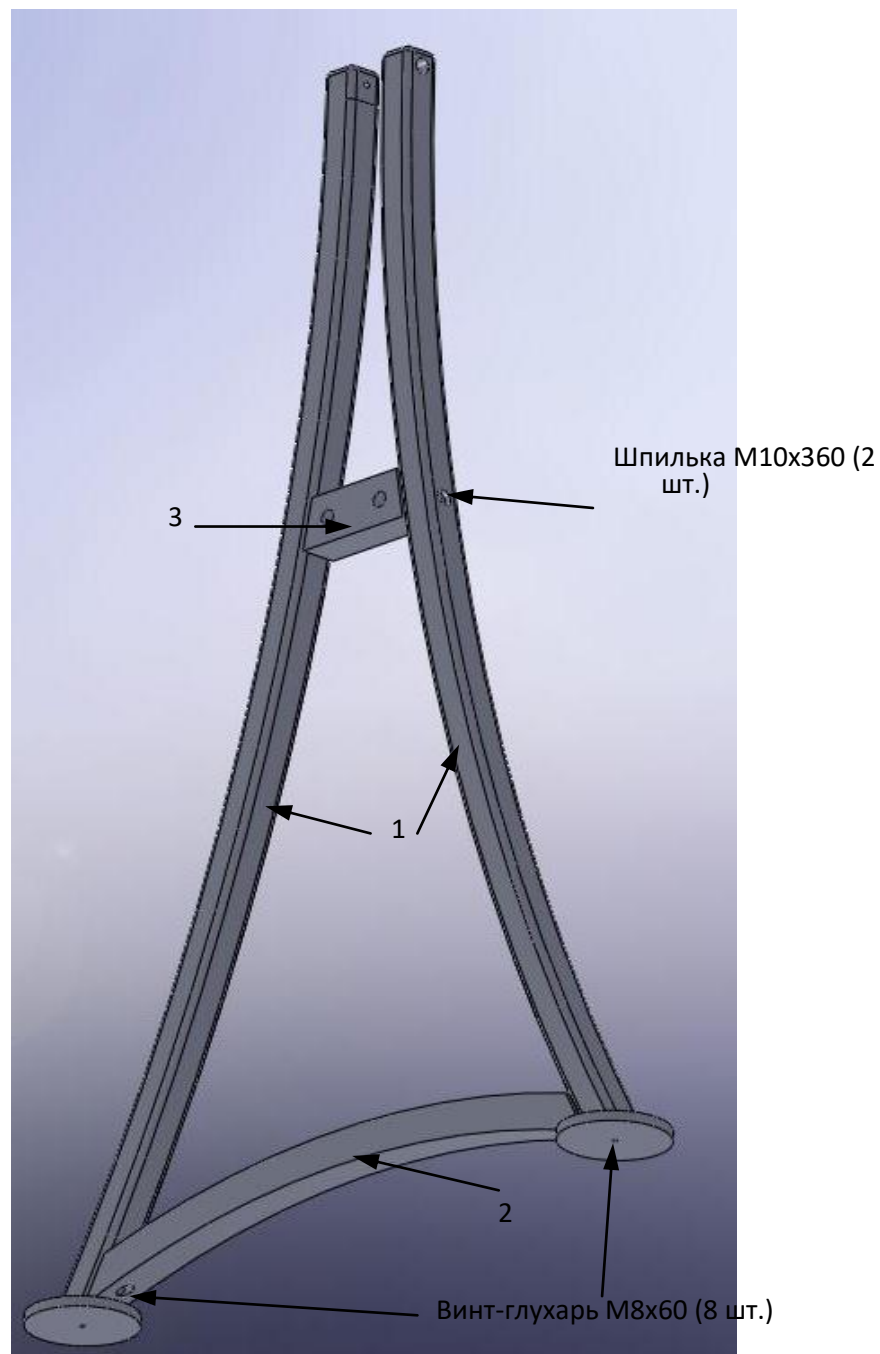

Комплект поставки:

- 7. Дуга верхняя 2570x70x65 (14К3) – 1 шт.
- 8. Шпилька М10х185 – 2 шт.


Устанавливаем как на рисунке дугу 7 и фиксируем шпилькой 8.

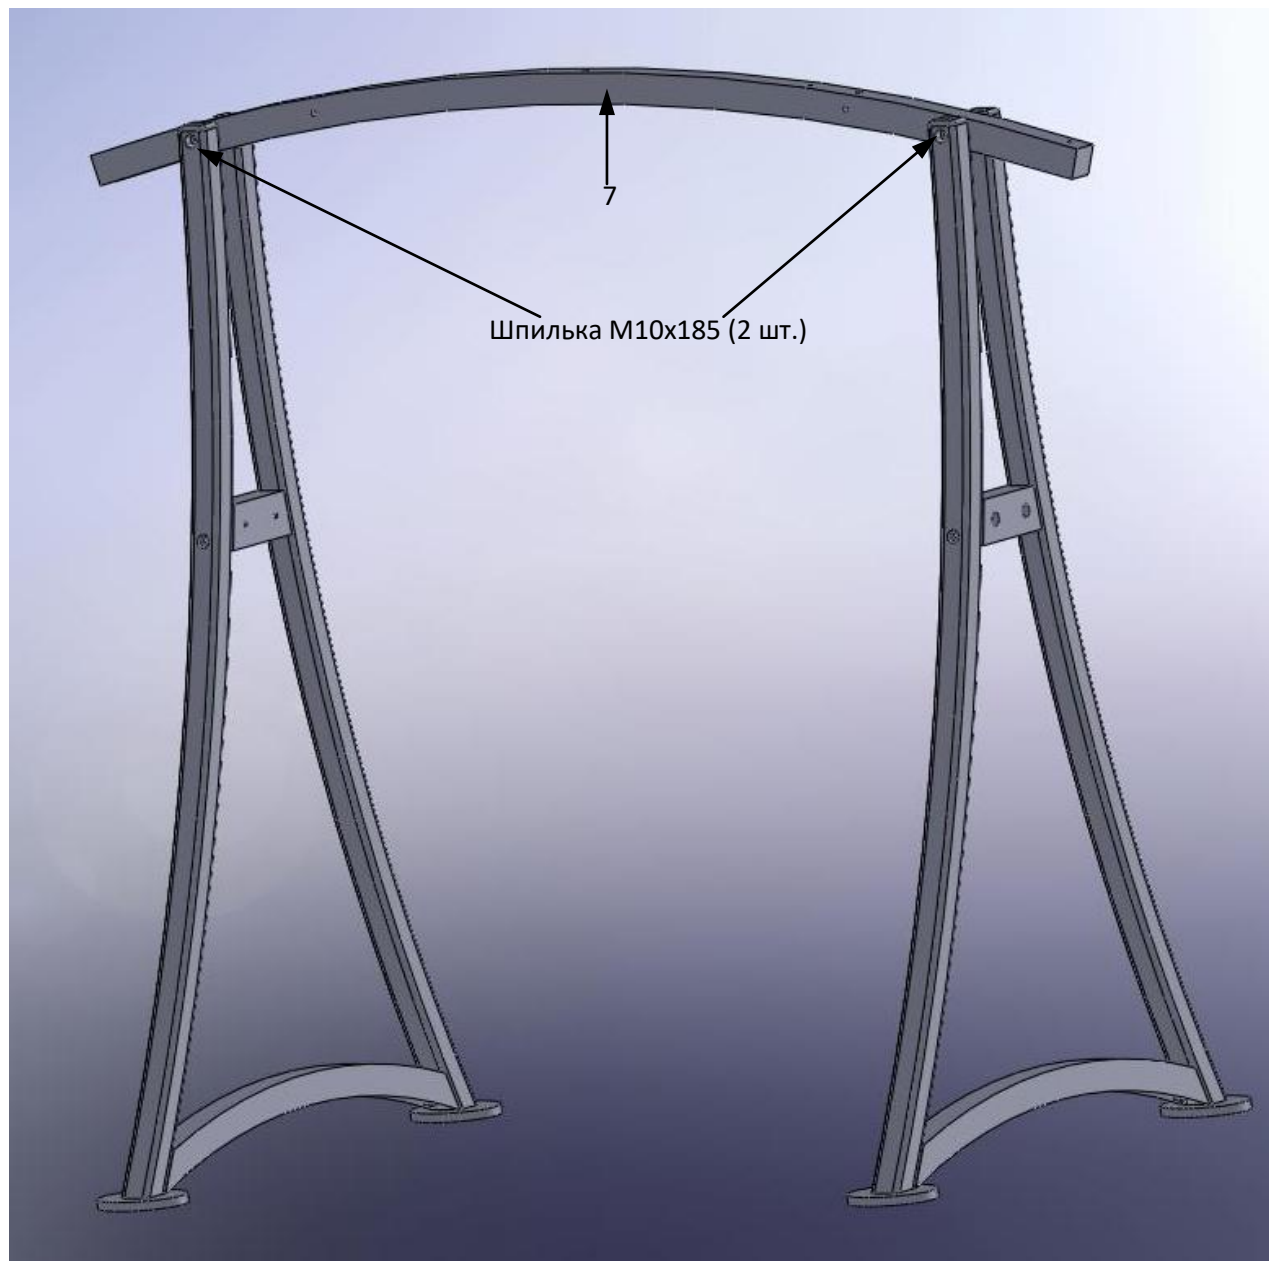

Комплект поставки:

- 9. Раскос правый 1040х60х60 (14К4) – 2 шт.
- 10. Раскос левый 1040х60х60 (14К5) – 2 шт.
- 11. Шпилька М10х100 – 4 шт.
- 12. Шпилька М10х155 – 2 шт.

На собранном каркасе устанавливаем раскосы 9-10, фиксируем к бруску 3 шпилькой 11, к дуге 7 шпилькой 12.

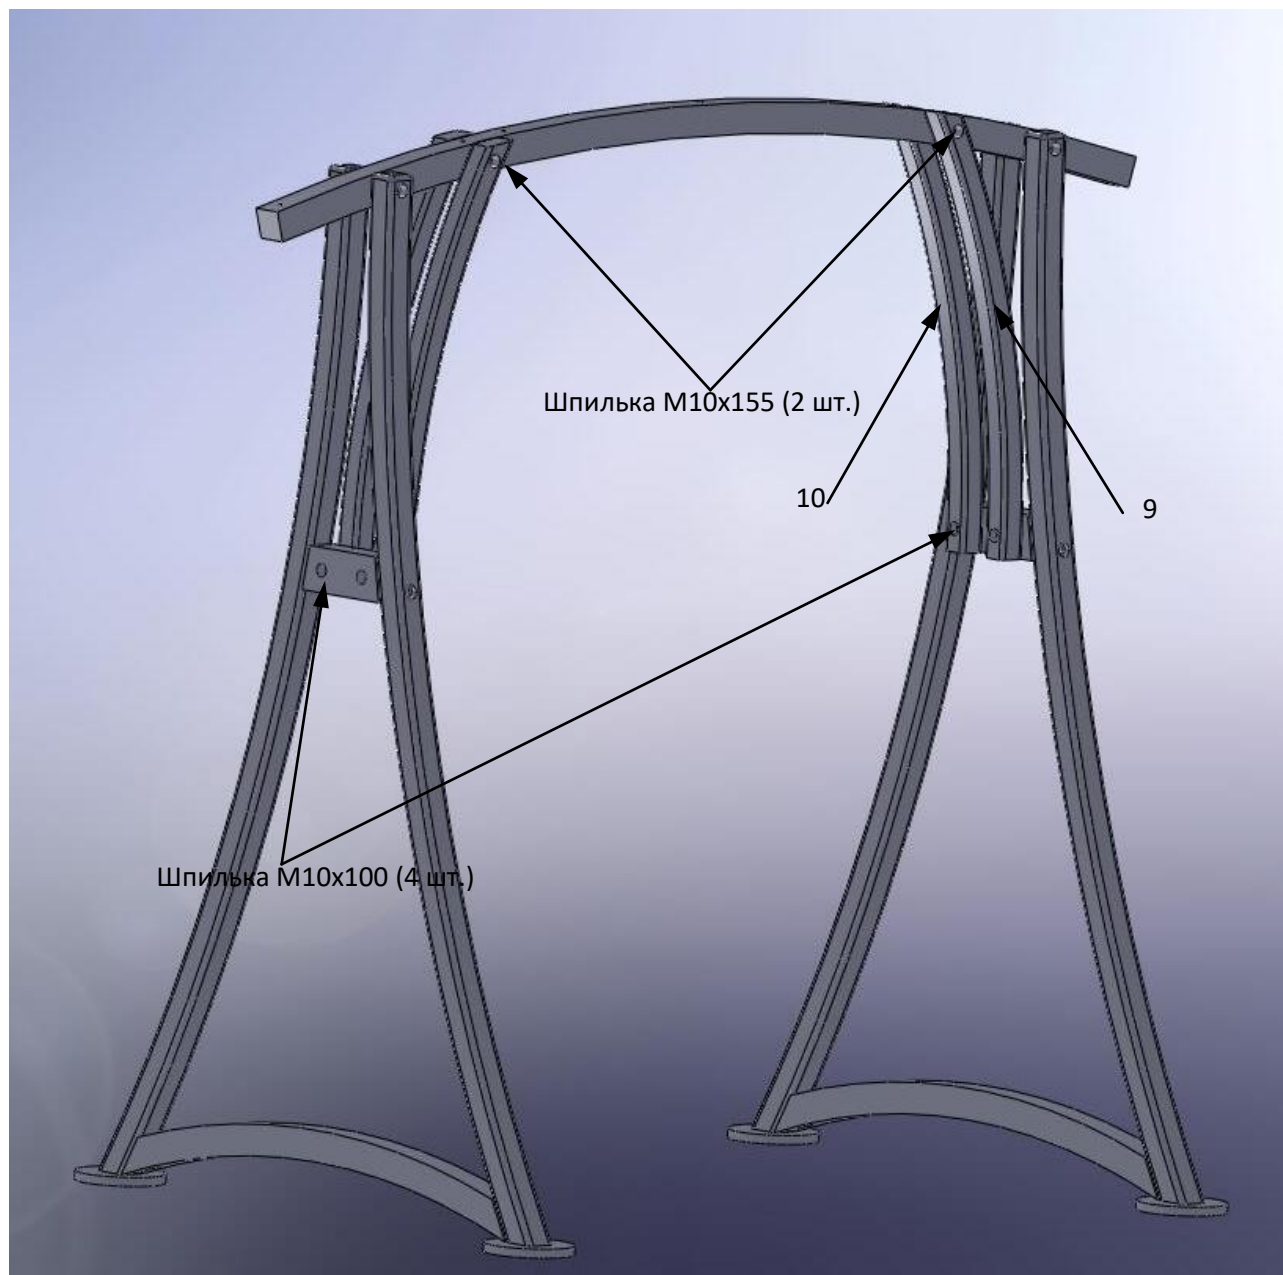

Комплект поставки:

- 13. Дуга крыши 1500x80x30 (14К6) – 5 шт.
- 14. Саморез М 4,2x65 – 10 шт.
- 15. Шкант М8x30 – 4шт.

Дуги крыши 13 центрируем относительно дуги 7 с помощью пазов и шкантов 15 и фиксируем саморезами 14.

Саморез М4,2х65 (10 шт.)+шкант
М8х30 (4 шт.)



Комплект поставки:

16. Тент крыши – 1 шт.

Одеть тент 15 на каркас и застегнуть карманы на липучках.



Фурнитура:

1. Винт-глухарь М8х60 – 8 шт.
2. Саморез М4,2х65 – 10 шт.
3. Шпилька М10х100 – 4 шт.
4. Шпилька М10х155 – 2 шт.
5. Шпилька М10х185 – 2 шт.
6. Шпилька М10х360 – 2 шт.
7. Шайба М8х25 – 8 шт.
8. Шайба М10х30 – 20 шт.
9. Гайка колпачковая М10 – 20 шт.
10. Тент крыши – 1 шт.
11. Шкант М8х30 – 4шт.