


Схема сборки каркаса №11.

Комплект поставки:

1. Дуга в сборе 2913х60х70 (11КН30) – 3 шт.
2. Опорный круг Ø140х20 (11КН23ф) – 3 шт.
3. Шуруп сантехнический М8х60 – 3 шт.


К каждой дуге 1 шурупом 3 фиксируем опорный круг 2.

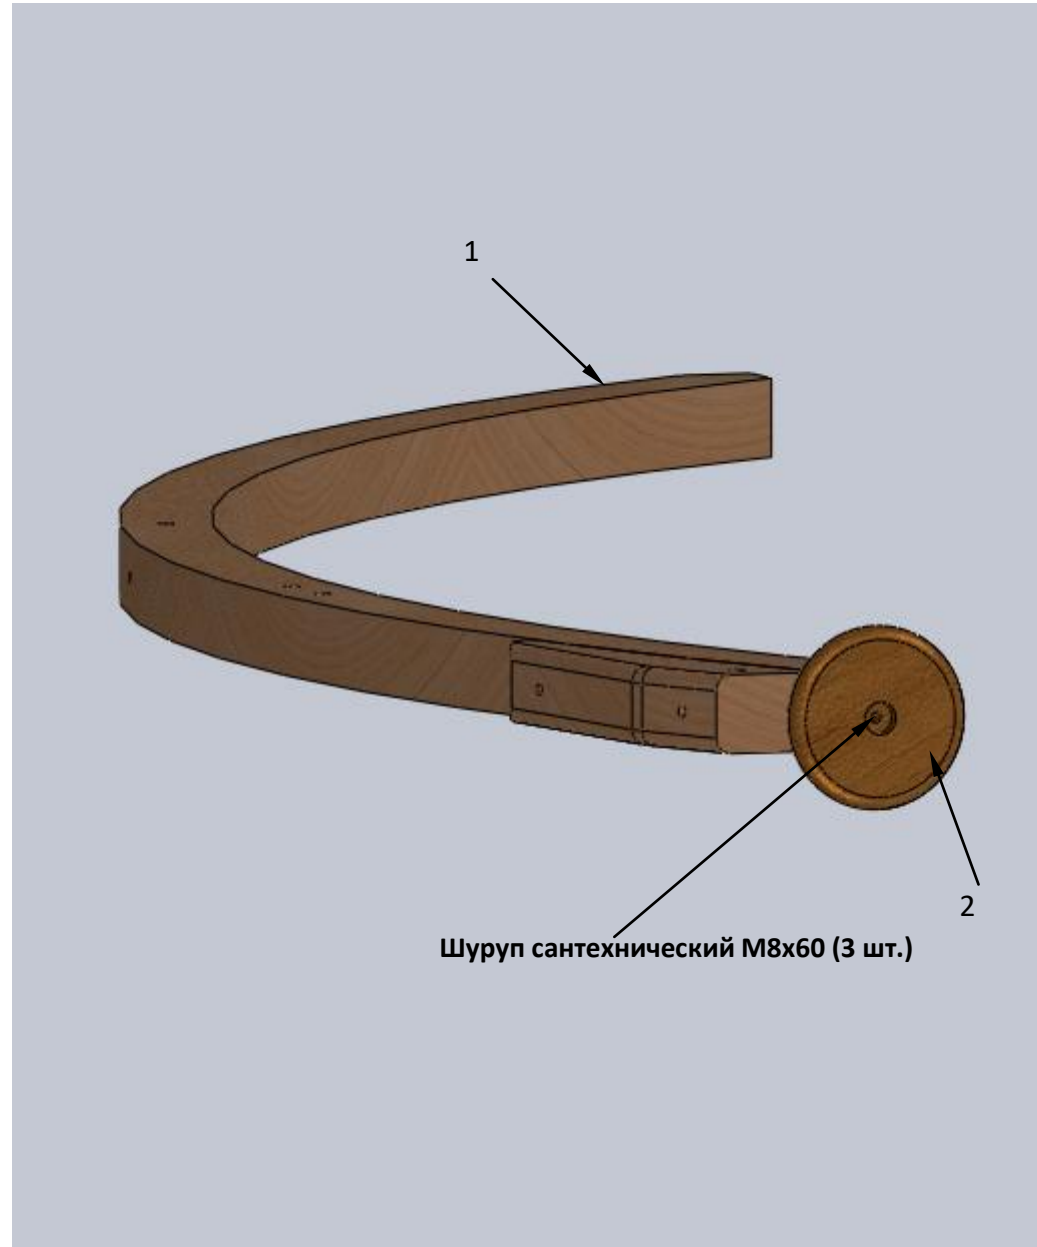

Комплект поставки:

4. Брус 1 пола 1539x70x70 (11КН1) – 1 шт.
5. Брус 2 пола 1045x70x70 (11КН2) – 1 шт.
6. Брус 3 пола 1045x70x70 (11КН3) – 1 шт.
7. Брусок 300x70x45 (11КН4) – 4 шт.
8. Брусок задник под обклад 316x70x45 (11КН5) – 2 шт.
9. Пятак опорный Ø300x20 (11КН26ф) – 1 шт.
10. Болт М10х70 – 6 шт.
11. Шпилька М10х170 – 6 шт.

Основание пола собираем отдельно: как показано на рисунке, располагаем брусы 4-6 в пятак опорном 9 таким образом, чтобы брус 4 был нижним (пазом вверх), брус 5 – средним и брус 6 – верхним. Через отверстия в брусах 4-6 фиксируем их к пятаку 9 болтами 10. К брусам 4-6 шпилькой 11 крепим бруски 7-8 согласно рисунка.

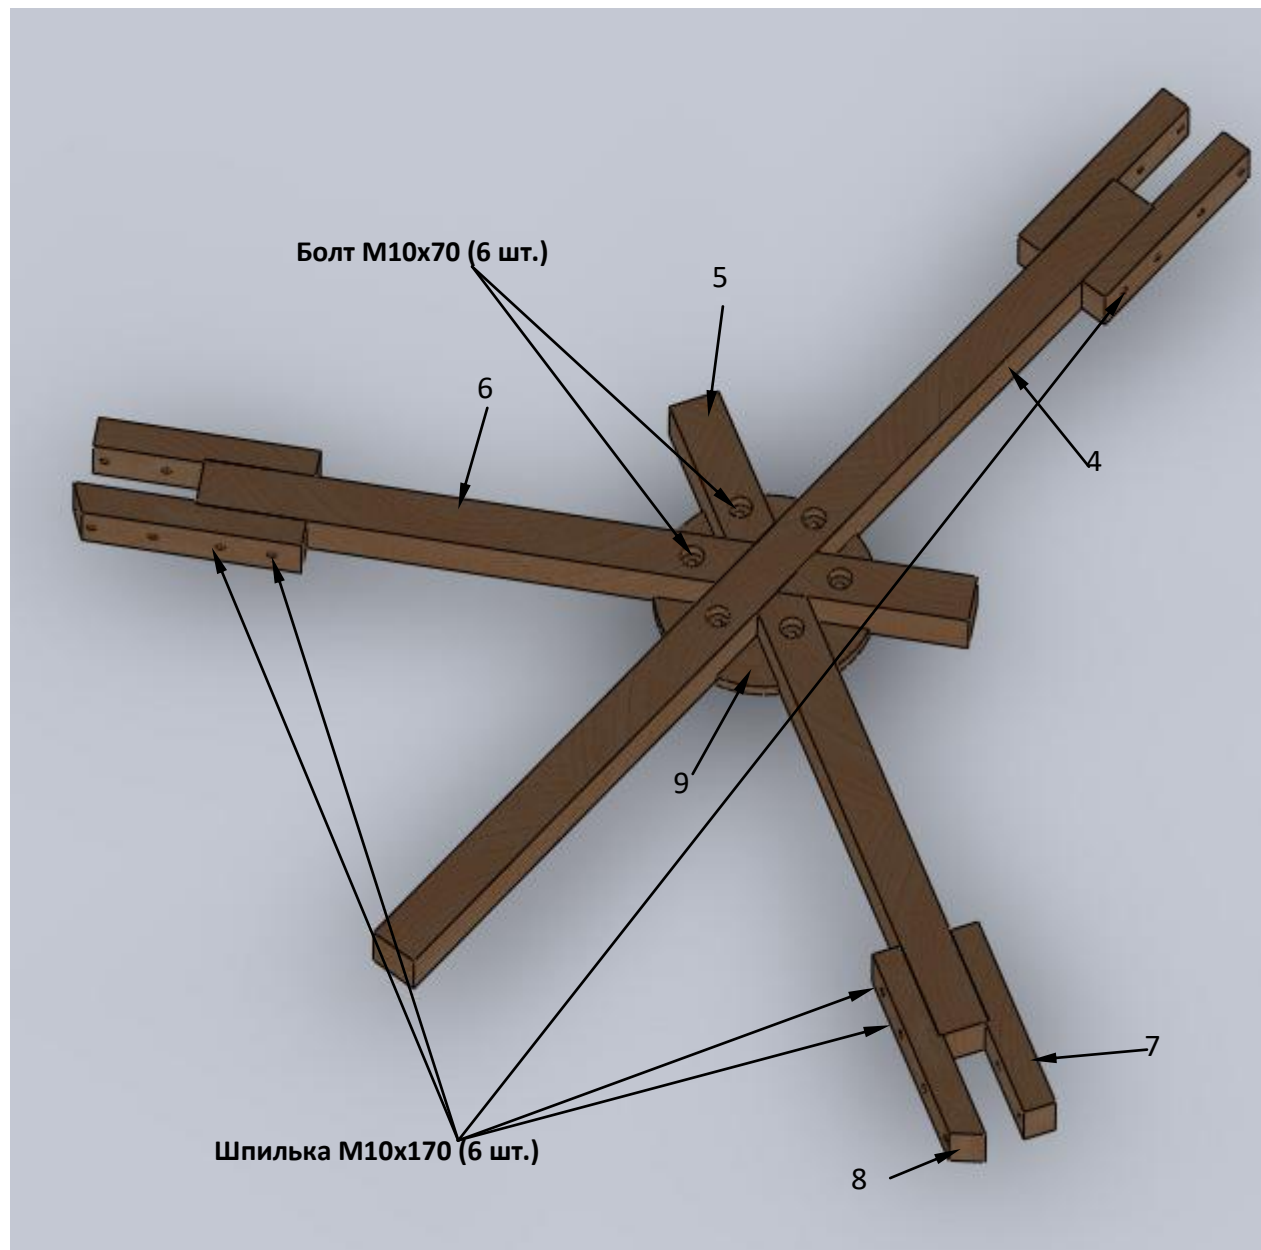

Комплект поставки:

12. Шпилька М10х170 – 6 шт.

Между брусками 7-8 вставляем дуги 1 и фиксируем шпильками 12.



Шпилька М10х170 (6 шт.)


Комплект поставки:

13. Шапка 200x173x60 (11КН25ф) – 1 шт.

14. Луч 1360x40x40 (11КН10) – 3 шт.

15. Шуруп сантехнический М8х100 – 3 шт.


Шапку 13 устанавливаем как показано на рисунке на верхний спил дуг 1, в пазы вкладываем лучи 14 (**2 боковых сверления**) и через шапку 13 шурупом 15 фиксируем их к дугам (на каждый шуруп одеть по 2 шайбы М8х25).

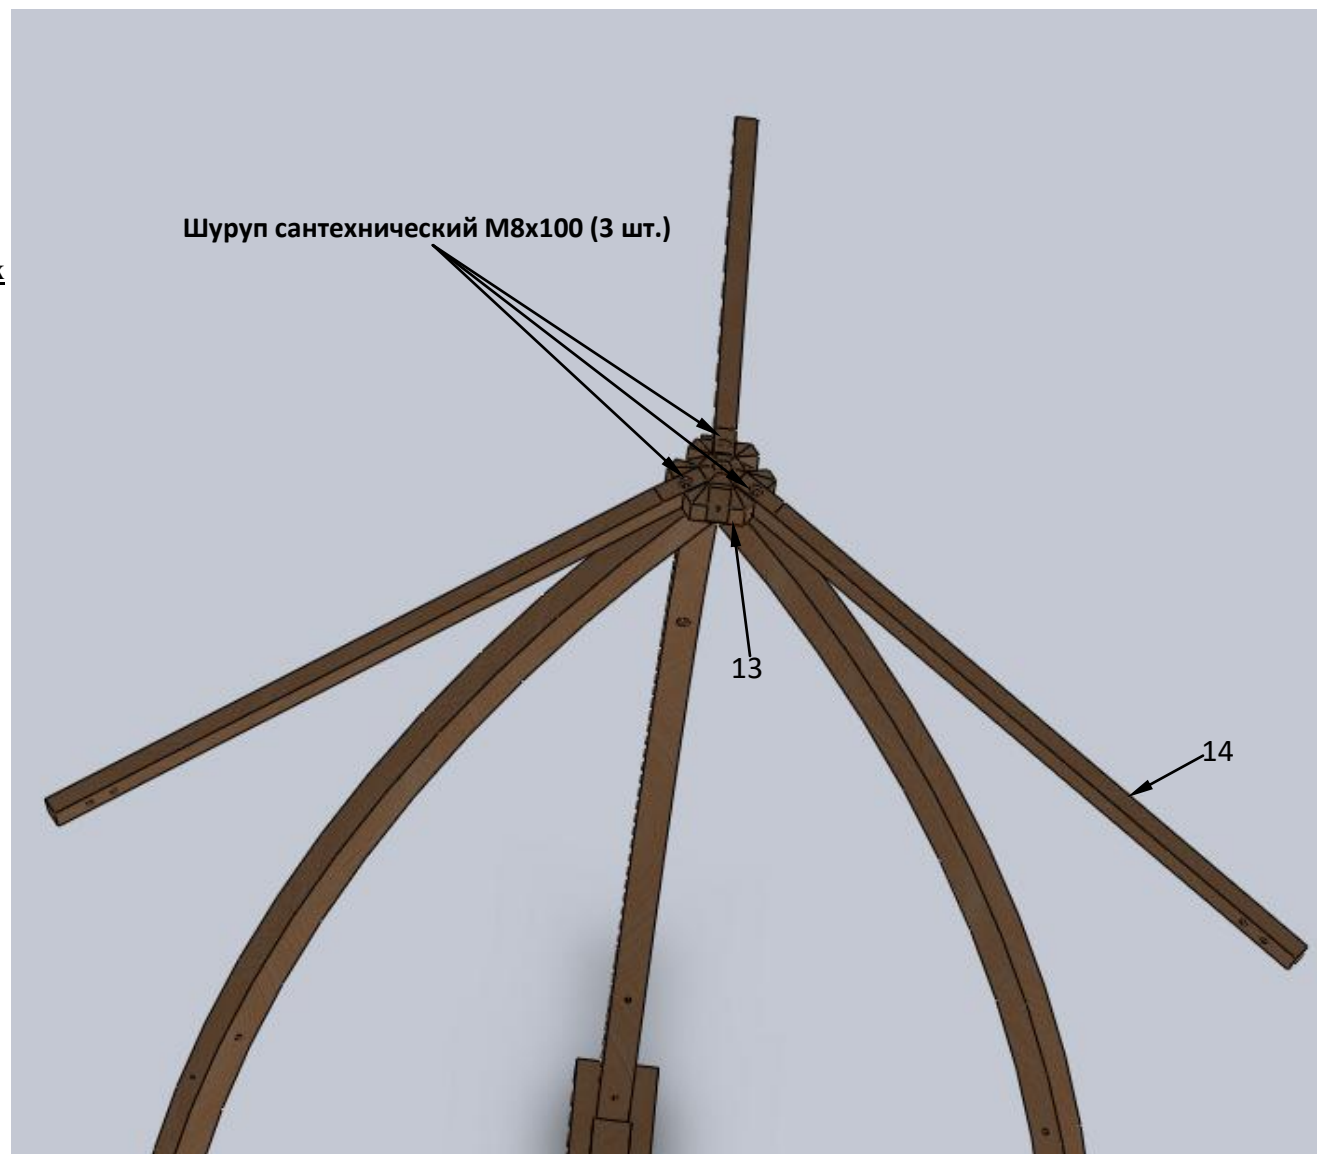

Комплект поставки:

- 16. Луч 1 1360х40х40 (11КН11)– 3 шт.
- 17. Шуруп сантехнический М8х60 – 3 шт.


В оставшиеся 3 паза в шапке 13 вставляем лучи 16 (**1 боковое сверление**) и фиксируем их к шапке шурупами 17 (на каждый шуруп одеть по 2 шайбы М8х25).

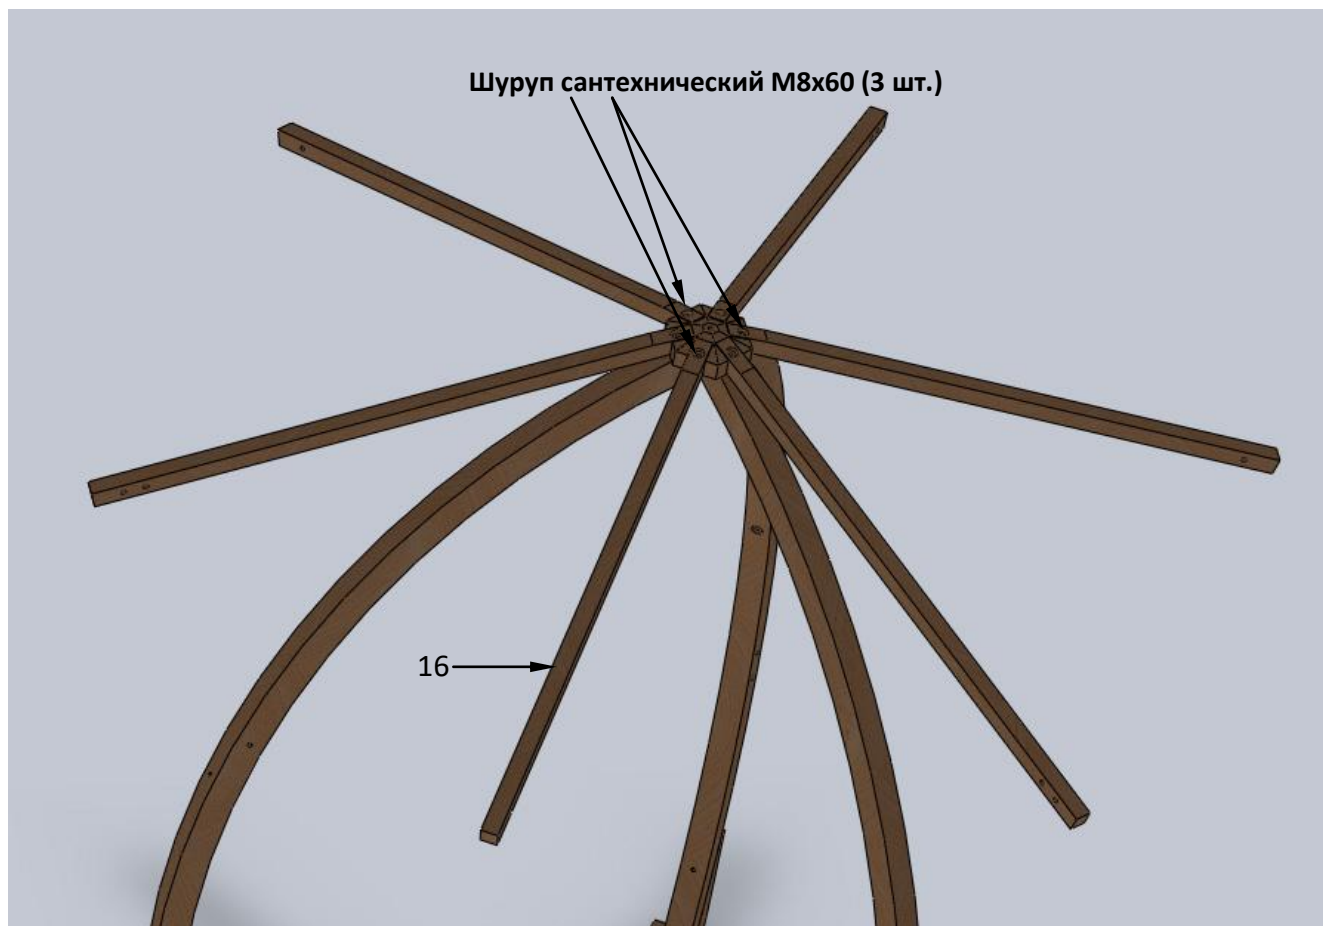

Комплект поставки:

- 18. Дуга маленькая 1007х40х40 (11КН12) – 3 шт.
- 19. Дуга арочная 22 1424х40х40 (11КН13) – 3 шт.
- 20. Дуга арочная 23 1424х40х40 (11КН14) – 3 шт.
- 21. Накладка новая 118х94х9 (11КН27ф) – 6 шт.
- 22. Шпилька М8х70 – 9 шт.
- 23. Шпилька М8х110 – 3 шт.
- 24. Шпилька М8х120 – 3 шт.
- 25. Шуруп-шпилька М8х80 – 3 шт.


В каждую дугу 1 вворачиваем шуруп-шпильку 24, одеваем на них дуги маленькие 18 и фиксируем. Затем через несущие дуги 1 шпильками 23 фиксируем дуги арочные 19-20 (соблюдая запилы под лучи 14 и 16, т.е. правые и левые). Дуги 19-20 крепим к лучам 16 шпильками 23. Дуги маленькие 18 через накладки 21 крепим к лучам 14 шпильками 22.

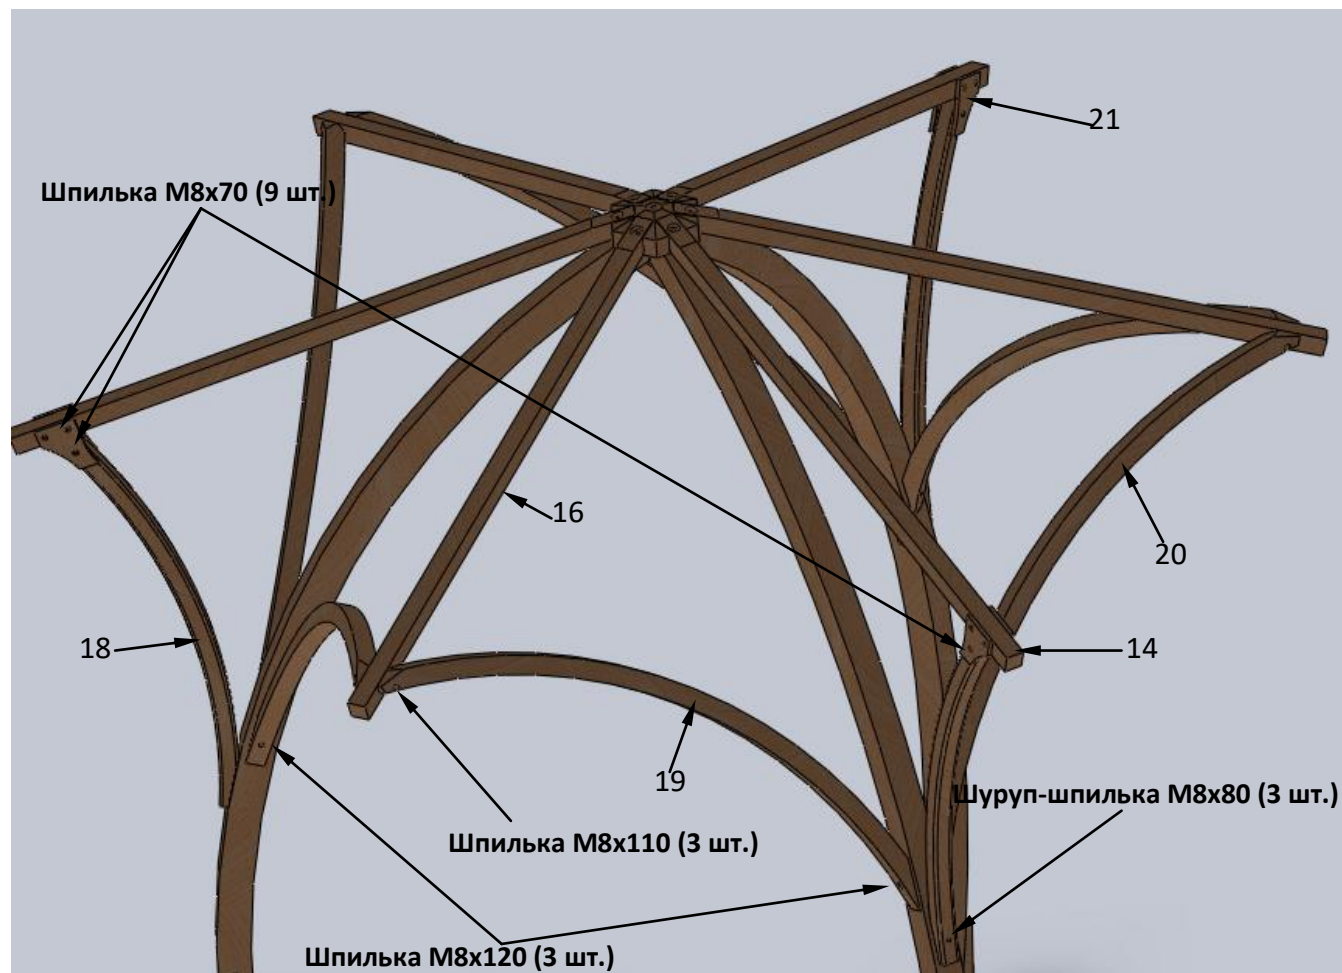

Комплект поставки:

- 26. Пол 1030x876x20 (11КН21ф) – 1 шт.
- 27. 2 пол 1661x657x20 (11КН22ф) – 1 шт.
- 28. Саморез М4,2х40 – 12 шт.


Укладываем 2 сегмента полов 25-26 в каркас и крепим саморезами 27.

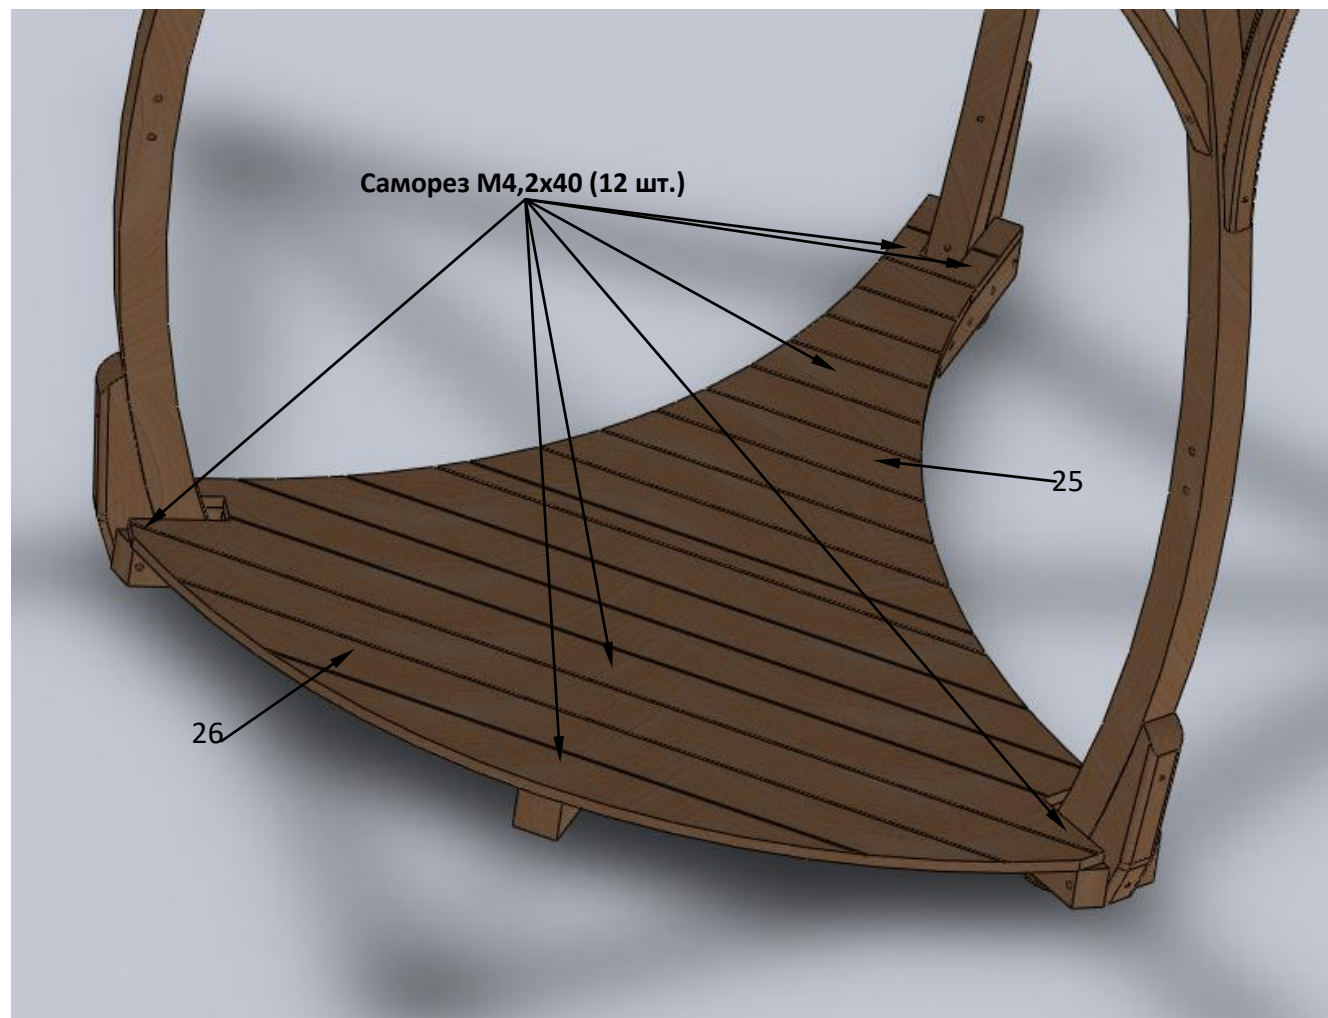

Комплект поставки:

- 29. Обклад новый 1580х90х9 (11КН15ф) – 2 шт.
- 30. Обклад новый 1 1730х90х9 (11КН16ф) – 1 шт.
- 31. Саморез М4,2х40 – 21 шт.

Обклады 28-29 прикручиваем саморезами 30 к каркасу начиная от края обклада, чтобы получился нужный изгиб.

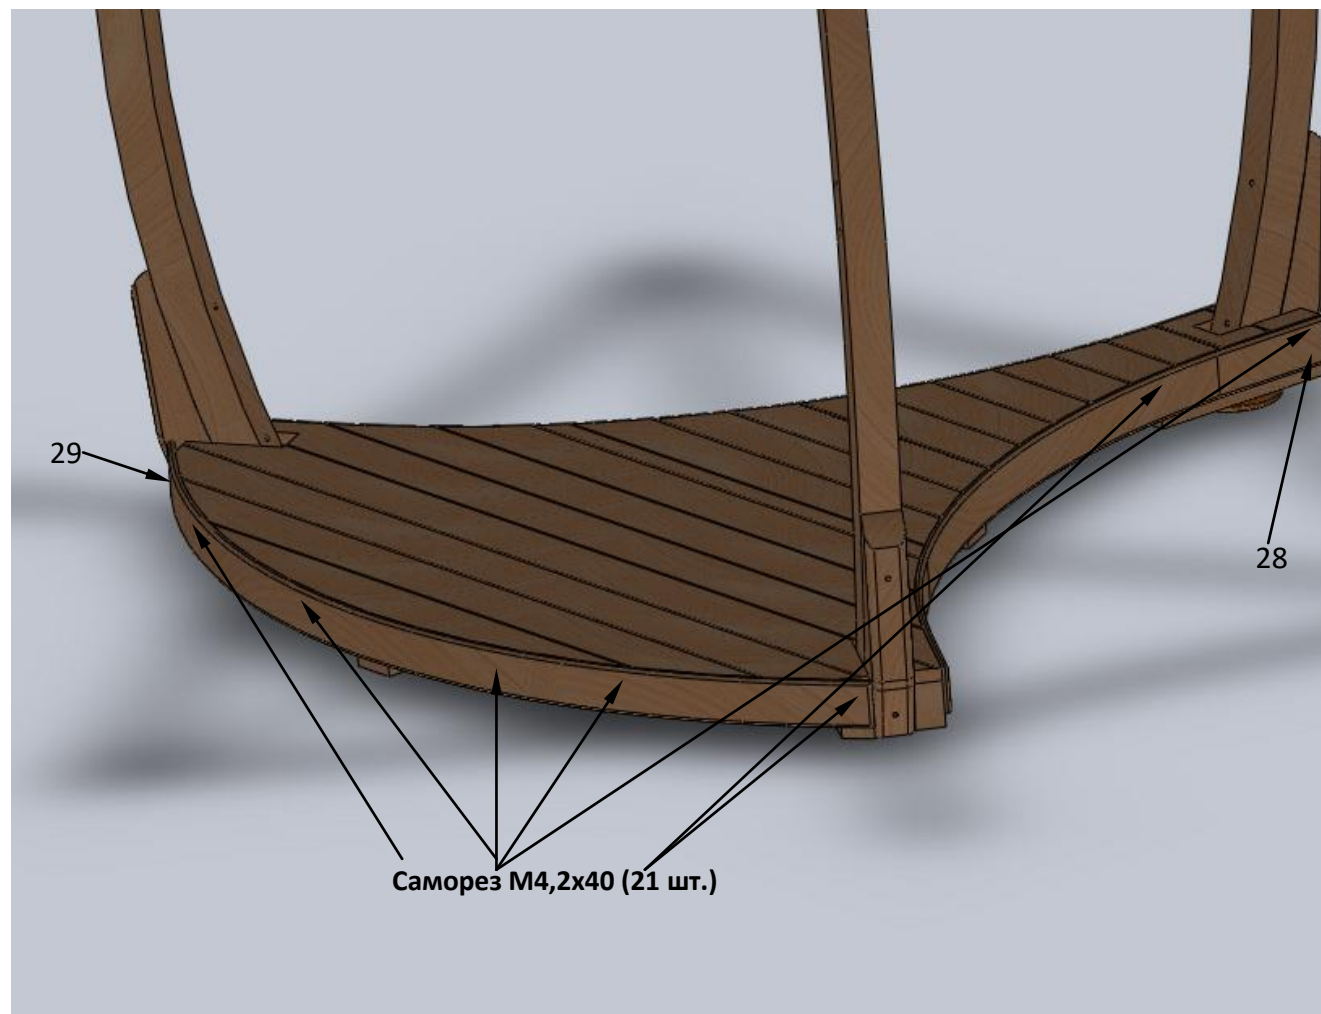


Комплект поставки:

32. Заглушка низа 90х70х9 (11КН17ф) – 4 шт.

33. Саморез М4,2х40 – 8 шт.

Закрывающими низа 31 закрываем торцы брусков 7 и крепим каждую на 2 самореза 32.

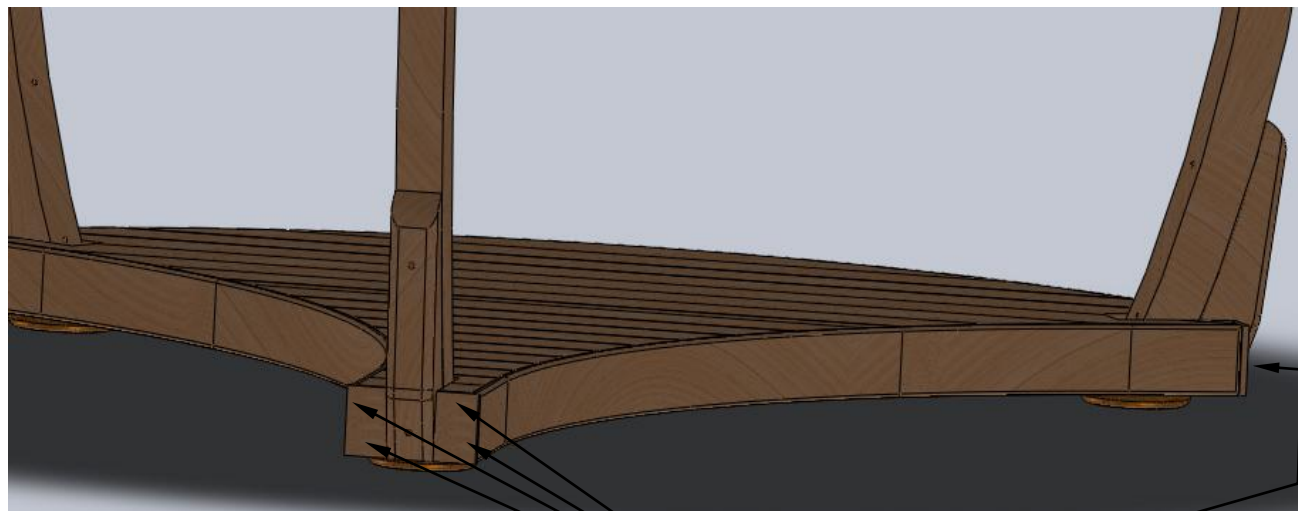

Саморез М4,2х40 (8 шт.)

Комплект поставки:

34. Стол в металлическом обкладе с креплениями (шуруп сантехнический М6х70+шайба М6х10 – 4 шт.) – 1 шт.

Стол 33 устанавливаем на дугу как показано на рисунке и крепим шурупами, вкрученными в обклад.




Комплект поставки:


35. Навес – 1 шт.

36. Саморез М3,2х25 – 12 шт.

Расположив навес 34 швами по лучам 14 и 16, как показано на рисунке №2, расправляем навес по лучу и через петлю 2-мя саморезами 35 фиксируем его. **Затем производим натяжку и фиксируем навес к противоположному лучу. Далее фиксируем навес в таком же порядке (натяжку и фиксацию производить строго по противоположным лучам).**

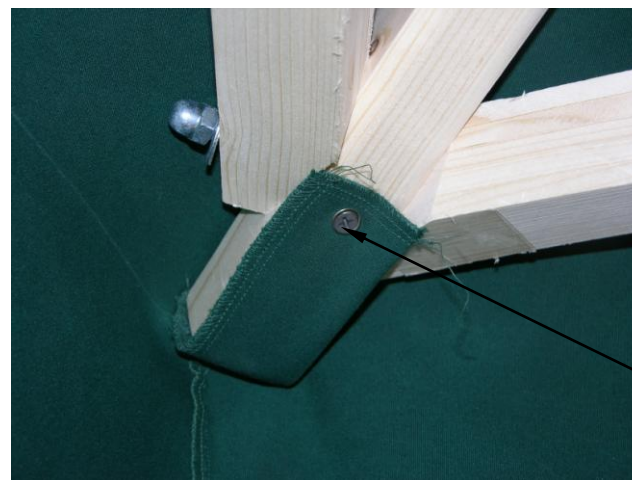


Саморез М3,2х25 (12 шт.)

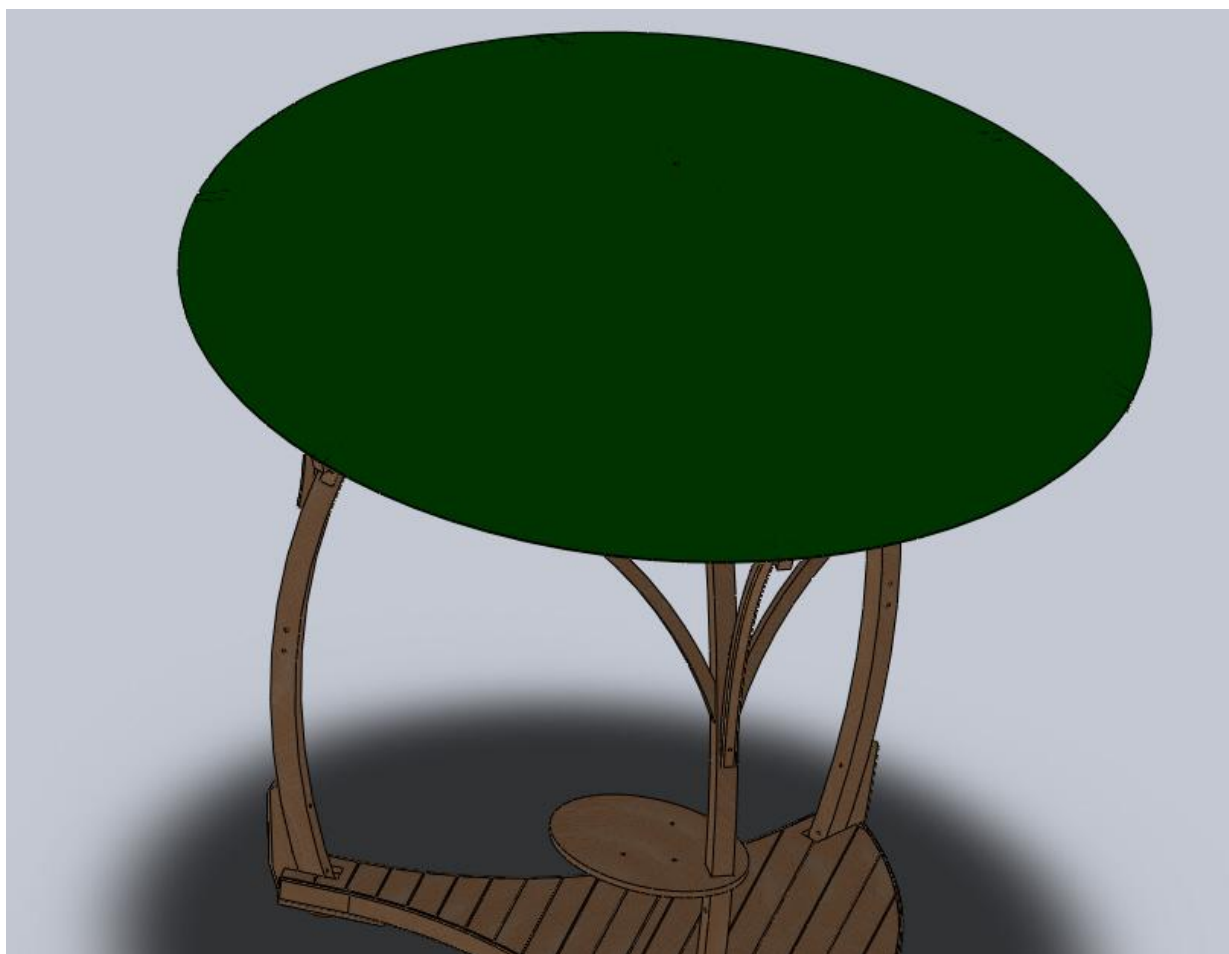

Комплект поставки:

1. Шапка нижняя 200х173х60 (11КН29ф) – 1 шт.
2. Крюк подвесной М10х150 – 1 шт.

Как показано на рисунке, устанавливаем шапку нижней 36 и через неё вкручиваем крюк 37 в шапку 13.

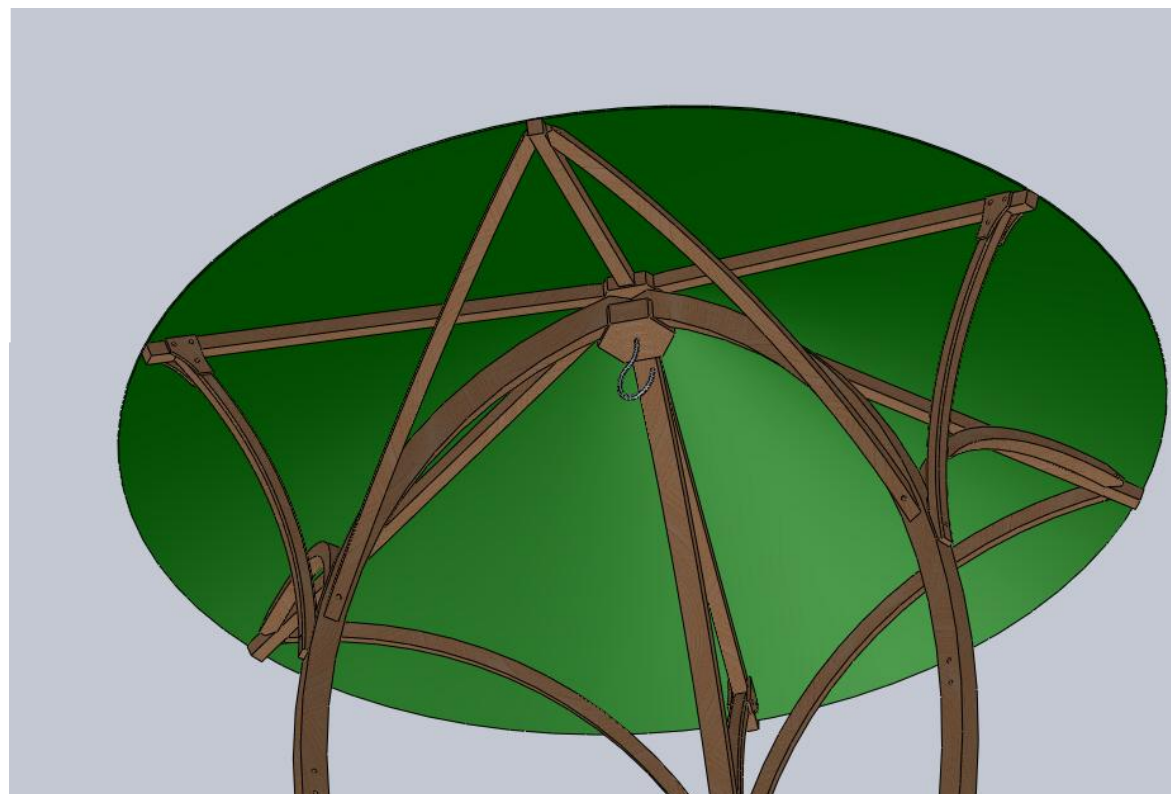

Фурнитура:

1. Болт М10х70 (DIN933) – 6 шт.
2. Шуруп сантехнический М8х60 (DIN571) – 6 шт.
3. Шуруп сантехнический М8х100 (DIN571) – 3 шт.
4. Саморез М3,2х25 – 12 шт.
5. Саморез М4,2х40 – 41 шт.
6. Шпилька М8х110 – 3 шт.
7. Шпилька М8х120 – 3 шт.
8. Шпилька М8х70 – 9 шт.
9. Шпилька М10х170 – 12 шт.
10. Шуруп-шпилька М8х80 – 3 шт.
11. Крюк подвесной М10х150 – 1 шт.
12. Шайба М8х25 (DIN9021) – 51 шт.
13. Шайба М10х30 (DIN9021) – 32 шт.
14. Гайка М10 – 2 шт.
15. Гайка колпачковая М8 (DIN1587) – 33 шт.
16. Гайка колпачковая М10 (DIN1587) – 24 шт.
17. Стол в металлическом обкладе с креплениями (шуруп сантехнический М6х70+шайба М6х10 – 4 шт.) – 1 шт.

